HIS20S

Système intégré pour la maison

Système de sécurité et domotique sans fil

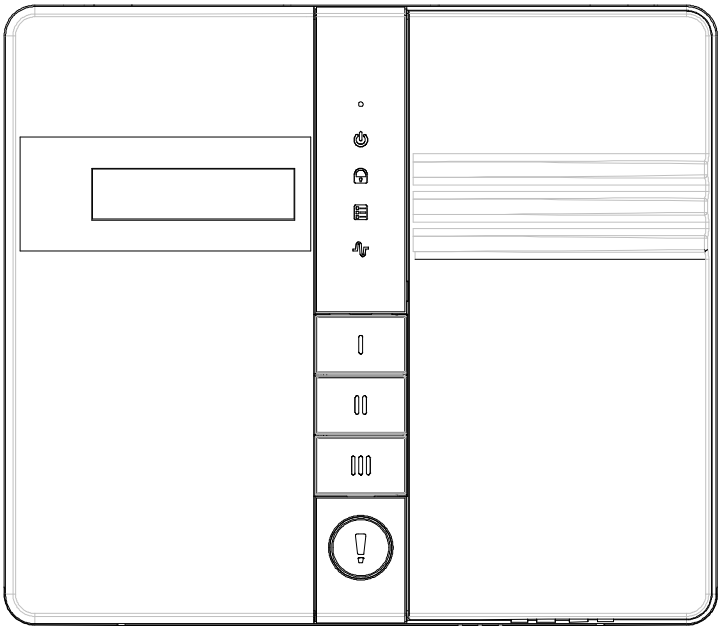





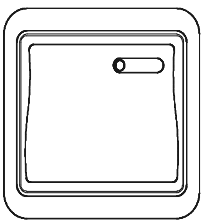

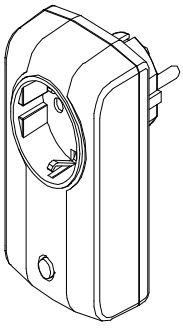

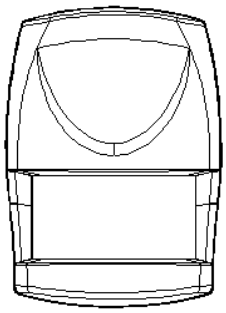

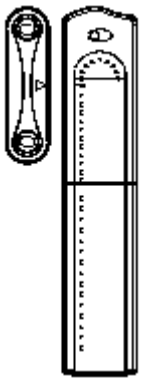

Manuel d’installation et d’utilisation

TABLE DES MATIÈRES

CONTENU DU KIT 1

INTRODUCTION ET PRÉSENTATION GÉNÉRALE 2
- Utilisateurs multiples 2
- Activation du système 2
- Zones 2
- Délai entrée/sortie 2
- Activation rapide 3
- Verrouillage d'une zone 3
- Journal des événements 3
- Carillon 3
- Composition vocale 3
- Composition numérique 3
- Clé (Latch Key) 3
- Commande à distance du système 4
- Autoprotection 4
- Détection de brouillage 4
- Surveillance des piles 4
- Apprentissage du code d'identification 4
- Domotique 4
- Distance de contrôle et retour 4
- Sauvegarde et restauration 5

ORGANISER ET ÉTENDRE VOTRE SYSTÈME D'ALARME SANS FIL 5

TÉLÉCOMMANDE 6
- Réglage de la télécommande 6

CENTRALE DE COMMANDE SANS FIL 6
- Implantation de la centrale de commande sans fil 6
- Montage de la centrale de commande sans fil 7
- Test de la centrale de commande sans fil et de la télécommande 9

DÉTECTEURS DE MOUVEMENTS À INFRAROUGE PASSIF 9
- Choisir un emplacement de montage 9
- Installer les détecteurs PIR 10
- Régler les détecteurs PIR 11
- Tester les détecteurs PIR 12

DÉTECTEURS À CONTACT MAGNÉTIQUE 13
- Choisir un emplacement de montage 13
- Installer les détecteurs à contact magnétique 13
- Régler les détecteurs à contact magnétique 14
- Tester les détecteurs à contact magnétique 15

INTERRUPTEUR ENFICHABLE 15
- Mise sous tension initiale 15
- Apprentissage du code d'identification 15

INTERRUPTUR MURAL 16
- Installer la pile 16
- Émettre le code d'identification 16
- Installation 16
- Tester l'interrupteur mural 16

CONNEXIONS EXTERNES 17

TESTER LE SYSTÈME 18
- Test initial 18
- Tester un système installé 18
- Test de fonctionnement 18
- Test d'environnement RF 19
- Test du composeur numérique 19
- Test du composeur vocal 19
- Activer/désactiver le service de sirène sans fil 19
- Test d'alarme 19

PARAMÈTRES PAR DÉFAUT 20

RÉINITIALISATION 21

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION 22
- Configuration des utilisateurs 22
- Configuration du système Home Box 25
- Configuration de zones des capteurs de sécurité 31
- Configuration de téléphone/ligne 36
- Configuration de notification 43
- Configuration du mode confort 46
- Configuration optimisée 50
- Sauvegarde et restauration 52

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 53
- Mode d'activation complet 53
- Mode d'activation vacances 53
- Mode d'activation nuit 54
- Mode d'activation partiel 54
- Désactivation 54
- Réglages rapides 54
- Fonction de commande de confort 55
- Indication des voyants 56
- Touches de fonction 56
- Détection de ligne téléphonique 57
- Commande à distance du système 57
- Surveillance des piles 58

ENTRETIEN 59
ENREGISTREMENT DES ALARMES 60
NIVEAUX D'ALARME 62
DÉPANNAGE 63
PROTOCOLE DE TRANSMISSION DU COMPOSEUR NUMÉRIQUE 65
GABARIT DE FIXATION 66

CONTENU DU KIT

Le système d'alarme doit contenir les éléments suivants :

Pour HIS20S

1 x Centrale de commande sans fil
1 x Clé USB
1 x Détecteur de mouvements PIR
1 x Télécommande
1 x Détecteur à contact magnétique pour porte/fenêtre
1 x Interrupteur enfichable
1 x Interrupteur mural

Nécessaire de fixation :

2 x Batteries au plomb-acide scellées 15V/1,2 Ahr
2 x Piles 3,6V/950 mAhr 1/2 type AA
1 x Pile au lithium 3V CR2032
1 x Pile 12V type 23A



Batterie au plomb-acide scellée 15V/1,2hr (pour Smart Home Box)

Pile12V 23A pour interrupteur mural

Pile au lithium 3,6V 1/2 type AA (pour détecteurs PIR et détecteurs à contact magnétique)

Pile au lithium 3V CR2032 (pour télécommande)

Comprend également :
Adaptateur secteur
Câble de connexion pour ligne téléphonique
Guide de démarrage rapide, manuel d'utilisation pour UI PC
Manuel d'installation et d'utilisation

Remarque : Lors de l'installation des piles au lithium sur le détecteur PIR et le détecteur à contact magnétique, veillez à tenir compte du phénomène de passivation sur les piles au lithium. La passivation est un terme chimique qui se réfère au phénomène par lequel un film chimique se forme sur la surface du métal et évite qu'une dégradation ultérieure ne se produise sur cette dernière. La vitesse de passivation est liée à la température. Plus la température est élevée, plus la vitesse l'est également. Plus la durée d'exposition est longue, plus la passivation est importante. Veuillez vous adresser au service des ventes pour obtenir des conseils afin d'éviter les problèmes liés à la passivation.

IMPORTANT

Vérifiez que tous les éléments mentionnés ci-dessus sont bien inclus dans la boîte.

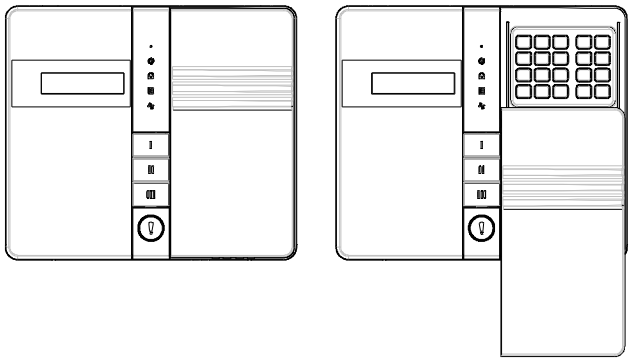

Centrale de commande sans fil HIS20



Clé USB HIS20USB



Télécommande HIS20R

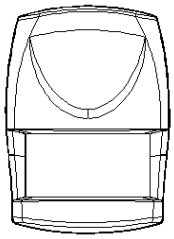

Détecteur de mouvements PIR SA68P

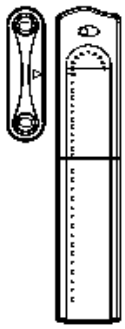

Détecteur à contact magnétique pour porte/fenêtre SA68M

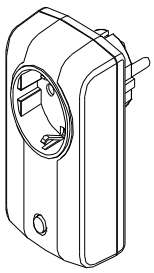

Interrupteur enfichable HIS20PS

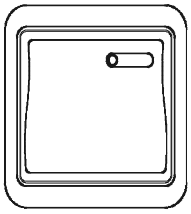

Interrupteur mural HIS20M

INTRODUCTION ET PRÉSENTATION GÉNÉRALE

UTILISATEURS MULTIPLES

Le système permet de configurer jusqu'à 7 utilisateurs et un administrateur. Cette configuration permet au système de conserver un enregistrement des événements et de savoir quels sont les utilisateurs ayant activé et désactivé le système.
Chaque utilisateur possède un mot de passe spécifique.
De plus, une fonction d'enregistrement vocal de 3 secondes permet aux noms des utilisateurs étant enregistrés d'utiliser la fonction Clé (Latch-Key).

Seul l'administrateur a accès aux fonctions de programmation et peut configurer le système.

Remarque : Chaque télécommande du système doit être enregistrée.

ACTIVATION DU SYSTÈME

Le système offre un mode d'activation complet, un mode d'activation vacances, un mode d'activation nuit et un mode d'activation partiel. Les modes d'activation complet et vacances activent la protection de toutes les zones alors que le mode d'activation partiel n'active la protection que sur certaines zones. Ces modes peuvent être sélectionnés pour assurer les fonctions suivantes :

Mode d'activation complet

Lorsque la maison est inoccupée, le mode d'activation complet assure la protection de la totalité de la maison pendant toute la journée.

Mode d'activation vacances

Le mode d'activation vacances opère sur le même principe que le mode d'activation complet, à la différence qu'il prend en charge la programmation et la fonction de gestion des événements pour les équipements domotiques. Si vous partez en vacances, le mode d'activation vacances assure la protection de la totalité de la maison tandis que certains appareils programmés (par ex. interrupteur programmable) se déclenchent à l'heure déterminée. Ces moyens permettent de donner l'impression que votre maison est occupée.

Mode d'activation nuit

Le système peut être configuré de façon à ce que pendant la nuit, la détection des mouvements dans les zones couvertes déclenche automatiquement les commandes de confort pour allumer les lumières et vous éviter de tâtonner dans le noir. Ce mode prend également en charge la programmation et la fonction de gestion des événements pour les installations domotiques.

Remarque : Une commande de confort correspond à un appareil domotique qui constitue un récepteur intégré.

Mode d'activation partiel

Le système peut être configuré de façon à ce que pendant la journée, le mode partiel n'active la protection que sur les zones du rez-de-chaussée et les dépendances, en permettant les déplacements au premier étage sans déclenchement de l'alarme.

ZONES

Le système intègre 32 zones d'alarme sans fil qui peuvent être connectées aux détecteurs du système et qui sont utilisées pour surveiller indépendamment les différentes zones de la maison. En plus de la protection anti-intrusion, chaque zone peut être configurée pour fonctionner selon l'un des 4 modes suivants :

- Mode « Assistance médicale » : permet une surveillance 24 heures sur 24 des malades dans les zones où un accompagnement permanent est requis.
- Mode « 24 heures » : permet d'assurer la protection 24 heures sur 24 de certaines zones sensibles nécessitant une surveillance permanente (par ex. armoire à fusils).
- Mode « Incendie » : permet une surveillance 24 heures sur 24 de tous les détecteurs de fumée ou d'incendie intégrés au système.
- Mode « Intrusion » : permet à une zone d'être surveillée pendant que le système est activé. Si un détecteur de la zone est déclenché, l'événement est enregistré dans le journal et l'alarme se met à sonner.
- Mode « Panique/PA » : permet une surveillance 24 heures sur 24 de toute situation d'urgence susceptible de se produire. L'activation de tout interrupteur de panique déclenchera immédiatement un état d'alarme totale.

Il est également possible de relier 4 zones par câble à la centrale de commande sans fil, chacune étant entièrement configurable suivant les mêmes paramètres que les zones sans fil (1-32).

DÉLAI ENTRÉE/SORTIE

Lorsque le système est activé avec la fonction Délai entrée/sortie, aucun signal d'alarme ne sera émis suite à la détection avant que le délai programmé pour la sortie ou l'entrée ne soit écoulé. Cette fonction permet au système d'être activé de l'intérieur de la maison et laisse le temps à l'utilisateur de quitter la maison sans déclencher l'alarme. Si la fonction Délai entrée/sortie

est désactivée, les détecteurs initieront immédiatement l'alarme dès que le système sera activé.

Le délai d'entrée/sortie peut être configuré entre 10 et 250 secondes ou être entièrement désactivé.

Si l'un des détecteurs de la zone surveillée se déclenche et que la fonction Délai entrée/sortie est activée, l'alarme ne se déclenchera qu'une fois le délai d'entrée/sortie écoulé. Cela laisse le temps à l'utilisateur de rentrer à nouveau dans la maison et de désactiver le système avant que l'alarme ne se mette à sonner. En général, seules lez zones situées à proximité de l'entrée principale de la maison sont configurées avec un délai d'entrée/sortie. Pour les autres zones, cette fonction est désactivée afin que l'alarme se déclenche immédiatement lorsqu'un détecteur identifie un mouvement.

Le délai d'entrée/sortie pour chaque zone peut être défini entre 10 à 250 secondes ou être entièrement désactivé.

ACTIVATION RAPIDE

Le système peut être entièrement activé en 5 secondes à l'aide de la fonction Activation rapide, cette fonction devenant prioritaire sur la fonction Délai entrée/sortie programmée. Cette fonction s'avère utile pour activer le système la nuit lorsque le bip d'avertissement de la fonction Entrée/Sortie passe en mode silence après juste quelques secondes.

VERROUILLAGE D'UNE ZONE

Si un détecteur implanté sur une zone activée détecte un mouvement lorsque le système est armé, l'alarme se déclenche. Une fois la durée programmée de l'alarme écoulée, elle s'arrête. Si une seule zone déclenche une alarme plus de trois fois de suite, cette zone sera alors verrouillée et les autres signaux d'alarme provenant de cette zone seront ignorés jusqu'à ce que le système soit désactivé.

Remarque : La fonction « Verrouillage d'une zone » peut être désactivée si cela est souhaité.

JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS

La centrale de commande sans fil intègre une mémoire capable d'enregistrer les 100 derniers événements. Cela permet de savoir quel utilisateur a activé ou désactivé le système et si une alarme s'est déclenchée. L'heure, la date et le type d'événement sont enregistrés pour événement survenu.

CARILLLON

Le carillon est une fonction de sécurité basse à utiliser lorsque le système est en mode veille. Si la fonction Carillon est en service et qu'un détecteur ayant la fonction Carillon activé se déclenche, l'émetteur diffusera une sonnerie d'alerte à faible volume. Une utilisation type de la fonction Carillon est de prévenir qu'une porte a été ouverte ou que quelqu'un a pénétré dans une zone particulière.

COMPOSITION VOCALE

Si la fonction Composition vocale est activée et qu'un état d'alarme a été détecté, le système composera un des 10 numéros de téléphone enregistrés et diffusera le message d'alarme correspondant.

En cas d'intrusion, cette fonction (si elle a été activée) composera le premier numéro dans la séquence d'appel et diffusera le message d'alarme enregistré pendant la « Durée de lecture » configurée. La personne recevant le message doit accuser réception en appuyant sur la touche du clavier de son téléphone. Si personne ne décroche ou la personne n'envoie pas d'accusé de réception, le système compose alors le numéro suivant dans la séquence d'appel. Le système continue de composer chaque numéro enregistré dans l'ordre jusqu'à ce que tous les numéros aient été composés le nombre de fois programmé ou aient accusé réception ou n'aient pas répondu à l'appel.

COMPOSITION NUMÉRIQUE

En alternative à la composition vocale, le système peut être configuré pour s'interfacer avec une station centrale de surveillance.

CLÉ (LATCH KEY)

Lorsque le système est désactivé, la fonction Clé, si elle a été activée, appellera le premier numéro de téléphone Clé parmi les 10 numéros et lira le message de l'utilisateur (enregistré dans les paramètres de l'utilisateur) pendant la « Durée de lecture » définie. La personne recevant l'appel devra en accuser réception en appuyant sur la touche du clavier de son téléphone.

Le système continue de composer le premier numéro de téléphone Clé jusqu'à ce qu'il ait été appelé le nombre de fois défini lorsque les conditions suivantes se produisent :

1. L'appel est reçu mais la personne le recevant n'appuie pas sur la touche du clavier de son téléphone pour en accuser réception.
2. Le destinataire ne répond pas ou un accusé de réception n'est pas reçu.

La fonction Clé s'avère notamment utile pour avertir les parents que leur enfant est rentré de l'école et a

désactivé le système.

COMMANDE À DISTANCE DU SYSTÈME

Il est possible d'accéder au système via une ligne téléphonique connectée pour l'interroger sur son état et pour assurer sa commande de base (par ex. pour l'activer et le désactiver). Vous pouvez activer le microphone au niveau de la centrale de commande sans fil pour écouter ce qui se passe dans la maison qui est protégée.

AUTOPROTECTION

Tous les éléments du système (sauf les télécommandes) sont dotés d'un dispositif d'autoprotection pour éviter toute tentative d'intervention non autorisée. Toute tentative de dépose du couvercle des piles au niveau d'un élément (sauf la télécommande) ou pour arracher la centrale de commande sans fil du mur déclenchera une alarme (à moins que le système soit en mode Test ou Programmation), cela même si le système est désactivé.

DÉTECTION DE BROUILLAGE

Afin de détecter les tentatives illégales de brouillage du canal radio utilisé par votre système d'alarme, une fonction spéciale de détection de brouillage est intégrée à la centrale de commande sans fil et à la sirène solaire. Si cette fonction est activée et que le canal radio est perturbé continuellement pendant 90 secondes, lorsque le système est activé, la sirène solaire émettra une série de bips rapides de pré-alarme pendant 3 secondes. Si le brouillage persiste pendant au moins 30 secondes supplémentaires, un état d'alarme totale se déclenchera. Également, si le système est brouillé plus de trois fois de suite pendant 30 secondes dans un intervalle de 5 minutes, un état d'alarme totale sera généré.

Les fonctions de détection de brouillage au niveau de la centrale de commande sans fil et de la sirène solaire opèrent de manière indépendante.

Le circuit de détection de brouillage est conçu pour assurer une surveillance permanente des signaux de brouillage. Il peut toutefois arriver qu'il détecte d'autres interférences radio locales opérant légalement ou illégalement sur la même fréquence. Si vous envisagez d'utiliser la fonction de détection de brouillage, nous vous recommandons de surveiller le système pour vous assurer qu'il n'émet pas de fausses alarmes de brouillage pendant au moins 2 semaines avant de laisser la fonction de détection de brouillage activée en permanence.

SURVEILLANCE DES PILES

En plus de la surveillance des piles et des indicateurs de niveau faible des piles pour chaque dispositif, la centrale de commande sans fil signale à l'aide du journal des événements tout état de pile faible au niveau d'un détecteur à infrarouge passif ou d'un détecteur à contact magnétique au sein du système.

APPRENTISSAGE DU CODE D'IDENTIFICATION

Pour éviter toute tentative non-autorisée d'utilisation ou de désactivation de votre système, vous devez le configurer pour accepter uniquement les signaux radio provenant des équipements de votre système. Tous les détecteurs et les télécommandes doivent être dotés de leur propre code d'identification exclusif et la centrale de commande sans fil doit apprendre ces codes individuellement pour que le système puisse fonctionner correctement.

Pour les détecteurs PIR et à contact magnétique, en appuyant simplement sur l'interrupteur d'autoprotection à côté du PCB, un code d'identification est transmis instantanément à la centrale de commande sans fil qui aura été programmée au préalable au niveau de la Zone des capteurs de sécurité.

Pour la télécommande, en appuyant sur sa touche , un code d'identification est transmis instantanément à la centrale de commande sans fil qui aura été placée au préalable en mode Configuration des utilisateurs.

Pour la commande de confort ou les capteurs de confort distants, veillez à porter une attention particulière à la séquence d'apprentissage des dispositifs.

Remarque : Un capteur de confort distant correspond à un appareil domotique qui représente un récepteur intégré.

DOMOTIQUE

Comment rendre votre vie quotidienne plus pratique ? Vous pouvez programmer vos équipements d'éclairage ou vos appareils électroménagers à heure fixe. En utilisant les modes « Holiday Arm » (vacances) ou « Night Arm » (nuit), vous pouvez bénéficier d'une meilleure qualité de vie.

DISTANCE DE CONTRÔLE ET RETOUR

Vous pouvez assurer le contrôle de dispositifs optimisés (à savoir les dispositifs avec radiofréquence de 868 MHz) via une Passerelle GSM ou un Passerelle IP si celle-ci est activée. Si un état d'alarme est détecté, un SMS ou un courriel vous est envoyé en tant que rapport d'alerte.

SAUVEGARDE ET RESTAURATION

Vous pouvez éventuellement sauvegarder la configuration du système pour la récupérer ultérieurement. Cette opération peut être effectuée via la fonction sauvegarde et restauration. La sauvegarde est effacée après la réinitialisation du système.

ORGANISER ET ÉTENDRE VOTRE SYSTÈME D'ALARME SANS FIL

L'exemple ci-dessous représente l'organisation type de la protection d'une habitation avec l'implantation suggérée pour la centrale de commande sans fil, les détecteurs PIR, les détecteurs à contact magnétique et l'interrupteur mural pour optimiser la sécurité et la domotique. Vous pouvez utiliser ce schéma comme référence pour planifier votre propre système d'alarme anti-intrusion et vos équipements domotiques.

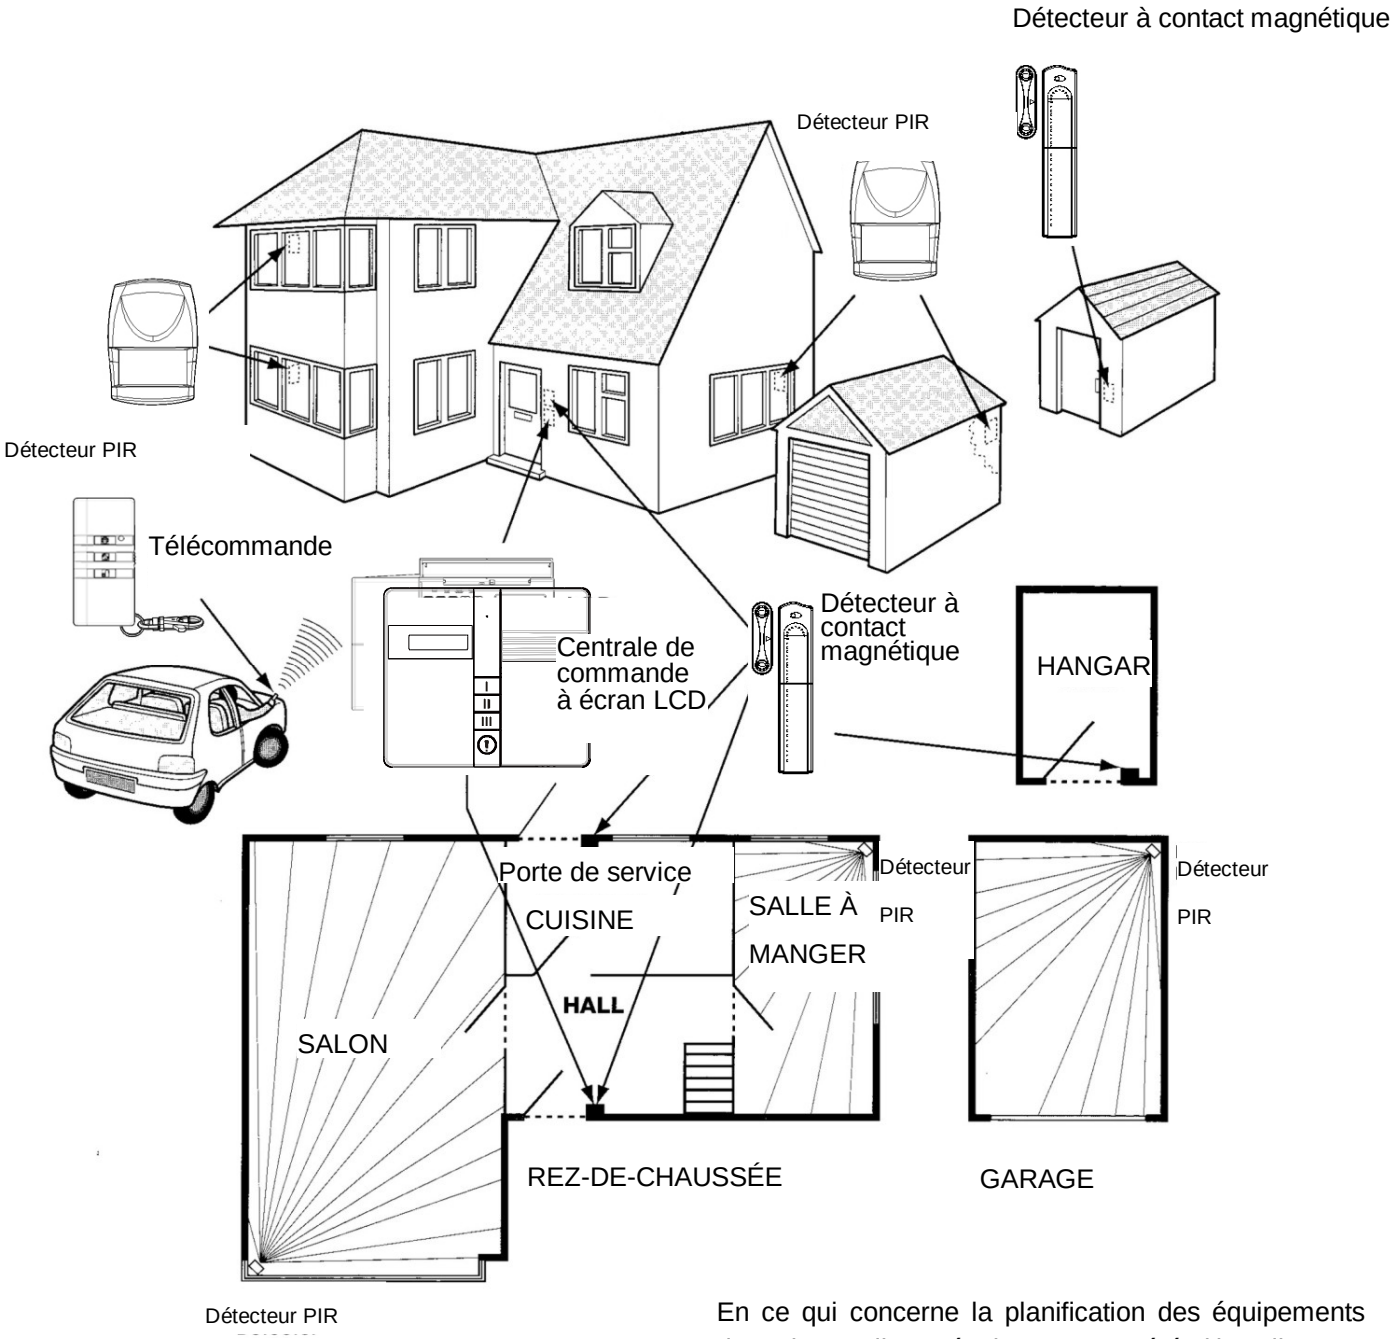

Avant de commencer l'installation de votre système d'alarme, il est important de définir vos impératifs de sécurité et de planifier votre installation. Le système d'alarme peut être étendu pour une meilleure protection en ajoutant au besoin des détecteurs PIR et des détecteurs à contact magnétique supplémentaires.

En ce qui concerne la planification des équipements domotiques, il est également suggéré d'installer une commande de confort ou des capteurs de confort distants supplémentaires pour optimiser le contrôle de vos appareils électroménagers.

TÉLÉCOMMANDE

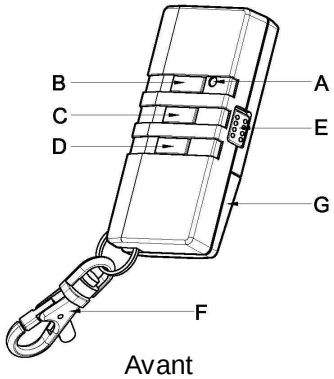

Avant

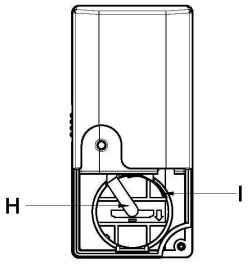

Arrière

A Voyant LED	F Mousqueton porte-clé
B Mode d'activation complet/Mode d'activation vacances	G Couvercle pile
C Mode d'activation nuit/Mode d'activation partiel	H Polarité négative
D Désactivation	I Polarité positive
E Interrupteur Panique	

La télécommande sert à activer les modes complet/vacances, nuit/partiel et à désactiver le système.

La télécommande comporte également un interrupteur Pant, le système passe immédiatement en condition d'alarme totale qu'ilnique. En l'actionna ait été activé ou désactivé (sauf si le système est en mode Service, Test ou Programmation).

La télécommande fonctionne avec une pile au lithium de type CR2032 qui dans les conditions normales, dure en principe plus d'un an.
Si la pile est en bon état, le voyant lumineux de la télécommande s'allume uniquement lorsque vous appuyez sur une touche. Toutefois, si la pile est faible, le voyant lumineux clignotera lorsque vous actionnez une touche. Dans ce cas, la pile doit être remplacée dès que possible.

RÉGLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Enlevez le couvercle arrière en desserrant la petite vis au dos de la télécommande.

2. Insérez la pile en veillant à présenter la face +v sur le haut et non pas au contact du PCB.

Pile

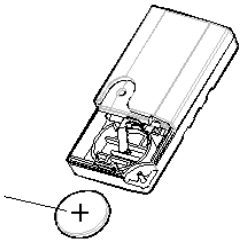

3. Remettez en place le couvercle arrière et la vis de fixation.
4. Pour pouvoir communiquer avec la centrale de commande sans fil, le code d'identification de la télécommande doit être reconnu par la centrale de commande sans fil.

   a. Placez la centrale de commande sans fil sur « 1. Configuration des utilisateurs ». et appuyez sur .
   b. Sélectionnez l'administrateur ou l'utilisateur en charge de la télécommande et appuyez sur
   c. Sélectionnez « :7 Remoter » et appuyez sur
   d. « 7-1 Reconnaissance ID » sera affiché et appuyez sur

   En appuyant sur la touche , ou de la télécommande, celle-ci transmettra instantanément le code d'identification à la centrale de commande sans fil.

CENTRALE DE COMMANDE SANS FIL

IMPLANTATION DE LA CENTRALE DE COMMANDE SANS FIL

Pour choisir l'emplacement où installer la centrale de commande sans fil, vous devez tenir compte des points suivants :

1. La centrale de commande sans fil doit être implantée dans une position où elle ne sera pas visible pour les éventuels intrus et dans un emplacement sécurisé, mais facilement accessible pour l'utilisation du système.

2. La centrale de commande sans fil doit être montée sur une surface plane pour s'assurer que l'interrupteur d'autoprotection à l'arrière est fermé lorsque la centrale est installée. La centrale de commande sans fil doit être montée à une hauteur accessible entre 1,3 et 1,5 m où elle peut être contrôlée chaque jour.

   Remarque : Si vous avec des enfants en bas âge, veillez à installer les différents éléments du système hors de leur portée.

3. Il est recommandé d'installer la centrale de commande sans fil de façon à ce que la sonnerie d'entrée/sortie (émise par la centrale de commande sans fil) soit perceptible de l'extérieur de la maison.

4. La centrale de commande sans fil doit être installée dans un endroit protégé de manière à ce que les éventuels intrus ne puissent l'atteindre sans ouvrir une porte ou pénétrer dans une zone protégée par un détecteur PIR lorsque le système est activé.

5. La centrale de commande sans fil doit être installée à proximité d'une prise de courant.
6. Si vous souhaitez utiliser la fonction d'appel téléphonique, la centrale de commande sans fil doit être connectée à une prise téléphonique.

   Remarque : Il est recommandé que la longueur du câble téléphonique ne dépasse pas 5 m entre la centrale de commande sans fil et la prise téléphonique principale ou secondaire.
7. N'installez pas la centrale de commande à sans fil à moins d'1 m de tout objet métallique de grande taillé (par ex. miroirs, radiateurs, etc.), ce qui risquerait de perturber la portée des ondes radio de la centrale de commande sans fil.

MONTAGE DE LA CENTRALE DE COMMANDE SANS FIL

1. Desserrez les deux vis de fixation en haut de la centrale et dégagez le couvercle. Le couvercle est monté sur charnières au niveau de son bord inférieur.
2. Désengagez et enlevez les deux batteries de secours en haut et en bas, côté droit de la centrale.
3. Faites passer le câble d'alimentation par le guide-câble derrière, en haut à droite de la centrale de commande sans fil, et raccordez la fiche à la prise d'alimentation en courant continu de la centrale. Assurez-vous que le câble n'est pas coincé entre la centrale et le mur.
4. **Utilisez le gabarit de fixation fourni (p. 56) pour repérer la position des deux trous de fixation dans le mur.** Percez deux trous et insérez les chevilles en plastique fournies puis montez les deux vis dans les chevilles en les serrant presque à fond. Ancrez la centrale de commande sans fil aux vis au niveau des deux fentes de chaque côté, dans les angles supérieurs du boîtier.
5. Fixez la centrale de commande sans fil en montant une vis dans le trou de fixation inférieur de la centrale et serrez la vis de façon à ce qu'elle retienne simplement le boîtier. Ne serrez pas exagérément les vis de fixation, ce qui pourrait endommager ou déformer le boîtier.
6. Assurez-vous que les interrupteurs pour la remise à zéro (P1) et du circuit de détection de tentatives de sabotage de sirène câblée (P51) sont en position « OFF ».
7. Raccordez les fils des batteries aux deux batteries de secours et remontez ces dernières.

   Batterie 1 (du haut) : Fil bleu à la borne +ve de la batterie.

   Fil noir à la borne –ve de la batterie.

   Batterie 2 (du bas) : Fil rouge à la borne +ve de la batterie.

   Fil bleu à la borne –ve de la batterie.

   IMPORTANT : Veillez à raccorder correctement les fils des batteries pour ne pas risquer d'endommager les battereis et la centrale de commande sans fil.

   Remarque : Le voyant d'alimentation peut clignoter pour indiquer que l'appareil fonctionne sur les batteries de secours et non plus sur le secteur.
8. Retirez le film plastique de protection éventuellement prévu sur l'écran LCD et sur la fenêtre d'affichage du couvercle.
9. Refermez le couvercle de la centrale de commande sans fil et serrez les vis de fixation.
10. Branchez et mettez sous tension le bloc d'alimentation (le voyant lumineux d'alimentation

    doit s'allumer).
11. S'il y a lieu, connectez la centrale de commande sans fil à la ligne téléphonique à l'aide du câble fourni en insérant la petite fiche RJ11 dans la prise repérée LINE qui est prévue en bas de la centrale de commande sans fil.

    Si le câble fourni n'est pas assez long pour atteindre une prise téléphonique, il sera nécessaire d'utiliser une fiche de raccordement et une rallonge (non fournies).

    Remarque : Si l'alarme de détection d'interventions non autorisées de la centrale de commande sans fil se déclenche au cours de l'installation, la réinitialiser en appuyant sur les boutons :

du clavier de la centrale de commande sans fil.

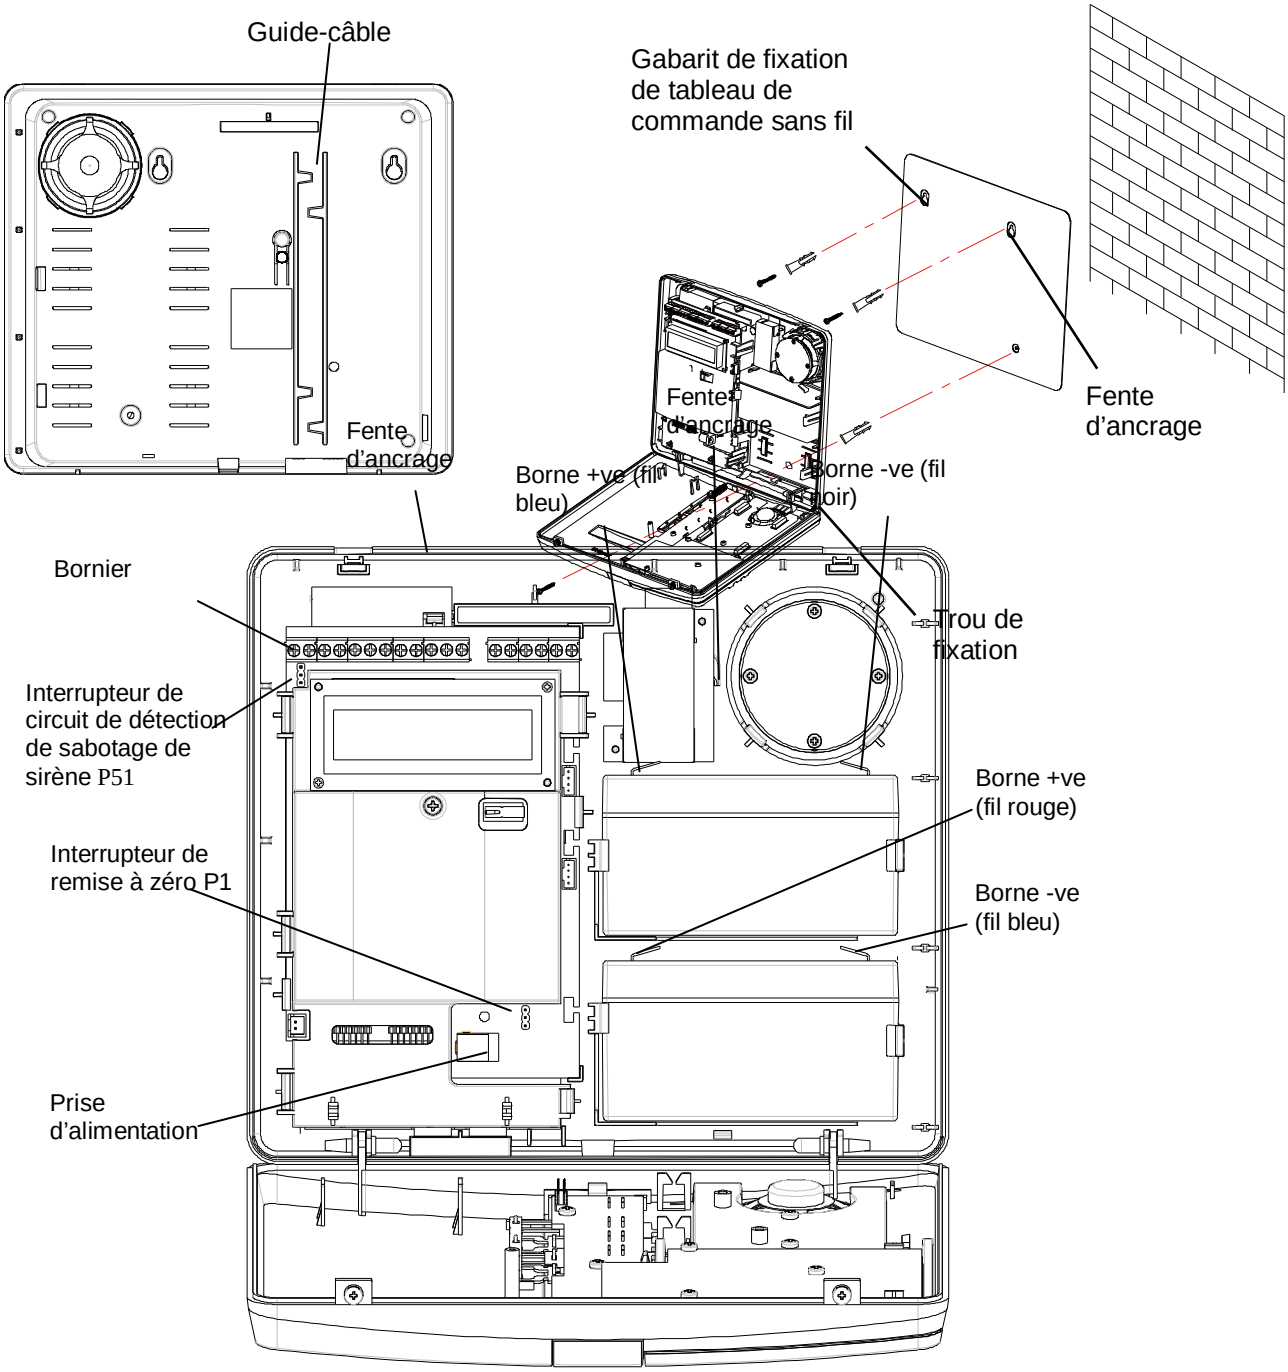
Guide-câble
Gabarit de fixation de tableau de commande sans fil
Fente d'ancrage
Fente d'ancrage
Fente d'ancrage
Borne +ve (fil bleu)
Borne -ve (fil noir)
Bornier
Trou de fixation
Interrupteur de circuit de détection de sabotage de sirène P51
Borne +ve (fil rouge)
Interrupteur de remise à zéro P1
Borne -ve (fil bleu)
Prise d'alimentation

TEST DE LA CENTRALE DE COMMANDE SANS FIL ET DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Appuyez sur les boutons , pour commuter le système en mode Test.
   « TEST DE FONCTIONNEMENT » s’affichera.

2. Appuyez sur le bouton pour activer le test de fonctionnement.
   « Test de fonctionnement en attente… » s’affichera.

3. Appuyez sur la touche « ARM » (activer) de la télécommande. En appuyant sur cette touche, la centrale de commande sans fil sonne et le type d’appareil et la touche s’affichent à l’écran.

   Appuyez sur les autres touches de la télécommande les unes après les autres et la centrale de commande sans fil sonne et affiche à l’écran chaque touche actionnée successivement.

4. Testez la portée de la télécommande en appuyant sur la touche « DESARM » (désactiver) de la télécommande de l’intérieur et de l’extérieur de la maison et au niveau de tous les emplacements où vous envisagez d’implanter les détecteurs. Vérifiez que la centrrale de commande sans fil reçoit bien le signal de la télécommande à chaque fois que vous appuyez sur la touche « DESARM ».

5. Appuyez sur le bouton pour revenir au menu principal du MODE TEST.

DÉTECTEURS DE MOUVEMENTS À INFRAROUGE PASSIF

Les détecteurs PIR sont conçus pour détecter les mouvements dans une zone protégée en décelant les modifications des niveaux de rayonnement infrarouge induits par une personne se déplaçant dans la zone ou se trouvant dans le champ de vision de l’appareil. Si un mouvement est détecté, un signal d’alarme est émis (si le système est enclenché et que la zone d’alarme est activée).

Remarque : Les détecteurs PIR décelant également la présence des animaux, assurez-vous que ceux-ci ne circulent pas dans les zones où sont implantés des détecteurs à infrarouge passif lorsque le système est activé.

Les détecteurs PIR fonctionnent sur une pile au lithium de 3,6 V de type 1/2 AA qui, dans des conditions normales, dure en principe plus 2 ans. Lorsque le niveau de la pile devient faible, que le détecteur est en mode de fonctionnement normal et que le couvercle du logement de la pile est en place, le voyant lumineux derrière la fenêtre de détection clignote suivant les mouvements détectés. Dans ce cas, la pile doit être remplacée dès que possible.

CHOISIR UN EMPLACEMENT DE MONTAGE

Les détecteurs PIR doivent être montés uniquement dans un emplacement à l’abri, en intérieur.

Nous vous recommander d’installer les détecteurs PIR dans les angles d’une pièce, à une hauteur située entre 1,8 et 2 m. À cette hauteur, les détecteurs disposeront d’une portée maximale de 10 m avec un champ de vision de 110°, à condition que la positio n du PCB soit réglée sur 5. La position du PCB à l’intérieur du détecteur PIR peut être réglée sur 5 différents niveaux pour ajuster la portée de détection. Le réglage du PCB sur la position 3 réduit la portée à environ 7 m, tandis que la position 1 assure une portée d’environ 5 m. La position de réglage recommandée pour le PCB est de 5.

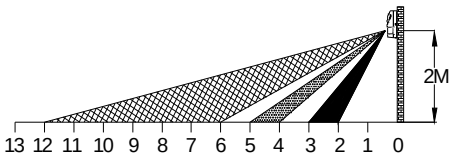

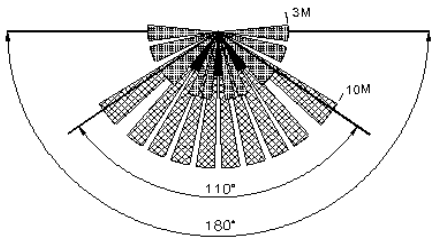

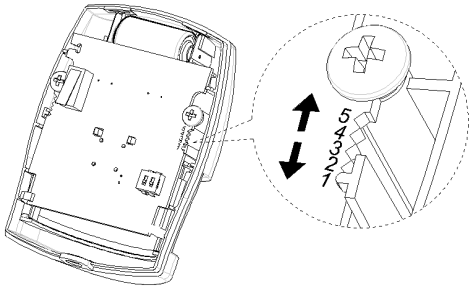

Position du PCB	Portée
1	5 m
3	7 m
5	10 m

Pour décider de la position de montage du détecteur, les points suivants sont à prendre en compte afin de garantir son bon fonctionnement :

1. N'implantez pas le détecteur face à une fenêtre ni dans un emplacement où il peut être exposé ou faire face à la lumière directe du soleil. Les détecteurs PIR ne sont pas adaptés pour une utilisation dans une serre.
2. N'installez pas le détecteur dans un emplacement exposé à des ventilateurs.
3. N'installez pas le détecteur directement au-dessus d'une source de chaleur (par ex. cheminée, radiateur, chaudière, etc.).
4. Dans la mesure du possible, montez le détecteur dans l'angle d'une pièce pour que le trajet normal d'un éventuel intrus traverse le champ de rayonnement. Les détecteurs PIR s'avèrent plus efficaces lorsque le mouvement est latéral que lorsqu'il est frontal et direct.

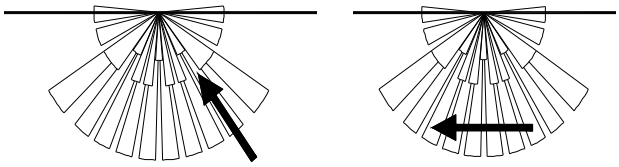

Moins sensible Plus sensible

5. N'installez pas le détecteur dans un emplacement où il sera exposé à des vibrations excessives.
6. Assurez-vous que l'emplacement où sera monté le détecteur PIR se trouve dans les limites effectives de la portée de la centrale de commande sans fil.

INSTALLER LES DÉTECTEURS PIR

Assurez-vous que le système est en mode Test.

1. Desserrez et enlevez la vis de fixation sur le bord inférieur du détecteur PIR. Déboîtez avec précaution le bord inférieur du détecteur pour le dégager du couvercle arrière puis faites glisser le couvercle pour libérer les pattes de retenue en haut.

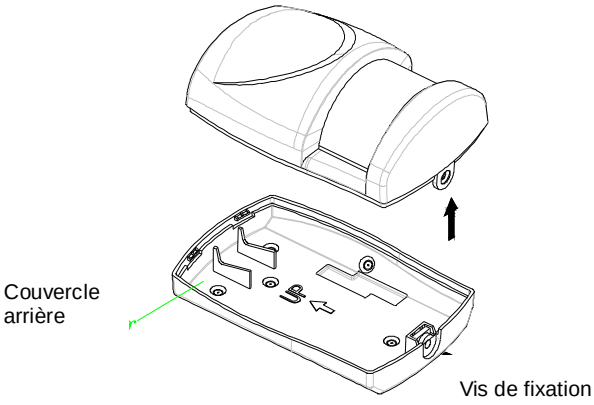

2. Percez avec précaution les trous de fixation nécessaires dans le couvercle arrière à l'aide d'un foret de 3 mm, selon que le détecteur sera monté dans un angle ou sur un mur plat.

Remarque : Utilisez les 1er trous de fixation pour l'installation du détecteur dans un angle et les 2e trous de fixation si vous l'installez sur un mur plat.

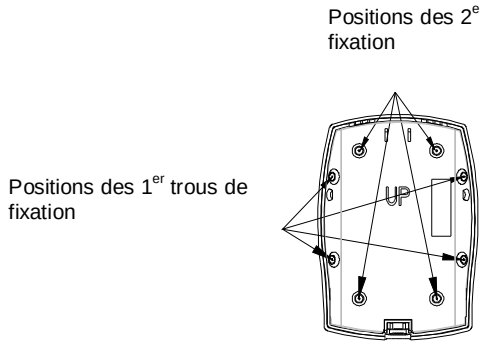

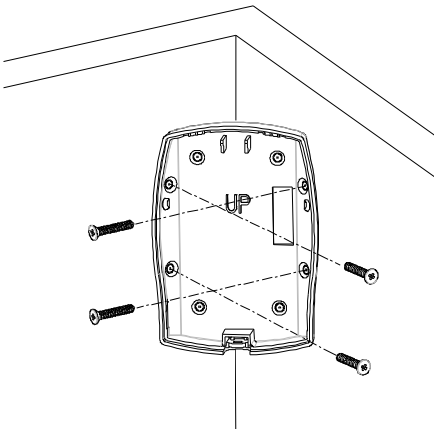

Montage dans un angle

3. En utilisant le couvercle arrière comme gabarit de montage, repérez les positions des trous de fixation dans le mur.

4. Fixez le couvercle arrière au mur à l'aide des deux vis n° 4 de 18 mm et des chevilles de 25 mm (un trou de 5 mm doit être réalisé pour les chevilles). Ne serrez pas exagérément les vis de fixation, ce qui pourrait endommager ou déformer le couvercle.

5. Configurez le détecteur PIR comme décrit ci-dessous. Rappelez-vous que lors de l'installation initiale, le détecteur doit être testé et pour cela, il doit donc être placé en mode Test de fonctionnement (Walk Test).

6. Vérifiez que le PCB du détecteur est monté en bonne position pour assurer la portée de détection nécessaire. Pour ajuster la position du PCB, il suffit de le faire glisser vers le haut ou le bas, en s'assurant que les pattes de positionnement sont alignées avec le numéro de position correspondant qui est indiqué sur la carte.

7. Pour remonter le détecteur PIR sur le couvercle arrière et assujettir les pattes de retenue sur le bord supérieur du couvercle arrière : appuyez sur le bord inférieur du détecteur pour l'emboîter et remontez la vis de fixation sur le bord inférieur du détecteur. Ne serrez pas exagérément la vis de fixation, ce qui pourrait endommager le boîtier.

RÉGLER LES DÉTECTEURS PIR

Sur le PCB du détecteur PIR est prévu un commutateur à deux positions (SW2). Pour effectuer le Test de fonctionnement (Walk Test), assurez-vous que le commutateur SW2 est réglé sur les positions suivantes :

SW2	DIP 1	DIP 2
ON	✓	
OFF		✓

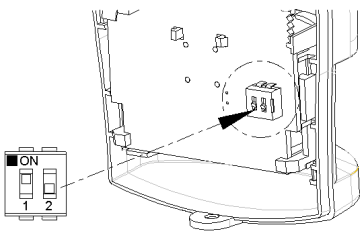

Commutateur (SW2)

1. La position DIP 1 du commutateur SW2 sert à configurer le détecteur PIR en mode Test de fonctionnement, ce qui permet de mettre en service le détecteur et de le contrôler au cours de l'installation sans déclencher le mode d'alarme complet.

   ON Mode Test de fonctionnement (Walk Test)
   OFF Mode normal

   Remarque : Lors de l'installation initiale, le détecteur doit être placé sur le mode Test de fonctionnement pour pouvoir le tester. Une fois le test complet effectué, ramenez la position DIP 1 du commutateur SW2 sur OFF pour passer en mode de détection normal.

2. Le détecteur PIR intègre une fonction contre les fausses alarmes qui est destinée à compenser les situations où le détecteur peut se trouver affecté par des changements dans son environnement (par ex. présence d'insectes, température de l'air, etc.). Cette fonction est appelée « détection de sensibilité » et peut être ajustée selon que vous souhaitez une sensibilité forte ou faible.

   Le réglage que nous recommandons est la détection haute sensibilité. Toutefois, dans les cas avec des problèmes environnementaux extrêmes ou si des fausses alarmes se déclenchent pour des raisons inconnues, il peut être nécessaire de réduire la sensibilité de la détection.
   Pour régler la sensibilité de la détection, utilisez la position DIP 2 du commutateur SW2 comme suit :

   ON détection haute sensibilité
   OFF détection basse sensibilité

   Remarque : Plus la sensibilité de détection est haute, plus vite le détecteur PIR déclenchera l'alarme.

3. Le réglage des positions DIP 1 et 2 du commutateur SW2 est indiqué par le comportement suivant du voyant lumineux :

Sélection On/Off	DIP 1 de SW2	DIP 2 de SW2	Réaction du voyant lumineux
ON	Mode Test de	Sensibilité haute	Le voyant s'allume un instant. Il indique que la

	fonctionnement (Walk Test)		sensibilité est haute.
		Sensibilité basse	Le voyant clignote deux fois de suite. Il indique que la sensibilité est basse.
OFF	Mode normal	Sensibilité haute/basse	Le voyant ne s'allume pas.

Le réglage des positions DIP 1 et 2 du commutateur SW2 peut se résumer comme suit :

SW2	DIP 1	DIP 2
ON	Mode Test de fonctionnement (Walk Test)	Sensibilité haute
OFF	Mode normal	Sensibilité basse

4. Insérez la pile au lithium 1/2 3,6V dans l'emplacement prévu.

   Remarque : Lorsque la pile est installée, le voyant lumineux à l'arrière de la lentille clignote pendant 2 à 3 minutes pour indiquer que le détecteur PIR est en phase de mise en service jusqu'à ce qu'il se stabilise, le voyant s'arrêtant alors de clignoter et s'éteignant.

5. Le détecteur PIR étant en mode normal, enlevez son couvercle arrière. Le voyant lumineux du détecteur s'allume et la centrale de commande sans fil doit émettre un bip, cela du fait que l'interrupteur d'autoprotection sur le détecteur a été activé.

6. Le détecteur étant entièrement installé, c'est-à-dire que le couvercle du logement de la pile a été reposé, il ne décèlera aucun mouvement pendant environ 3 minutes après chaque activation. (Cette caractéristique a pour but d'économiser la pile).

7. Pour pouvoir communiquer avec la centrale de commande sans fil, le code d'identification du détecteur doit être reconnu par la centrale de commande sans fil. Pour procéder à l'apprentissage du code d'identification :

   a. Placez la centrrale de commande sans fil sur « 3. Security Sensor Zone » (zone de capteurs de sécurité 3) et appuyez sur ↵
   b. Sélectionnez « 3-1 Wireless Sensor Zone » (zone de capteurs sans fil 3-1) et appuyez sur ↵.
   c. « Input (01-32) Sensor Zone » (zone de capteurs (01-32) d'entrée) » et appuyez sur ↵
   d. L'indication « :1 Learning ID » (apprentissage identifiant :1) s'affiche et appuyez sur ↵

   En appuyant sur l'interrupteur d'autoprotection à hauteur du PCB, le détecteur émet instantanément un code d'identification à destination de la centrale de commande sans fil.

TESTER LES DÉTECTEURS PIR

Assurez-vous que le système est en mode Test.

Les détecteurs PIR se trouvant en mode Test et étant montés sur le mur, attendez 2 à 3 minutes, le temps que les détecteurs se stabilisent avant de procéder au Test de fonctionnement (Walk Test).

1. Appuyez sur les boutons , pour commuter le système en mode Test.
   « TEST DE FONCTIONNEMENT » s'affichera.

2. Appuyez sur le bouton ↵ pour activer le test de fonctionnement.
   « Test de fonctionnement en attente… » s'affichera.
3. Marchez et déplacez-vous lentement dans la zone protégée : à chaque fois qu'un détecteur décèle un mouvement, le voyant lumineux à l'arrière de la lentille clignote. De plus, la centrale de commande sans fil sonne pour indiquer qu'un signal d'alarme a été reçu et la zone correspondant au détecteur concerné s'affiche.

Si besoin est, ajustez la portée de détection en modifiant la position de montage du PCB à l'intérieur du boîtier du détecteur PIR.

Remarque : En condition normale d'utilisation, le voyant lumineux à l'arrière de la lentille du détecteur PIR ne clignote pas lorsqu'un mouvement est détecté (à moins que la pile soit faible).

S'il y a lieu, ajustez le niveau de détection en modifiant la position de montage du PCB à l'intérieur du boîtier du détecteur PIR.

4. Enlevez le couvercle arrière du détecteur PIR. La

centrale de commande sans fil doit sonner et afficher « PIR Detector Tamper » (manipulation d'un détecteur PIR) pour indiquer que l'interrupteur d'autoprotection du détecteur a été activé.

5. Appuyez sur le bouton ESC pour revenir au menu principal du MODE TEST.

6. Reconfigurez le détecteur PIR sur le mode normal en plaçant la position DIP 1 du commutateur SW2 sur OFF.

Remarque : Le détecteur étant entièrement installé, c'est-à-dire que le couvercle du logement de la pile a été reposé, il ne décèlera aucun mouvement pendant environ 2 minutes après chaque activation. (Cette caractéristique a pour but d'économiser la pile).

DÉTECTEURS À CONTACT MAGNÉTIQUE POUR PORTES/FENÊTRES

Un détecteur à contact magnétique est constitué de deux parties : un détecteur proprement dit et un contact magnétique. Il est prévu pour être posé sur une porte ou une fenêtre avec le contact magnétique monté sur l'ouvrant et le détecteur sur l'encadrement fixe. L'ouverture de la porte ou de la fenêtre protégée entraînera l'interruption du champ magnétique, le déclenchement du détecteur et la génération d'un état d'alarme (si le système est enclenché et la zone d'alarme est active).

Le détecteur fonctionne sur une pile au lithium de 3,6 V de type 1/2 AA qui, dans des conditions normales, dure en principe plus de 2 ans. Si la pile est en bon état et que le couvercle de son logement est en place, le voyant lumineux sur le détecteur ne s'allume pas et le détecteur est enclenché (à moins qu'il se trouve en mode Test). Toutefois, si la pile est faible, le voyant lumineux s'allume lorsque le détecteur est enclenché. Dans ce cas, la pile doit être remplacée dès que possible.

Pour garantir une sécurité totale, le détecteur comporte deux interrupteurs d'autoprotection. Si le détecteur est arraché de la porte ou de la fenêtre protégée ou le couvercle du logement de la pile est enlevé, un état d'alarme totale est généré.

Le détecteur intègre un contact magnétique câblé. Ce contact est du type normalement fermé qui s'ouvre pour générer un état d'alarme.

CHOISIR UN EMPLACEMENT DE MONTAGE

Les détecteurs à contact magnétique contact doivent être montés uniquement dans un emplacement à l'abri, en intérieur.

Choisissez les portes ou les fenêtres à protéger par des détecteurs à contact magnétique (en principe, la porte d'entrée principale et la porte de service au minimum). Des détecteurs supplémentaires peuvent être prévus sur des portes ou des fenêtres potentiellement vulnérables (par ex. les de garage, de véranda et de serre, etc.).

Remarque : Faites attention lorsque vous installez des détecteurs sur des montants métalliques ou à moins d'un mètre d'une structure métallique (notamment les radiateurs, les canalisations d'eau, etc.) car cela peut affecter la portée radio de l'appareil. Il peut s'avérer indispensable d'isoler le contact magnétique et le détecteur de la surface métallique à l'aide d'une entretoise en plastique ou en bois pour obtenir la portée radio nécessaire.

INSTALLER LES DÉTECTEURS À CONTACT MAGNÉTIQUE POUR PORTES/FENÊTRES

Assurez-vous que le système en mode Test.

1. Desserrez et enlevez la vis de fixation sur le bord inférieur du détecteur. Enlevez le couvercle du logement de pile en le faisant glisser. (N'UTILISEZ pas de tournevis pour faire levier sur le couvercle et le dégager).

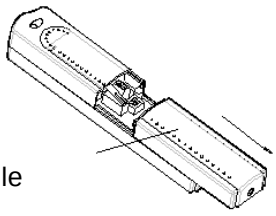

Couvercle du logement de pile

2. Insérez la pile au lithium de 3,6 V fournie, avec son pôle négatif (-) contre le ressort.
3. Fixez le détecteur sur la dormant, au niveau du bord de l'ouverture à l'opposé des charnières, en utilisant le ruban adhésif double face ou les vis fournis.

   Si vous fixez le détecteur avec les vis, positionnez

la fente dans sa partie supérieure sur la plus petite vis à tête cylindrique bombée. Fixez le bas du détecteur à l'aide de la vis à tête fraisée de 12 mm se trouvant à l'intérieur du logement de la pile. Vous devez percer le trou pour la vis de fixation au centre à l'aide d'un foret de 3 mm. Ne serrez pas exagérément les vis de fixation, ce qui pourrait endommager ou déformer le boîtier.

4. Installez le contact magnétique sur la partie mobile de la porte ou de la fenêtre, à l'opposé du détecteur, en utilisant le ruban adhésif double face ou les vis de fixation de 15 mm.

   Assurez-vous que l'écartement parallèle entre le contact magnétique et le capteur est inférieur à 10 mm et que la flèche sur le contact magnétique est dirigée vers l'avant et alignée avec le repère sur le détecteur.

5. Si plusieurs fenêtres ont besoin d'être protégées, retirez le câble indépendant fourni et adoptez un câble en suivant les spécifications mentionnées ci-dessous. Le câble doit être raccordé au bornier prévu dans le logement de la pile par une connexion série. Le contact câblé doit s'effectuer au moyen d'un fil deux brins (24AWG) d'une longueur maximale de 1,5 m.
   Une entrée pour le câble est prévue à côté du bornier.

6. Remettez en place le couvercle du logement de pile.

RÉGLER LES DÉTECTEURS À CONTACT MAGNÉTIQUE POUR PORTES/FENÊTRES

1. Sur le PCB du détecteur est prévu un commutateur à deux positions (SW2).

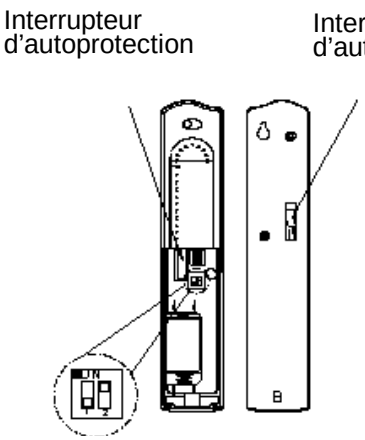

Commutateur SW2

2. Les positions DIP 1-2 du commutateur servent à activer/désactiver le contact magnétique par câble interne ou externe.

Sélection On/Off	DIP 1 de SW2	DIP 2 de SW2
ON	Interne activé	Externe activé
OFF	Interne désactivé	Externe désactivé

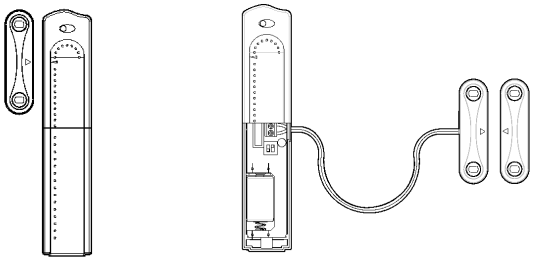

Connexion interne Connexion par câble externe

Si le commutateur est réglé avec les positions DIP 1 et 2 sur « Off », seul le contact interne sera actif. Lorsque deux contacts sont utilisés simultanément pour des connexions interne et externe, le système sera activé si l'un des contacts est ouvert ; lorsque les deux contacts sont fermés, le détecteur les considérera alors omme fermés.

3. Si des contacts externes sont reliés par câble au détecteur, réglez la position DIP 1 sur « Off » et la position DIP 2 sur « On ».

   IMPORTANT : Si des contacts externes ne sont pas reliés, réglez la position DIP 1 sur « On » et la position DIP 2 sur « Off » pour que le détecteur puisse fonctionner correctement.

4. Pour pouvoir communiquer avec la centrale de commande sans fil, le code d'identification du détecteur doit être reconnu par la centrale de commande sans fil. Pour procéder à l'apprentissage du code d'identification :

   a. Placez la centtale de commande sans fil sur « 3. Security Sensor Zone » (zone de capteur de sécurité 3) et appuyez sur ↵.
   b. Sélectionnez « 3-1 Wireless Sensor Zone » (zone de capteurs sans fil 3-1) et appuyez sur ↵.
   c. « Input (01-32) Sensor Zone » (zone de capteurs (01-32) d'entrée) » et appuyez sur ↵.
   d. L'indication « :1 Learning ID » (apprentissage identifiant :1) s'affiche et ↵

appuyez sur .

En appuyant sur l'interrupteur d'autoprotection à hauteur du PCB ou du couvercle arrière, le détecteur émet instantanément un code d'identification à destination de la centrale de commande sans fil.

TESTER LES DÉTECTEURS À CONTACT MAGNÉTIQUE POUR PORTES/FENÊTRES

Assurez-vous que le système en mode Test.

1. Appuyez sur les boutons

pour commuter le système en mode Test.
« TEST DE FONCTIONNEMENT » s'affichera.

2. Appuyez sur le bouton pour activer le test de fonctionnement.
« Test de fonctionnement en attente… » s'affichera.

3. Enlevez le couvercle du logement de la pile en le faisant glisser. Lorsque le couvercle du logement de la pile est enlevé, le voyant lumineux du détecteur s'allume pendant environ 1 seconde pour indiquer que l'interrupteur d'autoprotection a été activé. De plus, la centrale de commande sans fil sonne pour indiquer qu'un signal d'alarme a bien été reçu et « Magnetic Contact Tamper » (autoprotection de contact magnétique) s'affiche.

4. Ouvrez la porte ou la fenêtre pour détacher le contact magnétique du détecteur.. Lorsque le contact magnétique est dissocié du détecteur, le voyant lumineux s'allume pendant environ 1 seconde pour indiquer que le détecteur a été bien enclenché. De plus, la centrale de commande sans fil sonne pour indiquer qu'un signal d'alarme a bien été reçu et la zone correspondant au détecteur concerné s'affiche.

   Remarque : Si la pile est en bon état et que le couvercle de son logement est en place, le voyant lumineux du détecteur ne s'allume pas lorsque ce dernier est enclenché (à moins que la pile soit faible).

5. Utilisez le contact magnétique éventuellement connecté par câble. Lorsque le contact est ouvert, le voyant lumineux du détecteur doit s'allumer pendant 1 seconde pour indiquer que ce dernier a bien été enclenché et la centrale de commande sans fil doit accuser réception de ce signal d'alarme.

6. Remettez en place le couvercle du logement de la pile du détecteur.

7. Appuyez sur le bouton ESC pour revenir au menu principal du MODE TEST.

INTERRUPTEUR ENFICHABLE

Il s'agit d'un récepteur enfichable destiné à assurer la réception du signal de radiofréquence provenant de la centrale de commande sans fil et par l'intermédiaire de cette dernière, à piloter les états d'activation et de désactivation des équipements d'éclairage ou des appareils électroménagers à commander.

MISE SOUS TENSION INITIALE

Branchez le récepteur à la prise de courant. Le voyant lumineux du récepteur clignote lentement, ce qui indique que le récepteur n'a mémorisé aucun code d'identification et ne peut pas être piloté par la centrale de commande sans fil. Il est toutefois possible, en appuyant sur le bouton On/Off, de commander directement les états d'activation et de désactivation des installations d'éclairage ou des appareils électroménagers sans intervention de la centrale de commande sans fil.

APPRENTISSAGE DU CODE D'IDENTIFICATION

Pour que le récepteur puisse communiquer avec la centrale de commande sans fil, celle-ci lui transmet un code d'identification. Pour procéder à l'apprentissage du code d'identification :

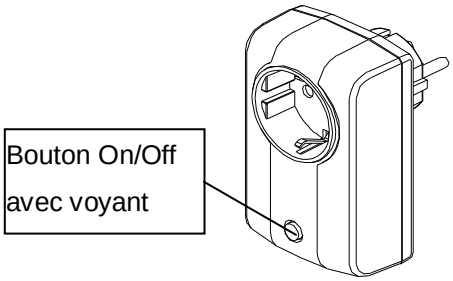

1. Un bouton On/Off (marche/arrêt) avec un voyant lumineux est prévu en façade du récepteur.

2. Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant lumineux se mette à clignoter rapidement, puis relâcher le bouton. Le récepteur est alors sur le point d'apprendre le code d'identification.

3. Placez la centrale de commande sans fil sur le mode Domotique. Sélectionnez « 6-1 Green Control » (commande de confort 6-1), entrez le numéro de commande de confort (Green Control number) et sélectionnez « :1 Link Panel to Receiver » (liaison de la centrale avec le récepteur :1) pour émettre et transférer le code d'identification à la commande de confort.

4. Si le code d'identification est appris correctement par le récepteur, son voyant lumineux s'allume et s'éteint ensuite. En cas d'échec, répétez les opérations (2) et (3) ci-dessus.

Remarque : NE PAS connecter le récepteur à une installation d'éclairage, à des ventilateurs électriques ni à d'autres appareils pour éviter tout risque de dommage pouvant être causé par le test d'ACTIVATION/DÉSACTIVATION.

INTERRUPTUR MURAL

INSTALLER LA PILE

1. Dégagez le cache avant à l'aide d'un tournevis à lame plate. Installez la pile 23A 12 V dans le logement avec son pôle « + » sur le contact « + » et son pôle « - » sur le contact « - ».

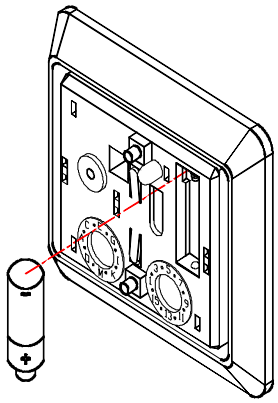

2. En appuyant sur l'interrupteur mural, le voyant lumineux s'allume, ce qui indique que la pile a été installée correctement.

ÉMETTRE LE CODE D'IDENTIICATION

Pour que l'interrupteur mural puisse communiquer avec la centrale de commande sans fil, l'interrupteur mural doit lui transmettre un code d'identification. Pour procéder à l'apprentissage du code d'identification :

1. Placez la centrale de commande sans fil sur le mode Domotique. Sélectionnez « 6-2 Green Remote/Sensor » (capteur de confort distant 6-2), entrez le numéro de capteur de confort distant et sélectionnez « ':1 Learning ID » (apprentissage de l'identifiant :1 ». Attendez que le code d'identification soit transmis par l'interrupteur mural à la centrale de commande sans fil.

2. Appuyez sur le bouton OFF, un signal de commande OFF (arrêt) et un signal d'identification seront transmis.Maintenez enfoncé le bouton OFF pendant plus de 3 secondes de façon à ce que la centrale de commande sans fils puisse apprendre correctement le code d'identification.

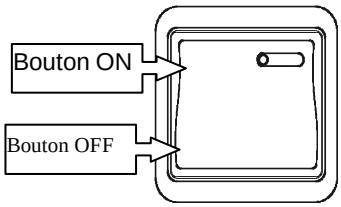

INSTALLATION

Pour garantir un fonctionnement optimal, fixez l'interrupteur mural sur une surface pleine, à 1,2 m au-dessus du sol. Pour adapter l'interrupteur mural à un coffret mural existant, il suffit de fixer le bas du boîtier sur le coffret à l'aide des deux vis fournies. En alternative, vous pouvez utiliser le ruban adhésif double face fourni pour le fixer dans un emplacement à votre convenance. Une fois l'installation terminée, remettez en place le cache avant.

TESTER L'INTERUPTEUR MURAL

Assurez-vous que le système en mode Test.

1. Appuyez sur les boutons 1 2 3 4 pour commuter le système en mode Test.
   « TEST DE FONCTIONNEMENT » s'affichera.

2. Appuyez sur le bouton pour activer le test de fonctionnement.
   « Test de fonctionnement en attente… » s'affichera.

3. En appuyant à chaque fois sur le bouton ON ou

OFF, la centrale de commande à distance sonne en réponse.

CONNEXIONS EXTERNES

La centrale de commande sans fil intègre un bornier pour la connexion par câble des zones (33-36), d'une sirène ou d'un combiné téléphonique. Le bornier de connexion est implanté à l'intérieur de la centrale de commande sans fil, derrière le cache avant.

Pour accéder au bornier :
uvez sur les boutons 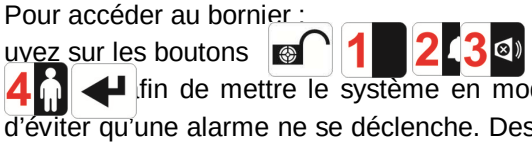

fin de mettre le système en mode Test et d'éviter qu'une alarme ne se déclenche. Desserrez les deux vis de fixation sur le bord supérieur de la centrale de commande sans fil et dégagez le cache avant.

Avant d'effectuer les connexions, assurez-vous que l'interrupteur de remise à zéro P1 se trouve en position « OFF » puis débranchez la fiche d'alimentation en courant continu et enlevez l'une des batteries de secours.

Les interrupteurs de la zone câblée et d'autoprotection ne doivent pas être sous tension et normalement fermés, avec les contacts s'ouvrant pour générer une alarme.
Remarque : L'interrupteur P51 (dans l'angle supérieur gauche) doit être placé sur la position ON uniquement si le circuit d'autoprotection câblé externe est utilisé, sinon il doit être laissé en position OFF.

Après avoir effectué les connexions externes, rebranchez l'alimentation électrique et reposez la batterie de secours. Remettez en place le cache avant de la centrale de commande sans fil puis serrez les vis de fixation sur le bord supérieur.

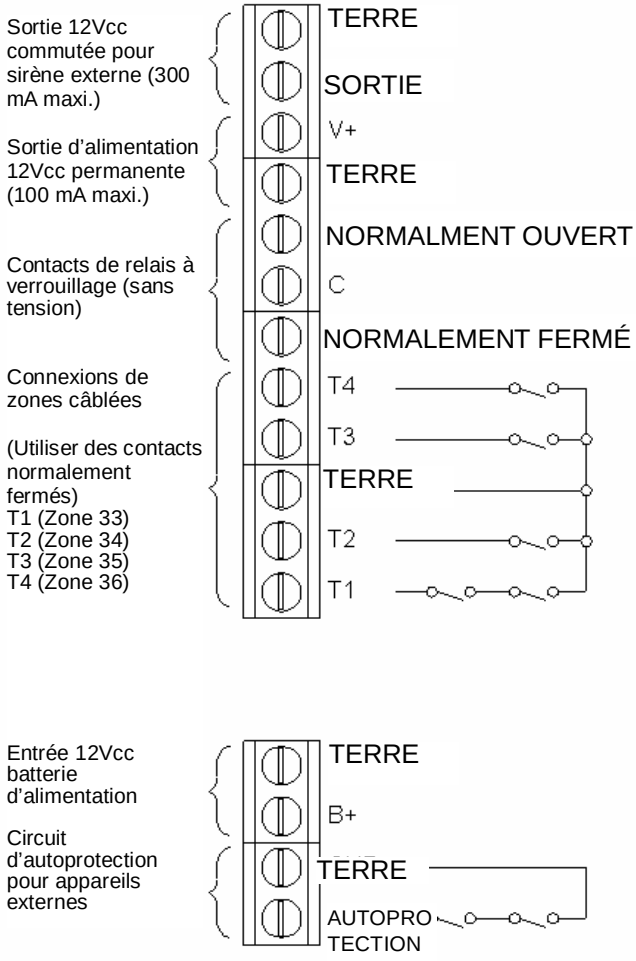

Détail du bornier

TESTER LE SYSTÈME

TEST INITIAL

Lors de l'installation initiale du système, il est recommandé de tester chaque appareil étant installé à tour de rôle (reportez-vous aux instructions de test pour chaque appareil en particulier).

TESTER UN SYSTÈME INSTALLÉ

La centrale de commande sans fil dispose d'une routine programmée de test. Vous pouvez tester le système à tout moment. Il est toutefois recommandé d'effectuer ce test à intervalles réguliers, ne dépassant pas 3 mois.

zone correspondant au détecteur concerné s'affiche.

Avec le système en mode Désactivé

Appuyez : [🔓] [?] [?] [?] [?] [↵]

Mot de passe utilisateur

Le système est alors commuté en mode Test.

Utilisez les boutons [▲] et [▼] pour dérouler le menu et appuyez sur [↵] pour sélectionner la fonction de test affichée ou le sous-menu.

Remarque : Après avoir exécuté toutes les fonctions de test nécessaires, appuyez sur [ESC] pour quitter le mode Test et revenir au mode Désactivé.

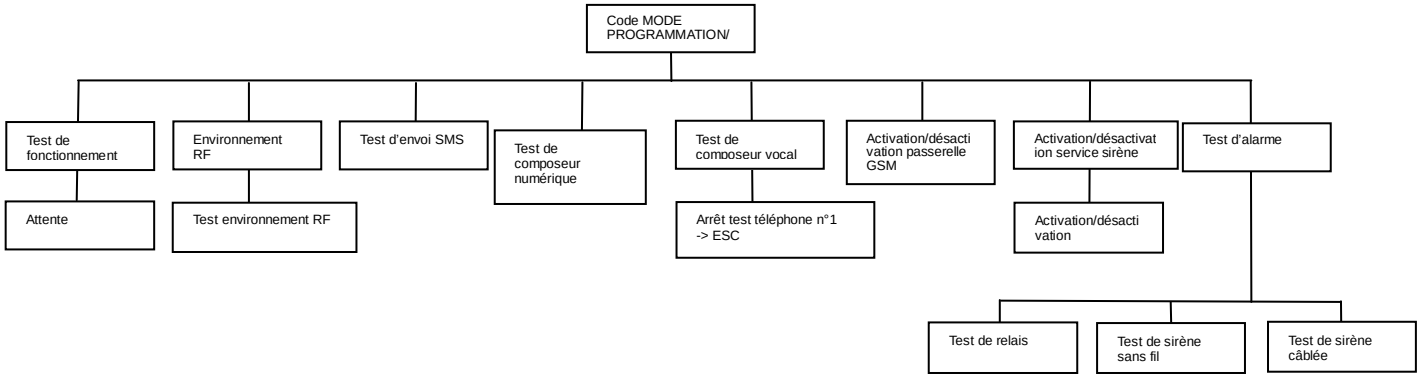

TEST DE FONCTIONNEMENT

Avant de commencer le test, assurez-vous de l'absence de mouvement dans les zones protégées par détecteurs PIR, que toutes les fenêtres et portes protégées par détecteurs à contact magnétiques sont fermées et que tous les couvercles de logements de piles ou batteries et boîtiers sont correctement montés.

Faites défiler le menu du mode Test de niveau supérieur jusqu'à ce que **« TEST DE FONCTIONNEMENT »** soit affiché et appuyez sur [↵].

« Test de fonctionnement en attente… » s'affichera.

1. Déclencher chaque détecteur associé au système en marchant dans une zone protégée par un détecteur PIR ou en ouvrant une porte ou une fenêtre protégée par un détecteur à contact magnétique. Dès qu'un détecteur est déclenché, la centrale de commande sans fil sonne pour indiquer qu'un signal d'alarme a été reçu et la

2. Actionnez les interrupteurs d'autoprotection des détecteurs en ouvrant leur boîtier. Lorsque les interrupteurs sont actionnés, la centrale de commande sans fil sonne et **« Autoprotection Z01 »** s'affiche.

3. Actionnez successivement chaque touche de la télécommande. La centrale de commande sans fil doit sonner et afficher respectivement les messages suivants :

Touche actionnée	Message affiché
Désactivation 🔓	« Désactivation R01 »
Mode d'activation nuit	« Mode d'activation nuit R01 »
Mode d'activation complet	« Mode d'activation complet R01»
Interrupteur	« Panique R01 »

panique	

4. Si l'état de la pile d'un détecteur PIR est faible, la centrale de commande sans fil sonne et **« Pile faible Z01 »** s'affiche. Si **« Pile faible Z02 »** s'affiche, cela indique que l'état de la pile d'un détecteur à contact magnétique est faible.

Appuyez sur ESC pour quitter le mode Test de fonctionnement et revenir au menu du Mode test de niveau supérieur.

TEST D'ENVIRONNEMENT RF

Faites défiler le menu du mode Test de niveau supérieur jusqu'à ce que **« Environnement RF »** soit affiché.

Si l'environnement est perturbé par des radiofréquences, l'indication **« ENVIRONNEMENT PERTURBÉ »** s'affiche sur l'écran LCD.

TEST DU COMPOSEUR NUMÉRIQUE

Faites défiler le menu du mode Test de niveau supérieur jusqu'à ce que **« TEST DE COMPOSITION NUMÉRIQUE »** soit affiché et appuyez sur ↵ .

Pour pouvoir tester correctement le composeur numérique, il convient de définir le numéro de téléphone, le numéro d'identifiant du centre et d'activer « 4-2-1 Centre de veille » dans le mode de programmation. Si le numéro de téléphone est correct, **« TEST….RÉUSSI »** s'affiche. Si **« TEST….ÉCHOUÉ »** s'affiche avec le voyant « ÉTAT DE LIGNE » clignotant, vérifiez que la ligne téléphonique est bien connectée et réessayez le test.

Lorsque le test est en cours d'exécution, il suffit d'appuyer sur ESC pour l'arrêter.

TEST DU COMPOSEUR VOCAL

Faites défiler le menu du mode Test de niveau supérieur jusqu'à ce que **« TEST DE COMPOSITION VOCALE »** soit affiché et appuyez sur ↵.

Pour pouvoir tester correctement le composeur vocal, il convient de définir le numéro de téléphone, d'enregistrer le message pour le mode principal et intrus et d'activer la composition vocale dans le mode de programmation. Si le voyant « ÉTAT DE LIGNE » clignote, vérifiez que la ligne téléphonique est bien connectée et réessayez le test.

Lorsque le test est en cours d'exécution, il suffit d'appuyez sur ESC pour l'arrêter.

ACTIVER/DÉSACTIVER LE SERVICE DE SIRÈNE SANS FIL

Faites défiler le menu du mode Test de niveau supérieur jusqu'à ce que **« Activation/désactivation service sirène sans fil »** soit affiché et appuyez sur ↵ .

Cette condition permet d'enlever ou de remplacer la pile de la sirène. Attentez environ 10 secondes jusqu'à ce que le délai d'activation/désactivation soit écoulé puis procédez à la fixation de la sirène à votre convenance.

TEST D'ALARME

Faites défiler le menu du mode Test de niveau supérieur jusqu'à ce que **« TEST D'ALARME »** soit affiché et appuyez sur ↵.

Faites défiler le menu jusqu'à ce que l'alarme voulue soit affichée et appuyez sur ↵ pour actionner l'alarme sélectionnée pendant 5 s.

Sélectionnez **« Test de sirène sans fil »** pour actionner la sirène solaire externe.

Sélectionnez **« Test de sirène câblée »** pour actionner la sirène de la centrale de commande sans fil et la sirène câblée externe (si elle est connectée).

Sélectionnez **« Test de relais »** pour actionner les contacts de relais (normalement ouverts/normalement fermés).

Appuyez sur ESC pour quitter le mode Test d'alarme et revenir au menu Mode test de niveau supérieur.

PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

Configuration des utilisateurs

Mot de passe	Admin. : 1234
	Utilisateurs 1~7 : Non programmé
Nom	Utilisateurs Admin. 1~7 :
Tél./SMS distant	Admin. : ON (activé) Utilisateurs 1~7 : OFF (désactivé)
Rapport Latchkey	OFF (désactivé)
Enregistrer message utilisateur	Non programmé
Relire message utilisateur	Non programmé
Remoter	Non programmé

Configuration du système Home Box

Délai alarme		180 s
Sirène interne		ON (activé)
Sirène externe	Sirène câblée	ON (activé)
	Sirène sans fil	OFF (désactivé)
	Alarme de nuit	ON (activé)
Tonalité de touche		ON (activé)
Rétroéclairage		20 s

Bip erreur		30 s
Fonction auto-rapport		12 h
Détection de brouillage RF		OFF (désactivé)
Relais alarme		On (activé) jusqu'à désactivation
Verrouillage d'une zone		ON (activé)
Mode d'activation nuit	Délai de sortie	30 s
	Bip délai d'entrée	On (activé)
	Bip délai de de sortie	On (activé)
Mode d'activation partiel	Délai de sortie	30 s
	Bip délai d'entrée	On (activé)
	Bip délai de de sortie	On (activé)
Mode d'activation complet	Délai de sortie	30 s
	Bip délai d'entrée	On (activé)
	Bip délai de sortie	On (activé)
Mode d'activation vacances	Délai de sortie	30 s
	Bip délai d'entrée	On (activé)
	Bip délai de sortie	On (activé)
Date jj/mm/aa		1/1/2011 Sam
Heure hh:mm:ss		12:00:00
Clavier sans fil		OFF (désactivé)
Événements et programmes		ON (activé)

Zones de capteurs de sécurité (1-36)

Apprentissage identifiant	Non programmé
Emplacement	Aucun
Type modèle	Magnétique
Type de sécurité	Intrus
Mode carillon	OFF (désactivé)
Mode d'activation nuit	OFF (désactivé)
Mode d'activation partiel	OFF (désactivé)
Détecteur O/F à contact magnétique	ON (activé)
Auto-rapport	ON (activé)
État de capteur	OFF (désactivé)
Réinitialisation de capteur	Non programmé
Sirène au déclenchement	ON (activé)
Délai d'entrée Zones 1-36	OFF (désactivé), 30 s

Téléphone/ligne

Configuration de composeur vocal

Composition vocale	ON (activé)
Enregistrement vocal	Non programmé
Lecture vocale	Non programmé

Configuration de centre de veille

Centre de veille	ON (activé)
Numéro de téléphone	Non programmé
N°identifiant centre	Non programmé
Tentatives d'appel	3
Activation/désactivation par l'utilisateur	OFF (désactivé)
Test cyclique	Désactivé

Configuration de commande téléphonique à distance

Type distant	Un appel
Sonnerie un appel	Sonneries 6
Délai double appel	13 s

Configuration de mode de composition

Mode de composition	DTMF

Configuration de notification

Définir le numéro de téléphone

Entrer le texte	Non programmé
Entrer le numéro	Non programmé
Niveau Panique	ON (activé)
Niveau 1	ON (activé)
Niveau 2	ON (activé)

Confirmation du téléphone

Confirmation téléphone	1

Session d'appel

Session d'appel	3

Durée de lecture

Durée de lecture	70 s

Abandon d'appel

Abandon d'appel	OFF (désactivé)

Mode confort

Commande de confort

Tableau de liaison vers commande	Non programmé
Déclenchement d'alarme	OFF (désactivé)
Activer tout	OFF (désactivé)
SMS distant	OFF (désactivé)
Type modèle	Variateur
État de commande	OFF (désactivé)

Capteur de confort distant

Apprentissage identifiant	Non programmé
État de l'appareil	OFF (désactivé)

Mode optimisé

Appareil optimisé

Type modèle	Non programmé
Apprentissage identifiant	Non programmé
État de l'appareil	OFF (désactivé)

SMS distant par passerelle GSM

SMS distant par passerelle GSM	ON (activé)

Sauvegarde et restauration

Sauvegarde	JJ/MM/AA du jour
Restauration	Non programmé

RÉINITIALISATION

Après avoir procédé aux opérations ci-dessous, la centrale de commande sans fil ne revient pas aux valeurs d'usine par défaut et la mémoire des paramètres et des appareils reconnus (par ex. détecteurs PIR, détecteurs à contact magnétique et télécommande) est effacée. Pour réinitialiser la centrale de commande sans fil :

1. Appuyez sur les boutons



, **Mot de passe utilisateur**

pour commuter le système en mode Test.

2. Desserrez les vis de fixation et dégagez le cache de la centrale de commande sans fil.
3. Coupez l'alimentation secteur au niveau de la l'adaptateur PSU enfichable et débranchez la fiche d'alimentation en courant continu au niveau de la centrale de commande sans fil.
4. Enlevez l'une des batteries de secours et débranchez les fils des batteries.
5. Placez l'interrupteur P1 sur ON.
6. Rebranchez les fils des batteries et remettez en place la batterie de secours.

   Rebranchez la fiche de l'adaptateur PSU à la prise d'alimentation en courant continu de la centrale de commande sans fil et remettez sous tension l'adaptateur PSU.
7. À la mise sous tension de la centrale de commande sans fil, « Réinitialisation EEPROM » s'affiche, ce qui indique que la réinitialisation est en cours. Une fois la mémoire réinitialisée, « DÉSACTIVATION PRÊTE » s'affiche. La centrale de commande sans fil est alors reconfigurée avec des nouveaux paramètres.
8. Ramenez l'interrupteur P1 sur OFF.
9. Refermez le cache de la centrale de commande sans fil et remontez les vis de fixation.

Remarque : Veuillez vous rappeler que la prochaine opération à effectuer suite à la réinitialisation de la centrale de commande sans fil consiste à réapprendre le code d'identification pour chaque appareil.

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

Avec le système est mode Désactivé.

Appuyez sur [🔑] [?] [?] [?] [?] [↵]

Mot de passe administrateur

Le système se trouve alors en mode Programmation.

Utilisez les boutons [▲] et [▼] pour faire défiler le menu de programmation. Appuyez sur [↵] pour sélectionner la fonction de programmation affichée ou le sous-menu.

Remarque : La programmation est possible uniquement en mode Désactivé. Lorsque vous utilisez l'ordinateur pour configurer le programme, le clavier de la centrale de commande sans fil est inactif à moins d'appuyer sur [ESC] pendant 3 secondes.

Après avoir programmé toutes les fonctions nécessaires, appuyez sur [ESC] pour quitter le mode Programmation et revenir au mode Désactivé.

CONFIGURATION DES UTILISATEURS

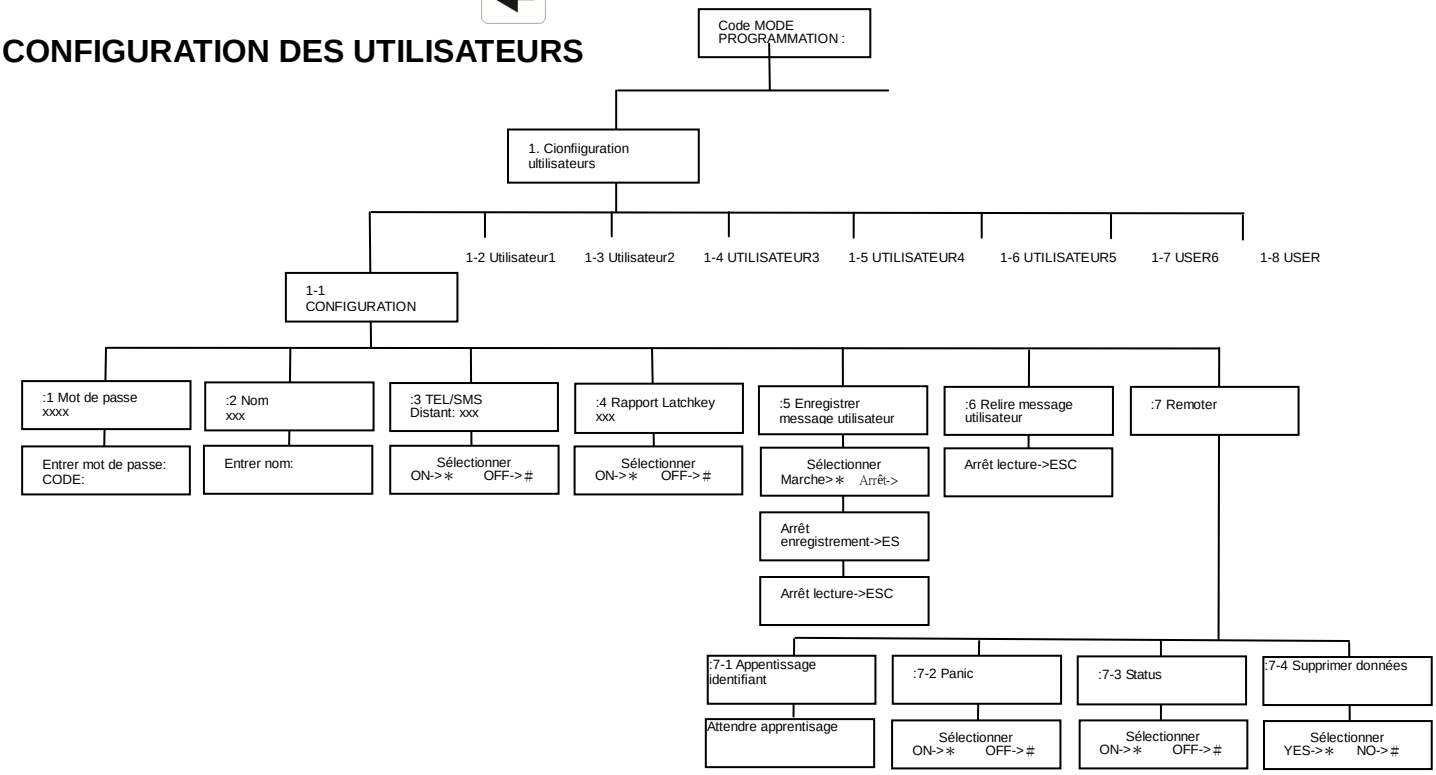

Faites défiler le menu de programmation de niveau supérieur jusqu'à ce que **« CONFIGURATION UTILISATEUR 1 »** soit affiché et appuyez sur [↵].

Utilisez les boutons [▲] et [▼] pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'utilisateur à configurer soit affiché puis appuyez sur [↵].

Remarque : Après avoir configuré tous les utilisateurs voulus, appuyez sur [ESC] pour revenir au menu de programmation de niveau supérieur.

ADMIN. et UTILISATEURS 1-7

Paramétrage par défaut : non programmé.

Faites défiler le menu jusqu'à ce que l'utilisateur à configurer soit affiché et appuyez sur [↵].

MOT DE PASSE ADMIN. et UTILISATEURS

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :1 Mot de passe »** soit affiché. Pour des raisons de sécurité, le mot de passe administrateur n'est pas affiché, seul le mot de passe utilisateur est affiché sur l'écran.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur [↵].

Saisissez le nouveau mot de passe à 4 chiffres puis

Appuyez sur [↵] pour sauvegarder le mot de

passe et quitter, ou

Appuyez sur ESC pour quitter sans sauvegarder

NOM UTILISATEUR

Cette option permet d'afficher le nom de chaque utilisateur sur l'écran une fois que le système est activé/désactivé par un utilisateur en particulier. Le nombre maximal de chiffres pouvant être mémorisés pour chaque utilisateur est de 15.

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :2 Nom »** soit affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Saisissez le nom de l'utilisateur à l'aide du clavier de la centrale de commande sans fil.

Appuyez sur pour sauvegarder le nom et quitter, ou

Appuyez sur ESC pour quitter sans sauvegarder le nom.

Le tableau suivant les combinaisons de lettres et de chiffres sur le clavier :

Lettres	Chiffres
. @ / : - _ → ^	1
ABC abc	2
DEF def	3
GHI ghi	4
JKL jkl	5
MNO mno	6
PQRS pqrs	7
TUV tuv	8
WXYZ wxyz	9
# $ % * + < > ＜＞ = [ ] ←→ `	0
! ? - , ' ; ( ) & " | ¥	*
	#

Appuyez sur pour permuter entre les lettres et les chiffres.

Appuyez sur pour déplacer le curseur à gauche.

Appuyez sur pour déplacer le curseur à droite.

Appuyez sur pour effacer le caractère en dessous du curseur.

Appuyez et maintenez enfoncé pour effacer le numéro de téléphone entier.

COMMANDE À DISTANCE DU SYSTÈME

Cette fonction, si elle est activée, permet au système d'être commandé à distance via le téléphone ou SMS.

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :3 TEL/SMS Distant »** soit affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez .

le nom.

Appuyez sur pour activer la commande à distance du système

ou

Appuyez sur pour désactiver la commande à distance du système.

RAPPORT LATCHKEY

Il s'agit d'une fonction pratique pour les parents au travail qui souhaitent s'assurer que leur enfant est rentré de l'école et a désactivé le système. Un message sera envoyé à l'utilisateur du premier numéro de téléphone lorsque le système est désactivé par l'enfant dont les parents travaillent et ne sont pas là quand il rentre de l'école.

Paramétrage par défaut : OFF (désactivé)

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :4 Rapport Latchkey »** soit affiché.

Appuyez sur pour activer la fonction « rapport latchkey »,

ou sur

Appuyez sur pour désactiver la fonction « rapport latchkey ».

ENREGISTRER UN MESSAGE UTILISATEUR

Cette fonction permet à un utilisateur d'enregistrer un bref message de 3 secondes avec la fonction « latchkey ». Une fois désactivé par l'un des utilisateurs, le système envoie un message enregistré (par ex. système désactivé par l 'utilisateur 1) via PSTN pour avertir l'utilisateur du premier numéro de téléphone..

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :5 Enregistrer message utilisateur »** soit affiché.

Pour enregistrer un nouveau message, appuyez sur .

Appuyez sur pour lancer l'enregistrement vocal (durée maxi. : 3s). Une fois enregistré, le message sera lu automatiquement, ou

Appuyez sur pour quitter sans sauvegarder l'enregistrement.

Remarque : Après avoir enregistré le message, appuyez sur ESC pour arrêter l'enregistreur et annuler la durée restante du message.

RELIRE MESSAGE UTILISATEUR

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :6 Relire message utilisateur »** soit affiché.

Appuyez sur pour relire le message de l'utilisateur.

Appuyez sur ESC pour quitter.

APPRENTISSAGE DE CODE DE LA TÉLÉCOMMANDE

La centrale de commande sans fil peut retenir jusqu'à 8 télécommandes. Cette fonction permet à la centrale de commande sans fil de reconnaître le code spécifique de chaque télécommande.

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :7 Remoter »** soit affiché et appuyez sur .

Apprentissage de code

Appuyez sur la touche , ou de la télécommande pour permettre à la centrale de commande sans fil d'apprendre le code d'identification.

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« : 7-1 Apprentissage identifiant »** soit affiché.

Trois résultats seront affichés suite à l'apprentissage :

Apprentissage OK – le code d'identification a été retenu par la centrale de commande sans fil.

Délai de temporisation – le délai imparti pour l'apprentissage du code d'identification est de 60s. Pendant ce délai, si la touche de la télécommande n'est pas actionnée, un état de dépassement du délai de programmation est établi.

Duplication identifiant – le même code d'identification a été retenu par la centrale de commande sans fil.

Interrupteur panique

Cette fonction, si elle est activée, permet à la centrale de commande sans fil d'émettre une alarme lorsque l'interrupteur panique de la télécommande est actionné en cas d'urgence.

Paramétrage par défaut : ON (activé)

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :7-2 Panique »** soit affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur

Appuyez sur pour activer la fonction de l'interrupteur panique, ou
Appuyez sur pour désactiver la fonction de l'interrupteur panique.

État

Cette fonction permet à la télécommande de piloter la centrale de commande sans fil dans le cas où la commande à distance a été perdue inopinément.

Paramétrage par défaut : ON (activé)

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :7-3 État »** soit affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Appuyez sur pour activer la fonction de commande à distance, ou
Appuyez sur pour désactiver la fonction de commande à distance.

Supprimer la commande à distance

En cas de circonstances imprévues, cette fonction vous permet de supprimer le paramétrage de commande à distance de la centrale de commande sans fil.

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :7-4 Supprimer données »** soit affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Appuyez sur pour supprimer le paramétrage de commande à distance, ou
Appuyez sur pour conserver le même paramétrage.

Appuyez sur ESC pour revenir au menu Configuration utilisateurs de niveau supérieur.

Remarque : Le système étant entré en mode de programmation, si aucune opération de paramétrage pour la programmation n'est effectuée dans un délai de 10 minutes, le système revient automatiquement en mode Désactivé.

Remarque : En accédant au mode de programmation à l'aide du clavier de l'ordinateur ou de la centrale de commande sans fil, le système entre en mode Désactivé en premier puis passe ensuite en mode de programmation dans l'ordre.

CONFIGURATION DU SYSTÈME HOME BOX

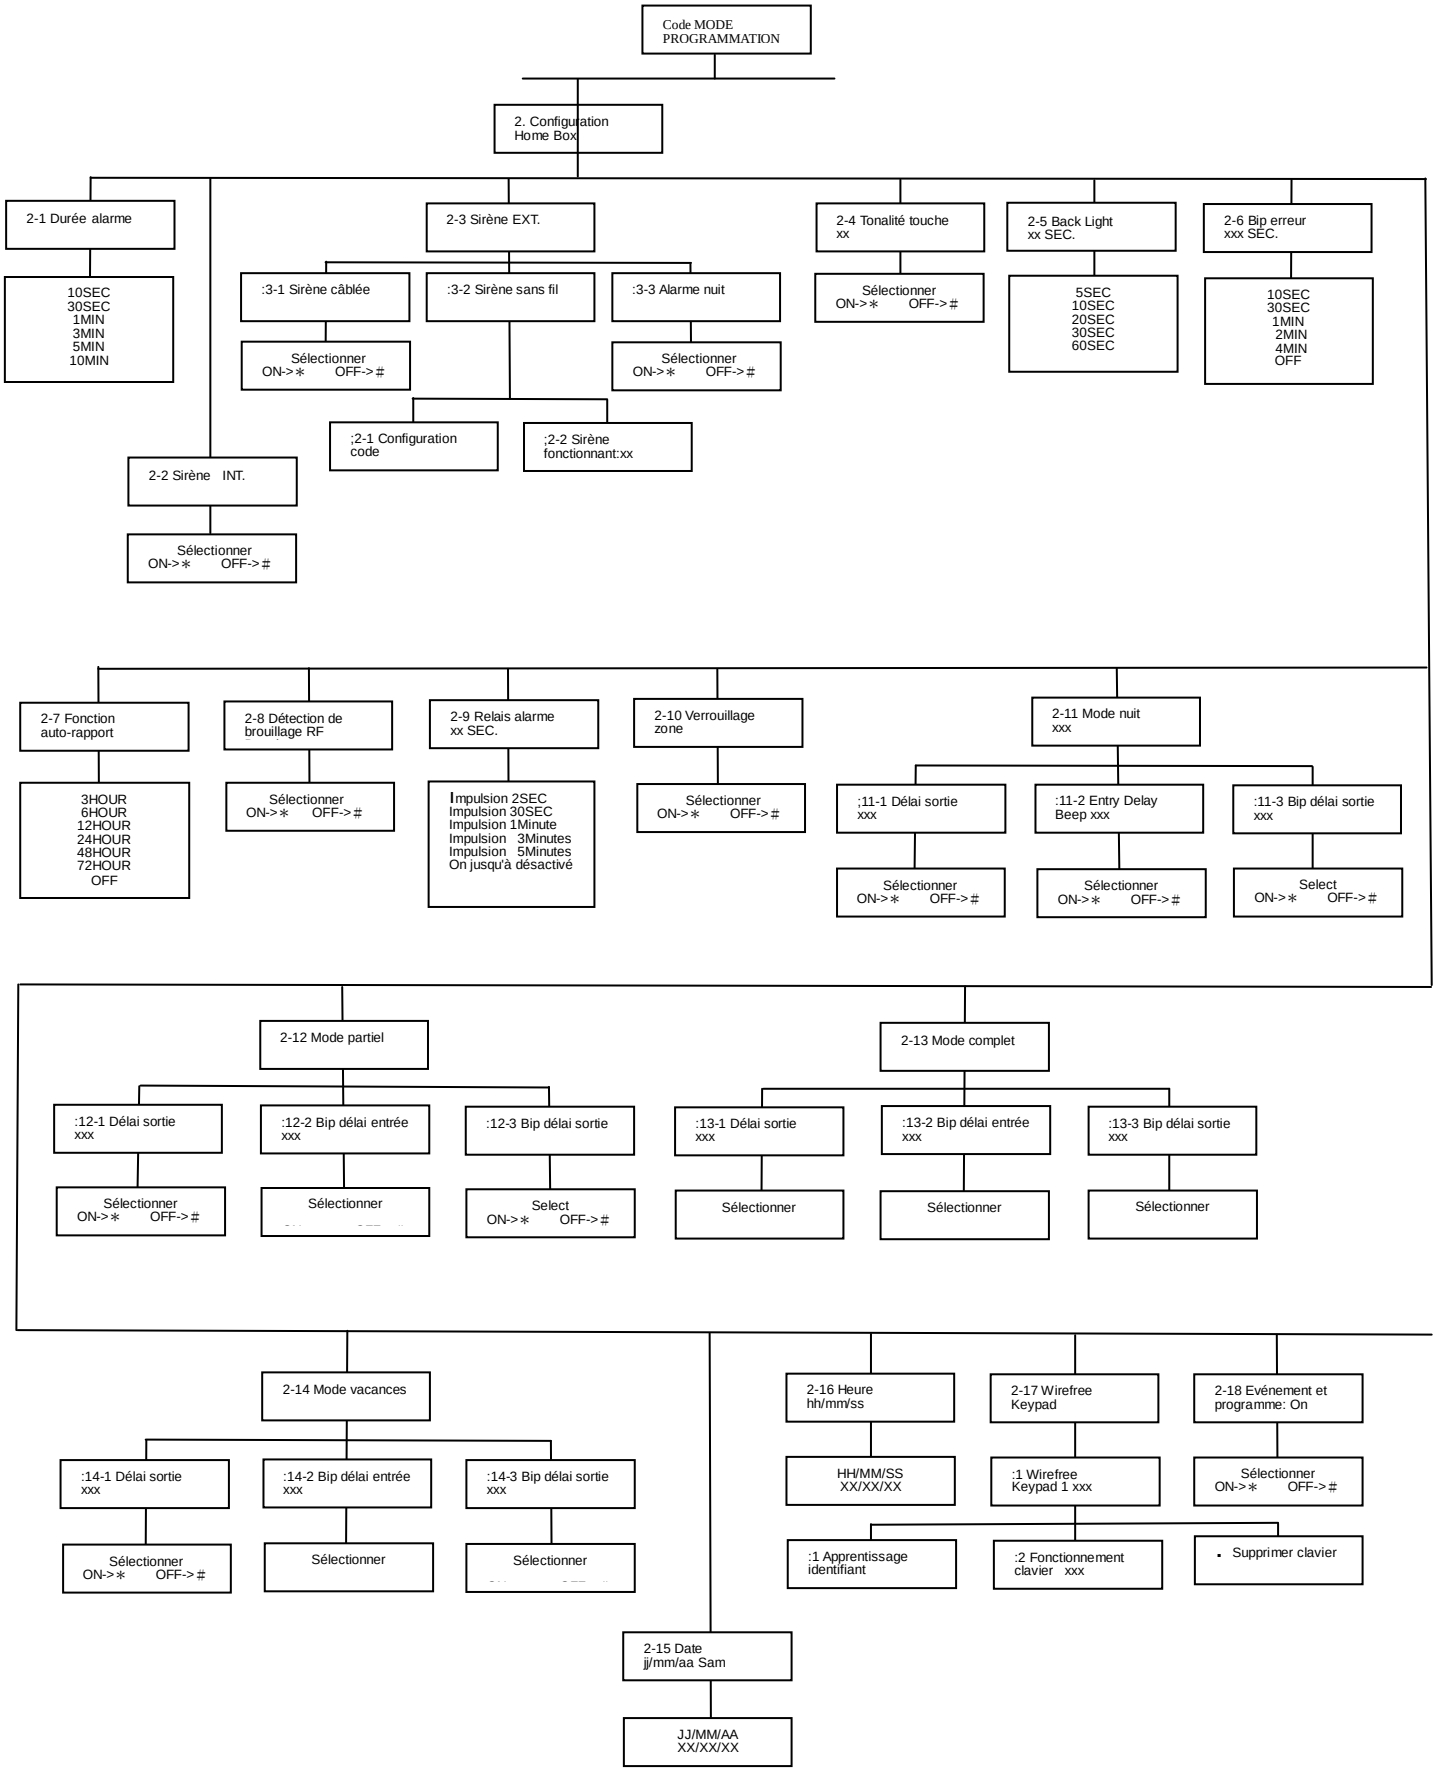

Faites défiler le menu de programmation de niveau supérieure jusqu'à ce que **« 2. CONFIGURATIN HOME BOX SETUP »**soit affiché et appuyez sur .

Remarque : Après avoir procédé à la configuration du système, appuyez sur ESC pour revenir au menu de programmation de niveau supérieur.

DURÉE D'ALARME

Ce paramètre définit la durée d'activation de l'alarme une fois que le système est enclenché.

Paramétrage par défaut : 180 s

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :2-1 Durée alarme »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.
Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Déroulez les options proposées **(10SEC, 30SEC, 1MIN, 3MIN, 5MIN ET 10MIN)** jusqu'à ce que la valeur voulue soit affichée puis

Appuyez sur pour sauvegarder la valeur et quitter, ou
Appuyez sur ESC pour quitter sans sauvegarder la valeur.

Remarque : Suite à l'initiation d'un état d'alarme totale, la sirène externe continuera à retentir jusqu'à ce que le système soit désactivé ou la durée d'alarme définie au niveau de la centrale de commande sans fil soit écoulée.

Appuyez sur ESC pour revenir au menu Configuration système de niveau supérieur.

SIRÈNE INTERNE

Pour activer ou désactiver la fonction de sirène interne, faites défiler le menu jusqu'à ce que **« 2-2 Sirène INT. »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Paramétrage par défaut : ON (activé)

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Appuyez sur pour activer la sirène, ou
Appuyez sur pour désactiver la sirène.

SIRÈNE EXTERNE

Sirène câblée

Pour activer ou désactiver la fonction de sirène externe (connectée par câble), faites défiler le menu jusqu'à ce que « **:3-1 Sirène câblée »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Paramétrage par défaut : ON (activé)

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Appuyez sur pour activer la sirène câblée, ou
Appuyez sur pour désactiver la sirène câblée.

Sirène sans fil

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :3-2 Sirène sans fil »** soit affiché et appuyez sur .

Apprentissage de code

La sirène sans fil comporte une série de 8 interrupteurs. Pour pouvoir communiquer correctement avec la centrale de commande sans fil, le code correspondant de la sirène sans fil doit être reconnu par la centrale de commande sans fil.

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :2-1 Configuration code »** soit affiché et appuyez sur . Utilisez le clavier 1-8 de la centrale de commande sans fil pour sélectionner soit 0 ou 1 (1 signifie que le commutateur est sur la position ON, 0 qu'il se trouve sur la position OFF).

Appuyez sur pour sauvegarder le paramétrage et quitter, ou
Appuyez sur ESC pour quitter sans sauvegarder le paramétrage.

PARAMÉTRAGE DE LA SIRÈNE SANS FIL

Paramétrage par défaut : OFF (désactivé)

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :2-2 Fonctionnement sirène »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Appuyez sur pour activer la sirène sans fil, ou
Appuyez sur pour désactiver la sirène sans fil.

ALARME DE NUIT

Pour éviter que l'alarme ayant été activée ne retentisse la nuit pendant les heures de sommeil, de 22 h à 6 h du matin, la centrale de commande sans fil peut neutraliser le son de l'alarme pendant cet intervalle de temps.

Paramétrage par défaut : ON (activé)

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :3-3 Alarme nuit »** soit affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur ↵.

Appuyez sur pour activer le son de l'alarme, ou
Appuyez sur pour désactiver le son de l'alarme.

TONALITÈ DE TOUCHE
Cette fonction, lorsqu'elle activée, permet à la centrale de commande sans fil d'émettre un son à chaque fois qu'une touche du clavier est actionnée.

Paramétrage par défaut : ON (activé)

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :2-4 Tonalité touche »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur ↵.

Appuyez sur pour activer la tonalité des touches, ou
Appuyez sur pour désactiver la tonalité des touches.

Le paramétrage est effectif après le retour au menu de programmation de niveau supérieur.

RÉTROÉCLAIRAGE DE LA CENTRALE DE COMMANDE SANS FIL
Cette fonction commande la durée pendant laquelle le rétroéclairage de l'écran de la centrale de commande sans fil reste allumé une fois la dernière touche actionnée.

Paramétrage par défaut : 20 s

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« 2-5 Rétroécalirage »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur ↵.

Déroulez les options proposées, (5, 10, 20, 30 et 60 s) jusqu'à ce que la valeur voulue soit affichée.

Appuyez sur ↵ pour sauvegarder le paramétrage et quitter, ou

Appuyez sur ESC pour quitter sans sauvegarder le paramétrage.

BIP D'ALERTE
Lorsque des conditions anormales sont décelées, comme par exemple lorsque le système est déclenché ou en cas de niveau faible de la pile des détecteurs, le voyant « MEM ALARME/MESSAGE » de la centrale de commande sans fil s'allume en étant accompagné d'un bip de rappel. Cette fonction, si elle est activée, permet à la centrale de commande sans fil d'émettre un bip d'alerte à intervalles périodiques, une fois qu'une condition anormale a été décelée.
Remarque : pour éviter qu'un bip d'alerte gênant ne soit perçu entre 10 h du soir et 6 h du matin, la centrale de commande sans fil ne m'émet pas ce type d'alerte pendant cet intervalle de temps.

Si le voyant « MEM ALARME/MESSAGE » clignote alors que le système est désactivé et que la centrale de commande émet un bip à intervalles périodiques, cela indique qu'une alarme s'est produite. Pour annuler le clignotement du voyant et arrêter le bip, vous devez accéder au journal des événements afin de neutraliser le voyant « MESSAGE MEM ALERTE » et le bip.

Paramétrage par défaut : 30S

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« 2-6 Bip erreur »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur ↵.

Déroulez les options proposées **(10SEC, 30SEC, 1MIN, 3MIN, 5MIN ET 10MIN)** jusqu'à ce que la valeur voulue soit affichée puis

Appuyez sur ↵ pour sauvegarder le paramétrage et quitter, ou
Appuyez sur ESC pour quitter sans sauvegarder le paramétrage.

AUTO-RAPPORT
Les détecteurs associés émettent un signal radio à destination de la centrale de commande sans fil une fois par heure à titre de confirmation de leur bon fonctionnement. Si au bout d'un certain temps, la centrale de commande sans fil ne reçoit pas de signal radio en provenance des détecteurs, cette fonction (si elle activée) permet à la centrale de commande sans fil d'afficher un état d'anomalie à titre de rappel.

Paramétrage par défaut : 12 H

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« 2-7 Fonction**

auto-rapport » soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Déroulez les options proposées **((3, 6, 12, 24, 48, 72 HEURES et OFF)** jusqu'à ce que la valeur voulue soit affichée puis

Appuyez sur pour sauvegarder le paramétrage et quitter, ou
Appuyez sur ESC pour quitter sans sauvegarder le paramétrage.

DÉTECTION DE BROUILLAGE
Cette fonction commande le circuit de détection de brouillage, qui s'il est activé, opère en continu pour déceler des signaux de brouillage des ondes radio dans la fréquence de fonctionnement du système.

Paramétrage par défaut : OFF (désactivé)

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« 2-8 Détection de brouillage RF »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Appuyez sur pour activer la détection de brouillage, ou
Appuyez sur pour désactiver la détection de brouillage.

RELAIS D'ALARME
Ce paramètre commande la durée de fonctionnement des contacts du relais de sortie câblé NO/NC (normalement ouverts/normalement fermés) suite à une condition d'alarme étant initiée.

S'il est défini sur **« ON jusqu'à désactivation »**, le relais est verrouillé et restera activé jusqu'à ce que la prochaine désactivation du système.

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« 2-9 Relais alarme »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Paramétrage par défaut : ON jusqu'à désactivation.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Déroulez les options proposées **(Impulsion 2Sec, 30Sec, 1Min, 3Min, 5Min et On jusqu'à désactivation)**, jusqu'à ce que le paramétrage voulu soit affiché puis

Appuyez sur pour sauvegarder le paramétrage et quitter, ou
Appuyez sur ESC pour quitter sans sauvegarder le paramétrage.

VERROUILLAGE D'UNE ZONE
Cette fonction, lorsqu'elle est activée, empêche une seule zone de déclencher une alarme plus de trois de suite avant que le système soit désactivé. Si elle par contre désactivée, aucune limitation n'est définie pour le nombre de fois qu'une zone peut déclencher une alarme.

Paramétrage par défaut : ON (activé)

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« 2-10 Verrouillage zone »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Appuyez sur pour activer le verrouillage d'une zone, ou
Appuyez sur pour désactiver le verrouillage d'une zone.

MODE NUIT
Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« 2-11 Mode nuit »** soit affiché et appuyez sur .

Remarque : Après avoir configuré le mode nuit, appuyez sur ESC pour revenir au menu de programmation de niveau supérieur.

Délai de sortie
Paramétrage par défaut : ON 30 s

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :11-1 Délai sortie »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Appuyez sur pour activer le délai de sortie et entrez le délai de sortie voulu (1-250 s), ou
Appuyez sur pour désactiver le délai de sortie.

Appuyez sur pour sauvegarder le paramétrage et quitter, ou

Appuyez sur ESC pour quitter sans sauvegarder le paramétrage.

Appuyez sur ESC pour revenir au menu Configuration de mode nuit de niveau supérieur.

Bip de délai d'entrée

Ce paramètre commande le bip d'alerte émis pendant le délai d'entrée défini lorsque le mode nuit est actif.

Paramétrage par défaut : ON (activé)

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :11-2 Bip délai d'entrée »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur ↵.

Appuyez sur * pour activer le bip de délai d'entrée, ou
Appuyez sur # pour désactiver le bip de délai d'entrée.

BIP DE DÉLAI DE SORTIE

Ce paramètre commande le bip d'alerte émis pendant le délai de sortie défini lorsque le mode nuit est initié.

Paramétrage par défaut : ON (activé)

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :11-3 Bip délai sortie »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur ↵.

Appuyez sur * pour activer le bip de délai de sortie, ou
Appuyez sur # pour désactiver le bip de délai de sortie.

MODE D'ACTIVATION PARTIEL, MODE D'ACTIVATION COMPLET, MODE D'ACTIVATION VACANCES

Ces trois modes disposent du même menu que le MODE NUIT, avec la numérotation de 2-12 à 2-14.

DATE

Ce paramètre permet de régler la date locale.
Paramétrage par défaut : 1/1/2011 Sam

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« 2-15 Date»** soit affiché et appuyez sur ↵.

Entrez la date au format « JJ/MM/AA ».

Appuyez sur ↵ pour sauvegarder le paramétrage et quitter, ou
Appuyez sur ESC pour quitter sans sauvegarder le paramétrage.

HEURE

Ce paramètre permet de régler l'heure locale.
Paramétrage par défaut : 12:00:00

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« 2-16 Heure»** soit affiché et appuyez sur ↵.

Entrez l'heure au format « hh/mm/ss ».

Appuyez sur ↵ pour sauvegarder le paramétrage et quitter, ou
Appuyez sur ESC pour quitter sans sauvegarder le paramétrage.

CLAVIER SANS FIL

Cette fonction, lorsqu'elle est activée, permet à la centrale de commande sans fil de contrôler facilement jusqu'à 6 claviers sans fil.

Paramétrage par défaut : OFF (désactivé)

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« 2-17 Clavier sans fil »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché et appuyez sur ↵.

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :1 Clavier sans fil 1: xxx »** soit affiché et appuyez sur ↵ pour entrer en mode apprentissage de code.

Apprentissage de code

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :1 Apprentissage identifiant »** soit affiché.

Les trois options suivantes peuvent se présenter :

Apprentissage OK – le code d'identification a été retenu par la centrale de commande sans fil.

Délai de temporisation – le délai prescrit pour l'apprentissage du code d'identification est de 60 s.

Pendant ce délai, si la touche de la télécommande n'est pas actionnée, un état de dépassement du délai de programmation est établi.

Duplication identifiant – le même code d'identification a été retenu par la centrale de commande sans fil.

Clavier désactivé

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :2 Fonctionnement clavier: xxx »** soit affiché et appuyez sur .

Appuyez sur pour activer le clavier sans fil, ou
Appuyez sur pour désactiver le clavier sans fil.

Supprimer un clavier

Jusqu'à 6 claviers sans fil peuvent être contrôlés par la centrale de commande sans fil.

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :3 Supprimer clavier»** soit affiché et appuyez sur .

Appuyez sur pour supprimer le clavier sans fil, ou
Appuyez sur pour conserver le clavier sans fil.

La même méthode s'applique pour la reconnaissance des autres claviers : par exemple faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :2 Clavier sans fil 2: xxx »** soit affiché et appuyez sur pour entrer en mode apprentissage de code.

ÉVÉNEMENTS ET PROGRAMMES

Permet de désactiver les programmes et les événements prédéfinis dans les modes complet et partiel. Faites défiler le menu jusqu'à ce que « **2-18 Evénement et programme »** soit affiché.

Paramétrage par défaut : ON (activé)

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Appuyez sur pour activer tous les programmes et événements, ou
Appuyez sur pour désactiver tous les programmes et événements.

Remarque : Les événements et programmes définis dans les modes vacances et nuit ne sont pas concernés par le paramétrage de cette fonction : ils sont exécutés même si l'option événements et programmes est définie sur « off » (désactivé).

CONFIGURATION DE ZONES DES CAPTEURS DE SÉCURITÉ

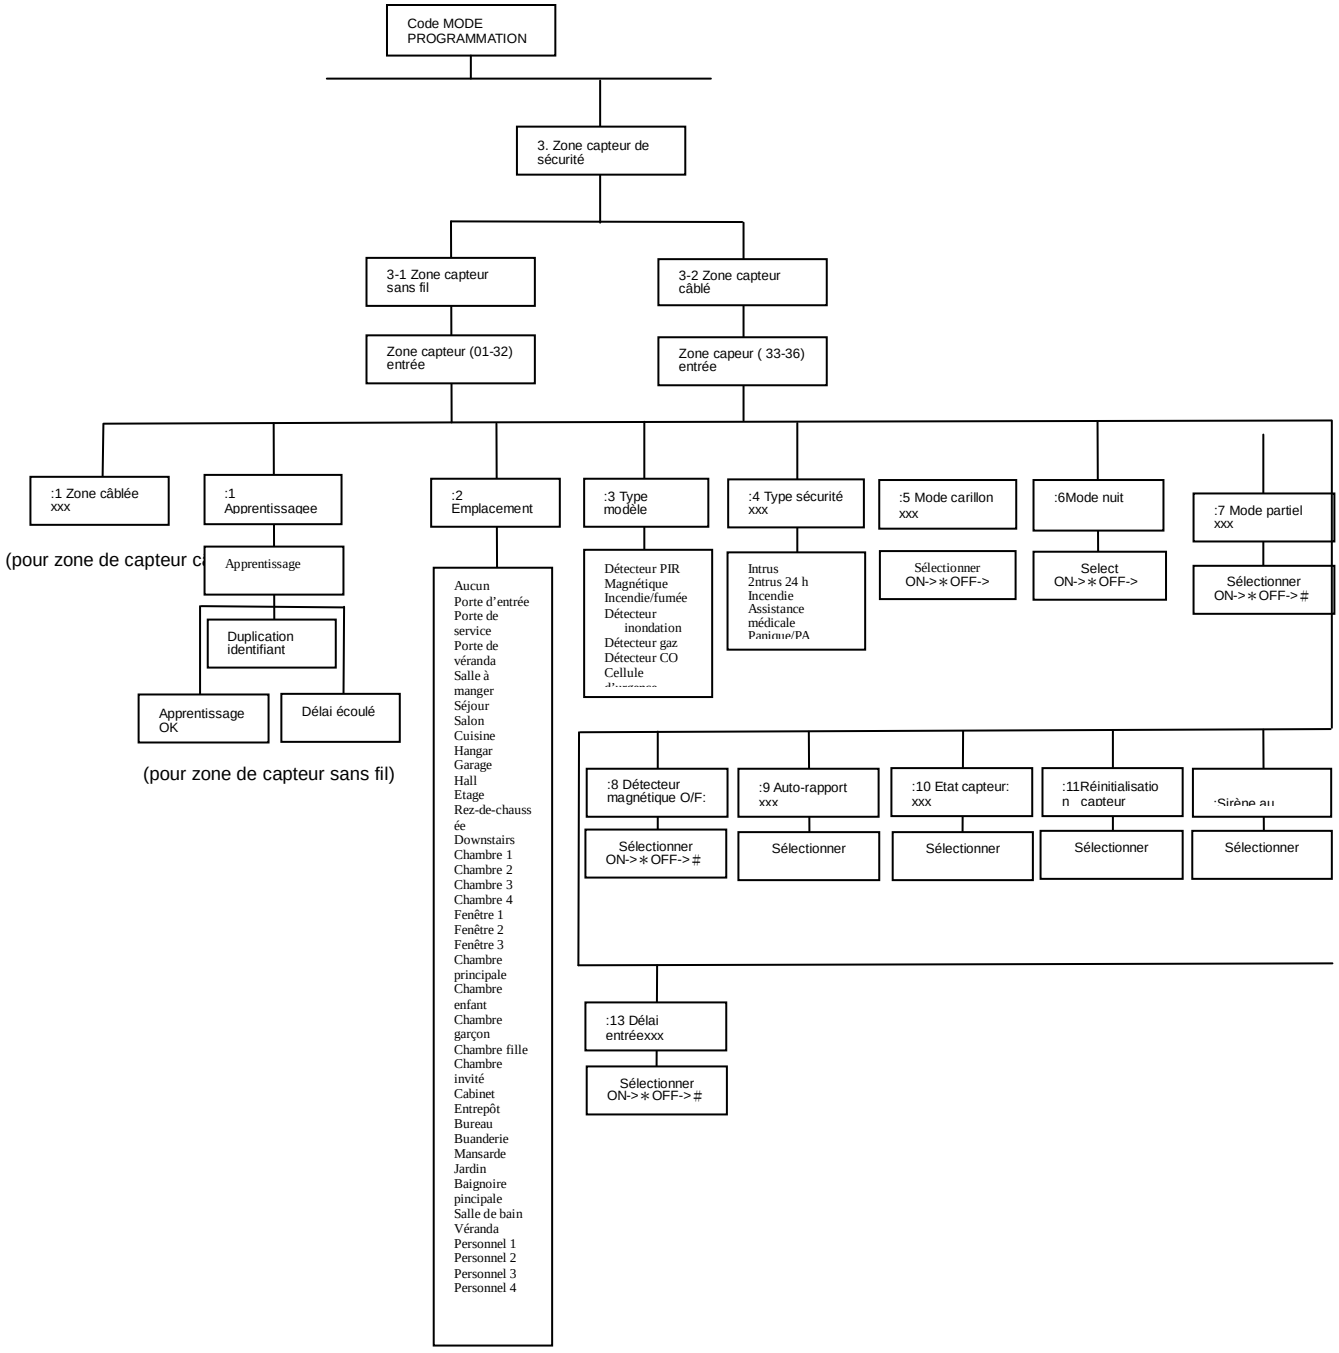

Cette section décrit comment paramétrer des dispositifs de sécurité (par ex. les détecteurs PIR) ayant été ajoutés et affectés à des zones spécifiques. Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« 3. ZONE CAPTEUR DE SÉCURITÉ »** soit affiché et appuyez sur .

Entrez le numéro de zone du capteur à configurer et appuyez sur .

APPRENTISSAGE DE CODE

Cette fonction permet la reconnaissance de l'identifiant de chaque détecteur par la centrale de commande sans fil.

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :1 Apprentissage identifiant »** soit affiché et appuyez sur .

En appuyant sur l'interrupteur d'autoprotection/reconnaissance du détecteur, un code d'identification est transmis instantanément à la centrale de commande sans fil.

Les trois options suivantes peuvent se présenter :

Apprentissage OK – le code d'identification a été retenu par la centrale de commande sans fil.

Délai de temporisation – le délai prescrit pour l'apprentissage du code d'identification est de 60 s. Pendant ce délai, si l'interrupteur d'autoprotection/reconnaissance du détecteur n'est pas actionné, un état de dépassement du délai de programmation est établi.

Duplication identifiant – le même code d'identification a été retenu par la centrale de commande sans fil.

Remarque : Une fois la reconnaissance du code établie, il est recommandé d'assigner le Type modèle et le Type sécurité appropriés pour les détecteurs reconnus afin de s'assurer que la centrale de commande sans fil puisse recevoir les codes d'événement corrects lorsqu'un événement se produit. À noter que pour recevoir les numéros de codes 113 (détecteur d'inondation) et 151 (alarme gaz), le Type modèle doit être assigné comme Détecteur d'inondation et Détecteur de.gaz.

Pour les zones câblées (33-36), la fonction **« :1 Zone câblée »** est désactivée.

EMPLACEMENT

Paramétrage par défaut : « Aucun »

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :2 Emplacement »** soit affiché.
Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Déroulez les options proposées jusqu'à ce que le paramètre voulu soit affiché.

Appuyez sur pour sauvegarder le paramétrage et quitter, ou
Appuyez sur ESC pour quitter sans sauvegarder le paramétrage.

MODÈLE

Chaque détecteur peut être défini parmi les types modèles. Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :3 Type modèle »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Déroulez les options proposées jusqu'à ce que le paramètre voulu soit affiché. Une fois le type modèle sélectionné, le type de sécurité est également à choisir/ Sont indiqués ci-dessous les types de sécurité en fonction des modèles concernés.

Intrus

Détecteurs PIR, magnétiques

Incendie

Détecteurs d'incendie/fumée

Assistance médicale

Cellule d'urgence

Panique/PA

Détecteurs d'inondation, de gaz et de CO

Appuyez sur pour sauvegarder le paramétrage et quitter, ou
Appuyez sur ESC pour quitter sans sauvegarder le

paramétrage.

TYPE DE SÉCURITÉ

Chaque zone correspondant à un capteur doit être programmée pour opérer dans l'un des 5 différents modes, en fonction du type d'alarme qu'il doit assurer. Les types de sécurité suivants sont proposés :

Intrus

- Assure la surveillance standard pour les éventuels intrus avec les différents modes d'activation.

Intrus 24 h

- Assure la surveillance 24 h sur 24 des zones nécessitant une protection de sécurité constante, même si le système est désactivé (par ex. armoires à fusils). L'activation d'un détecteur dans une zone de sécurité déclenche immédiatement un état d'alarme totale.

Incendie

- Assure la surveillance 24 h sur 24 de tous les détecteurs d'incendie/fumée équipant le système. L'activation de tout détecteur déclenche immédiatement un état d'alarme totale.

Assistance médicale

- Assure la surveillance 24 h sur 24 de toutes les cellules d'urgence équipant le système. L'activation de toute cellule d'urgence déclenche immédiatement un état d'alarme totale.

Panique/PA

- Assure la surveillance 24 h sur 24 pour déceler tout cas d'urgence susceptible de se produire. L'activation de tout état de panique et d'inondation déclenchera immédiatement un état d'alarme totale.

Remarque : Les modes Panique/PA, Intrus 24 h et Incendie fonctionnent au régime 24 h sur 24 (c'est-à-dire que qu'ils peuvent déclencher un état d'alarme totale à tout moment, que le système soit activé ou désactivé.

Paramétrage par défaut : « Intrus »

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :4 Type sécurité »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Déroulez les options proposées jusqu'à ce que le paramètre voulu soit affiché.

Appuyez sur pour sauvegarder le paramétrage et quitter, ou

Appuyez sur pour quitter sans sauvegarder le paramétrage.

CARILLLON

Cette fonction permet d'activer le carillon dans une zone. Par exemple, si un détecteur à contact magnétique est paramétré comme désactivé en mode partiel et que la fonction carillon est activée, une fois que le détecteur à contact magnétique a été déclenché, un son de carillon est émis par la centrale de commande sans fil.

Paramétrage par défaut : OFF (désactivé)

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :5 Mode carillon »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché. Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Appuyez sur pour activer le carillon pour la zone correspondant au capteur, ou

Appuyez sur pour désactiver le carillon pour la zone correspondant au capteur.

MODE NUIT

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver la zone correspondant au capteur lorsque le système est réglé sur le mode nuit.

Paramétrage par défaut : OFF (désactivé)

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :6 Mode nuit »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Appuyez sur pour activer le mode nuit pour la zone correspondant au capteur ou

Appuyez sur # pour désactiver le mode nuit pour la zone correspondant au capteur.

Appuyez sur ↵ pour sauvegarder le paramétrage et quitter, ou
Appuyez sur ESC pour quitter sans sauvegarder le paramétrage.

MODE PARTIEL

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver la zone correspondant au capteur lorsque le système est réglé sur le mode partiel.

Paramétrage par défaut : OFF (désactivé)

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« 7: Mode partiel »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur ↵ .

Appuyez sur * pour activer la zone correspondant au capteur en mode partiel, ou
Appuyez sur # pour désactiver la zone correspondant au capteur en mode partiel.

DÉTECTEUR À CONTACT MAGNÉTIQUE

Cette fonction permet d'informer la centrale de commande sans fil sur l'état actif ou inactif du détecteur à contact magnétique lorsque le système est désactivé.

Paramétrage par défaut : ON (activé)

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :8 Détecteur magnétique O/F »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur ↵

Appuyez sur * pour activer le détecteur à contact magnétique, ou
Appuyez sur # pour désactiver le détecteur à contact magnétique.

AUTO-RAPPORT

Cette fonction, lorsqu'elle est activée, permet au détecteur de transmettre en retour à la centrale de commande sans fil des informations concernant son état en cours à intervalles périodiques.

Paramétrage par défaut : ON (activé)

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :9 Auto-rapport »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur ↵.

Appuyez sur * pour activer la fonction auto-rapport, ou
Appuyez sur # pour désactiver la fonction auto-rapport.

ÉTAT DE ZONE DE CAPTEUR

Cette fonction permet d''activer ou de désactiver la mise en service du détecteur dans la zone correspondant au capteur.

Paramétrage par défaut : OFF (désactivé)

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :10 Etat capteur »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur ↵.

Appuyez sur * pour activer la mise en service du détecteur dans la zone du capteur, ou
Appuyez sur # pour désactiver la mise en service du détecteur dans la zone du capteur.

Remarque : Une fois la procédure de reconnaissance terminée, ce paramètre sera défini sur « ON » (activé).

RÉINITIALISER LA ZONE DE CAPTEUR

Cette fonction, lorsqu'elle est activée, permet de supprimer un détecteur dans une zone.
Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :11 Réinitialisation capteur »** soit affiché.

Appuyez sur * pour supprimer le paramétrage du détecteur dans la zone du capteur, ou
Appuyez sur # pour conserver le paramétrage actuel du détecteur sans le modifier.

SIRÈNE AU DÉCLENCHEMENT

Cette fonction permet de définir si la centrale de commande sans fil doit sonner ou non lorsqu'un capteur est déclenché.

Paramétrage par défaut : ON (activé)

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :12 Sirène au déclenchement »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur

Appuyez sur pour activer la sirène dans la zone du capteur, ou
Appuyez sur pour désactiver la sirène dans la zone du capteur.

DÉLAI D'ENTRÉE

Paramétrage par défaut : OFF (désactivé) 30 s

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :13 Délai entrée »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Appuyez sur pour activer le délai d'entrée de la zone et entrez le délai voulu (10 à 250s), ou
Appuyez sur pour désactiver le délai d'entrée de la zone.

Appuyez sur pour sauvegarder le paramétrage et quitter, ou

Appuyez sur pour quitter sans sauvegarder le paramétrage.

CONFIGURATION DE TÉLÉPHONE/LIGNE

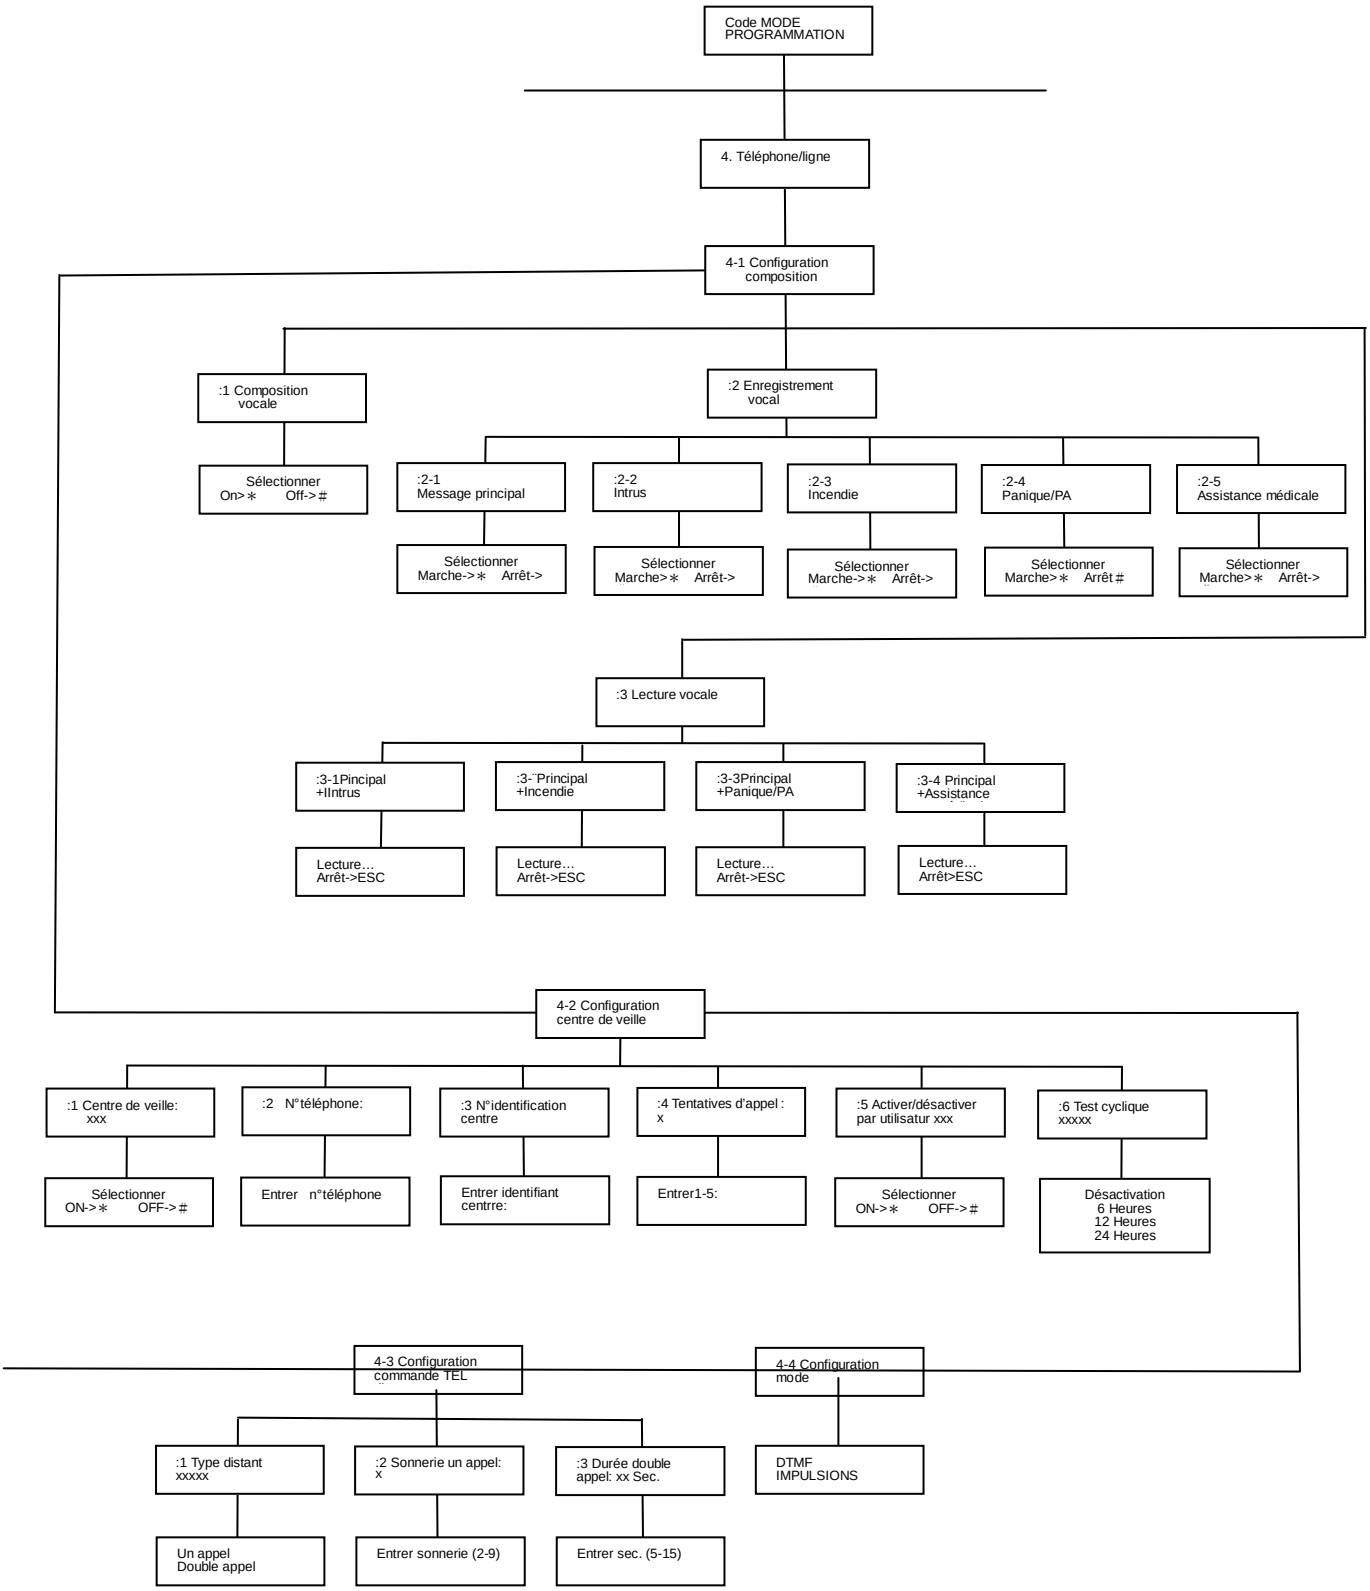

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« 4-1 Configuration composition vocale »** soit affiché et appuyez sur .

Remarque : Après avoir configuré le téléphone/ligne, appuyez sur ESC pour revenir au menu de programmation de niveau supérieur.

COMPOSITION VOCALE

Cette fonction, si elle est activée, permet de mettre en service la composition vocale.

Paramétrage par défaut : ON (activé)

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :1 Composition vocale »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Appuyez sur pour activer la fonction de composition vocale, ou
Appuyez sur pour désactiver la fonction de composition vocale.

ENREGISTRER DES MESSAGES D'ALARME

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :2 Enregistrement vocal »** soit affiché et appuyez sur .

Déroulez les options de menu proposées jusqu'à ce que le type de message à enregistrer soit affiché.

a) Message d'alarme principal, (12 secondes maxi.).
b) Message d'alarme pour intrus, (4 secondes maxi.).
c) Message d'alarme pour incendie, (4 secondes maxi.).
d) Message d'alarme panique/PA, (4 secondes maxi.).
e) Message d'alarme pour assistance médicale, (4 secondes maxi.).

Pour enregistrer un nouveau message, appuyez sur ..

Appuyez sur pour lancer l'enregistrement vocal. L'enregistrement étant terminé, il sera automatiquement relu.
ou
Appuyez sur pour quitter sans modification.

Remarque : Après avoir enregistré le message, appuyez sur ESC pour arrêter l'enregistreur et annuler la durée restante du message.

RELIRE LES MESSAGES D'ALARME

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :3 Lecture vocale»** soit affiché et appuyez sur .

Déroulez les options de menu proposées jusqu'à ce que le type de message voulu soit affiché.

a) Messages principal + intrus
b) Messages principal + incendie
c) Messages principal + Panique/PA
d) Messages principal + assistance médicale

Pour repasser le message, appuyez sur ..

Appuyez sur ESC pour revenir au menu Configuration composition vocale de niveau supérieur.

CONFIGURATION DU CENTRE DE VEILLE

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« 4-2 Configuration centre de veille »** soit affiché et appuyez sur

Remarque : Après avoir terminé la configuration du centre de veille, appuyez sur ESC pour revenir au menu de programmation de niveau supérieur.

CENTRE DE VEILLE

Cette fonction, si elle est activée, permet de mettre en service le centre de veille Le réglage en cours est également affiché.

Paramétrage par défaut : ON (activé)

Appuyez sur pour activer la fonction du centre de veille, ou
Appuyez sur pour désactiver la fonction du centre de veille.

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :2 N° téléphone: »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Entrez le numéro de téléphone (32 chiffres maxi., de 0 à 9, *, #, .

Appuyez sur pour sauvegarder le numéro et quitter, ou
Appuyez sur ESC pour quitter sans sauvegarder le numéro.

Remarques :

Appuyez sur pour déplacer le curseur à gauche.

Appuyez sur pour déplacer le curseur à droite.

Appuyez sur pour effacer le caractère en dessous du curseur.

Appuyez et maintenez enfoncé pour effacer le numéro de téléphone entier.

NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU CENTRE DE VEILLE

Cette fonction permet de définir un numéro d'identification pour le centre de veille auquel le système de l'utilisateur est raccordé.

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :3 N° identification centre »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Entrez le numéro d'identification (4 chiffres maxi., de 0-9, B,C,D,E, F) .

Appuyez sur pour sauvegarder le numéro et quitter, ou
Appuyez sur ESC pour quitter sans sauvegarder le numéro.

Remarques :

Appuyez sur puis 1, un « B » sera présenté.

Appuyez sur puis 2, un « C » sera présenté.

Appuyez sur puis 3, un « D »sera présenté.

Appuyez sur puis 4, un « E » sera présenté.

Appuyez sur puis 5, un « F» sera présenté.

Appuyez sur pendant 3 secondes pour revenir aux chiffres.

TENTATIVES D'APPEL

Cette fonction permet de définir le nombre maximal de rappels vers le centre de veille.

Si le système réussi à contacter le centre de veille, il arrêtera d'appeler.

Paramétrage par défaut : 3

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :4 Tentatives d'appel »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Entrez le numéro voulu (1-5).

Appuyez sur pour sauvegarder le numéro et quitter, ou
Appuyez su ESC pour quitter sans sauvegarder le numéro.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION PAR L'UTILISATEUR

Cette fonction permet, lorsque l'utilisateur procède à la désactivation (ouverture) ou à l'activation (fermeture) du système, d'émettre un code événement 401 qui est transmis au centre de veille. Lorsque cette fonction est sur « On », un code événement 401 est émis. Si elle est sur « Off », ce code n'est pas émis.

Paramétrage par défaut : OFF (désactivé)

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :5**

Activer/désactiver par utilisateur » soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Appuyez sur pour exécuter l'envoi du code événement.

Appuyez sur pour ne pas envoyez le code événement.

TEST CYCLIQUE

Cette fonction vous permet de définir la fréquence à laquelle le système doit communiquer avec le centre de veille.

Paramétrage par défaut : Désactivé

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :6 Test cyclique »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Déroulez les options proposées, (Désactivé, 6 heures, 12 heures et 24 heures) jusqu'à ce que la valeur voulue soit affichée.

Appuyez sur pour sauvegarder le paramétrage et quitter, ou

Appuyez sur pour quitter sans sauvegarder le paramétrage.

Séquence de routage d'appel
(Centre de veille)

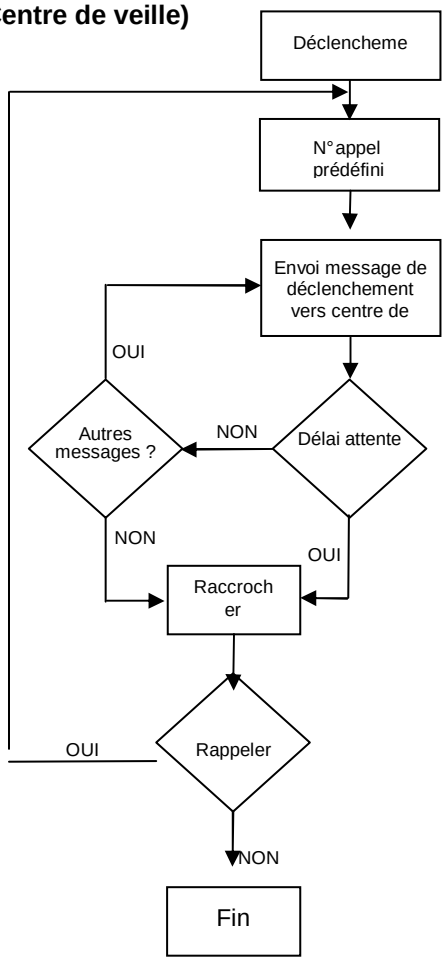

Remarque : Si votre centre de veille ne fonctionne pas correctement, veuillez vous assurer que le numéro de téléphone et le numéro d'identification du centre que vous avez entrés sons corrects.

CONFIGURATION DE LA COMMANDE TÉLÉPHONIQUE À DISTANCE

Organigramme de commande téléphonique à distance

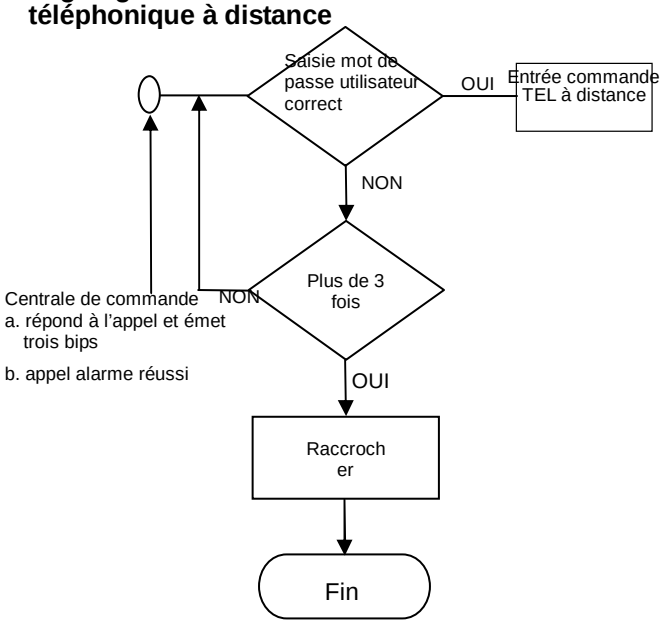

Organigramme de commande

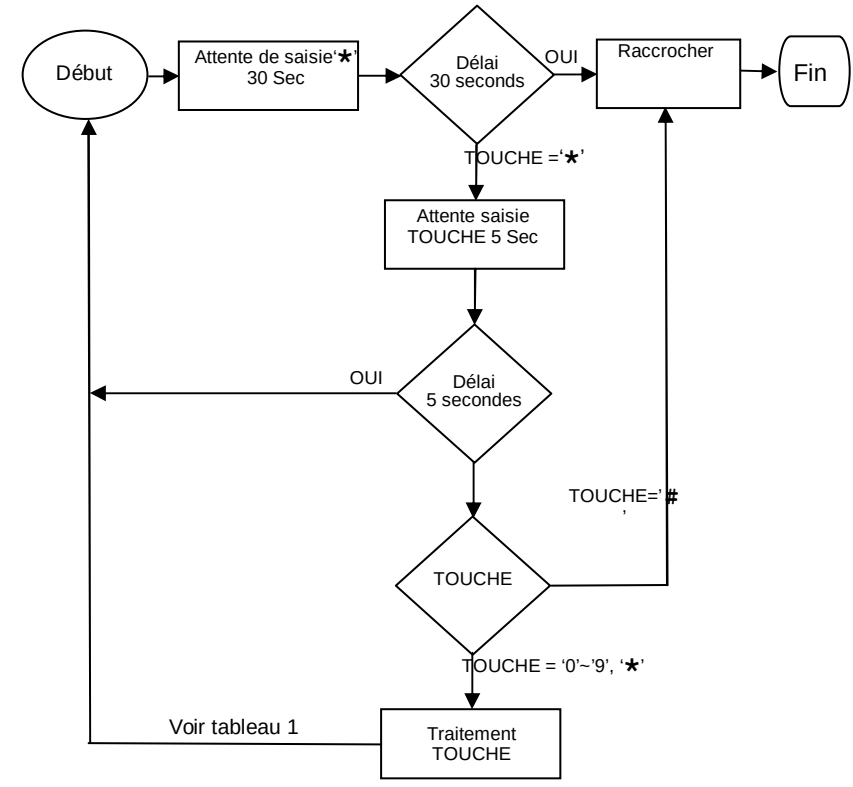

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :4-3 Configuration commande tél. à distance »** soit

affiché et appuyez sur .

Après avoir procédé à la configuration de la commande téléphonique à distance, appuyez sur ESC pour revenir au menu de programmation de niveau supérieur.

Touche de téléphone	Type de réglage	Résultat
✱ 1	Mode complet	Début
✱ 2	Mode partiel	Début
✱ 3	Mode vacances	Début
✱ 4	Désactivation	Début
✱ 5	Arrêter tous les commandes de confort	Début
✱ 6	Sirène désactivée	Début
✱ 7	Sirène activée	Début
✱ 8	Écouter (voir **Remarque**)	Début
✱ 9	Relever l'état de la centrale de commande	Début
✱ 0	Relever l'état de l'alimentation secteur	Début
✱#	Raccrocher	Fin

Remarque :
Appuyez sur la touche ✱ puis 8 du téléphone pour entrer en mode écoute afin de contrôler ce qui se passe dans la maison protégée, avec un délai de temporisation de 5 minutes.

NOMBRE D'APPELS

Cette fonction permet de définir le nombre d'appels via la ligne téléphonique connectée.

Paramétrage par défaut : un appel

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :1 Type distant »** soit affiché et appuyez sur ↵.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur ↵.

Déroulez les options proposées (par ex. un appel et double appel) jusqu'à ce que la valeur voulue soit affichée.

Un appel

Le nombre de sonneries pour la centrale de commande sans fil doit être supérieur au nombre de sonneries défini. La centrale de commande sans fil pourra ainsi répondre à l'appel et émettre trois bips sur la ligne téléphonique pour inviter à entrer le mot de passe utilisateur à l'aide du clavier du téléphone.

Reportez-vous à la section « **NOMBRE DE SONNERIES POUR UN APPEL** » ci-dessous pour le paramétrage.

Double appel

Cette fonction est à utiliser lorsqu'un télécopieur ou un répondeur est raccordé en externe à la centrale de commande sans fil. La procédure d'utilisation est la suivante :

1. Décrochez au niveau du système et raccrochez après deux sonneries.
2. Décrochez une nouvelle fois au niveau du système dans un délai de 25 s au maximum (10 s au minimum). Le système captera l'appel téléphonique et émettra 3 bips pour rappeler à l'utilisateur d'entrer les mots de passe pour un contrôle à long terme.
   Remarque : Les délais maximum et minimum pour rappeler le système varient en fonction de l 'intervalle de sonnerie que vous avez entré. Reporter-vous à **« INTERVALLE DE SONNERIE POUR DOUBLE APPEL ».**
3. Entrez le mot de passe utilisateur normalement.

NOMBRE DE SONNERIES POUR UN APPEL

Le nombre de sonneries pour un appel doit être défini entre 2 et 9.

Paramétrage par défaut : 6

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :2 Sonnerie un appel »** soit affiché et appuyez sur ↵.
Entrez le nombre voulu de sonneries (2-9).

Appuyez sur ↵ pour sauvegarder le paramétrage et quitter, ou

ESC

Appuyez sur pour quitter sans sauvegarder le paramétrage.

Appuyez sur pour sauvegarder le paramétrage et quitter, ou

Appuyez sur ESC pour quitter sans sauvegarder le paramétrage.

INTERVALLE DE SONNERIE POUR DOUBLE APPEL

L'intervalle de sonnerie varie amplement selon les pays. Veillez à toujours ajouter 2 s supplémentaires à l'intervalle de sonnerie de votre pays.

Paramétrage par défaut : 13 s

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :3 Durée double appel »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .
Entrez l'intervalle de sonnerie voulu (5 s-15 s).

Remarque : La durée de composition de deuxième appel varie en fonction de l'intervalle de sonnerie que vous avez entré.

Entrez 5 s, elle devient 6-20 s.
Entrez 13 s, elle devient 14-28 s.
Entrez 15 s, elle devient 16-30 s.

MODE DE COMPOSITION

Cette fonction permet de configurer le composeur téléphonique en fonction du type de connexion.

Paramétrage par défaut : DTMF (tonalité)

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **«**
4-4 Configuration mode de composition » soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Déroulez les options proposées (DTMF/IMPULSIONS), jusqu'à ce que le paramètre voulu soit affiché.

CONFIGURATION DE NOTIFICATION

Code MODE PROGRAMMATION

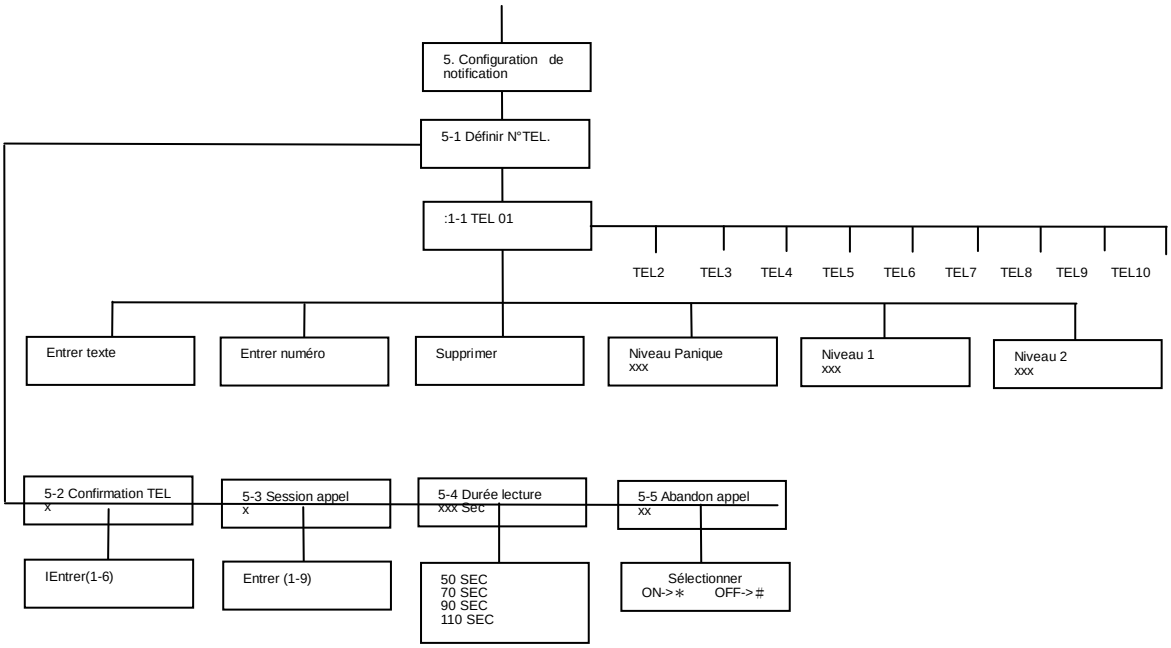

CONFIGURATION DE NOTIFICATION

Faites défiler le menu de programmation jusqu'à ce que **« 5. Configuration de notification »** soit affiché et

appuyez sur .

Remarque : Après avoir configuré la notification, appuyez sur ESC pour revenir au menu de programmation de niveau supérieur.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« 5-1 Définir N° TEL»** soit affiché et appuyez sur .

Déroulez le menu jusqu'à ce que le numéro de téléphone voulu (1-10) soit affiché. Le paramétrage en cours de chaque numéro de téléphone et le texte sont également affichés.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Entrer le texte

Pour modifier le nom correspondant à TEL 1, entrez le nom (15 caractères aux maximum) en saisissant les lettres de l'alphabet.

Appuyez sur pour permuter entre les lettres et les chiffres.

Entrer le numéro

Entrez le numéro de téléphone voulu (32 chiffres maxi.) en utilisant les touches 0~9, *, #.

Appuyez sur pour déplacer le curseur à gauche.

Appuyez sur pour déplacer le curseur à droite.

Appuyez sur pour effacer le caractère en dessous du curseur.

Appuyez et maintenez enfoncé pour effacer le numéro de téléphone entier.

Supprimer

Cette fonction permet de supprimer le nom et le numéro de téléphone.

Appuyez sur pour supprimer les données, ou
Appuyez sur pour conserver les données.

Niveau Panique

Lorsque la centrale de commande sans fil est déclenchée et que l'alarme s'arrête, cette fonction permet au composeur vocal de la centrale de commande sans fil d'appeler ce numéro de téléphone et la passerelle GSM envoie simultanément un SMS au numéro de téléphone mobile

Paramétrage par défaut : ON (activé)

Appuyez sur pour activer la fonction d'appel et d'envoi d'un SMS, ou
Appuyez sur pour désactiver la fonction d'appel et d'envoi d'un SMS.

Niveau 1

Lorsque la centrale de commande sans fil est déclenchée mais que l'alarme ne s'arrête pas, cette fonction permet au composeur vocal de la centrale de commande sans fil d'appeler ce numéro de téléphone et la passerelle GSM envoie simultanément un SMS au numéro de téléphone mobile

Paramétrage par défaut : ON (activé)
Appuyez sur pour activer la fonction d'appel et d'envoi d'un SMS. ou
Appuyez sur pour désactiver la fonction d'appel et d'envoi d'un SMS.

Niveau 2

Lorsque la centrale de commande sans fil est déclenchée, l'alarme ne s'arrête pas et le composeur vocal de la centrale de commande sans fil n'appelle pas ce numéro de téléphone. Cette fonction, lorsqu'elle est activée, permet uniquement à la passerelle GSM d'envoyer un SMS au numéro de téléphone mobile.

Paramétrage par défaut : ON (activé)

Appuyez sur pour activer la fonction d'envoi d'un SMS,
ou
Appuyez sur pour désactiver la fonction d'envoi d'un SMS.

NOMBRE DE CONFIMATIONS TÉLÉPHONIQUES

Cette fonction définit le nombre de numéros de téléphones ayant accusé réception et à transmettre en retour à la centrale de commande sans fil afin d'arrêter la composeur vocal. Par exemple, si ce paramètre est

défini sur « 2 », la séquence d'appel se poursuivra jusqu'à ce qu'un accusé de réception provenant de deux différents numéros ait été reçu (par ex. Téléphone n°1 et Téléphone n°3). La personne recevant l'appel devra en accuser réception en appuyant sur la touche * du clavier de son téléphone.

Paramétrage par défaut : 1

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« 5-2 Confirmation TEL »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur ↵.

Entrez le numéro voulu (1-6).

Appuyez sur ↵ pour sauvegarder le paramétrage et quitter, ou
Appuyez sur ESC pour quitter sans sauvegarder le paramétrage.

SESSION D'APPEL

Cette fonction définit le nombre maximal de fois que le composeur vocal tentera de contacter chaque numéro de téléphone activé dans la séquence de routage d'appel.

Paramétrage par défaut : 3

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« 5-3 Session appel »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur ↵.

Entrez le numéro voulu (1-9).

Appuyez sur ↵ pour sauvegarder le paramétrage et quitter, ou
Appuyez sur ESC pour quitter sans sauvegarder le paramétrage.

DURÉE DE LECTURE DE MESSAGE D'ALARME

Ce paramètre représente la durée totale pendant laquelle les messages d'alarme seront lus et répétés lorsqu'un appel effectué par le composeur vocal a reçu une réponse.

Paramétrage par défaut : 70 s

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :5-4 Durée lecture »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur ↵.

Déroulez les options proposées, (50, 70, 90 et 110 s) jusqu'à ce que la valeur voulue soit affichée.

Appuyez sur ↵ pour sauvegarder le paramétrage et quitter, ou
Appuyez sur ESC pour quitter sans sauvegarder le paramétrage.

ABANDON D'APPEL

Cette fonction, lorsqu'elle est activée, retarde l'activation du composeur vocal suite à une alarme pendant une durée d'environ 33 s pour permettre la désactivation du système.

Paramétrage par défaut : OFF (désactivé)

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« 5-5 Abandon appel »** soit affiché. Le réglage en cours est également affiché.
Pour changer le paramétrage, appuyez sur ↵.

Appuyez sur * pour activer la fonction abandon d'appel, ou
Appuyez sur # pour désactiver la fonction abandon d'appel.

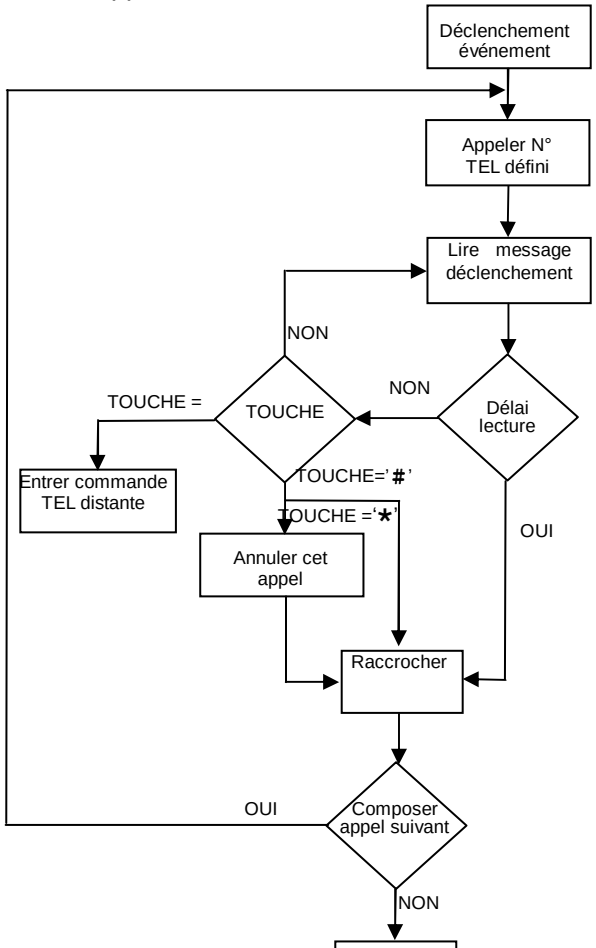

Remarque : Si vous constatez que le composeur vocal ne fonctionne pas convenablement, veuillez vérifier que le numéro de téléphone que vous avez entré est correct, que Niveau Panique, Niveau 1 sont sur « ON »

(activés) et que le message que vous avez enregistré au niveau de Message principal fonctionne.

CONFIGURATION DU MODE CONFORT

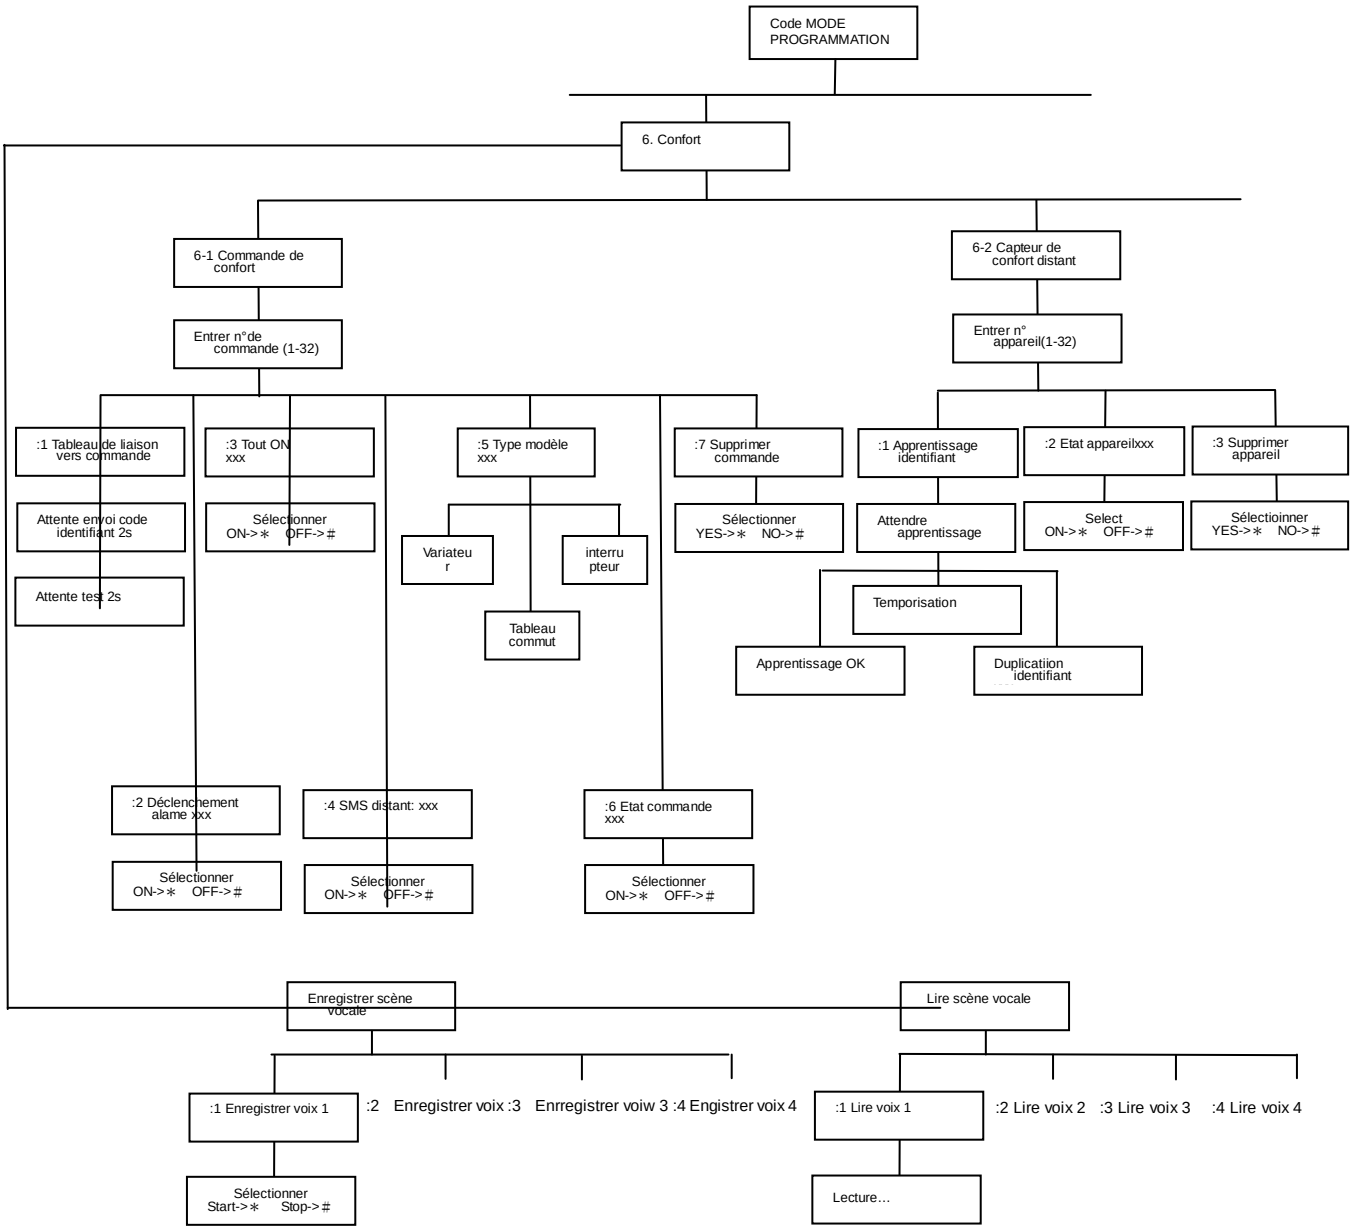

Le paramétrage du mode confort est conçu spécifiquement pour les installations domotiques,

c'est-à-dire les appareils avec radiofréquence de 433 MHz Faites défiler le menu de programmation de niveau supérieur jusqu'à ce que **« 6. CONFORT »** soit affiché et appuyez sur . .

Remarque : Pour revenir au menu de programmation de niveau supérieur, appuyez sur ESC.
.

Commande de confort
Pour les appareils du type récepteur (par ex. commutateur marche/arrêt, variateur), faire défiler le menu jusqu'à ce que **« 6-1 Commande de confort »** soit affiché.

Entrez le numéro de la commande de confort (1-32) à configurer puis appuyez sur .

Apprentissage de code
Cette fonction permet à la commande de confort d'apprendre le code d'identification issu du système Home Box.

Appuyez sur le bouton du récepteur pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant lumineux se mette à clignoter rapidement, puis relâcher le bouton. Le récepteur est alors en attente d'apprentissage du code d'identification.

Placez la centrale de commande à distance sur le mode d'apprentissage du code, faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :1 Tableau de liaison vers commande » s'affiche et** appuyez sur .

Appuyez sur le commutateur marche/arrêt du récepteur pour recevoir instantanément le code d'identification par la centrale de commande sans fil.

Les deux options suivantes peuvent se présenter :

Attente envoi code identifiant 2 s – le code d'identification a été émis par la centrale de commande sans fil.

Attente test 2 s – le code a été appris par le récepteur. Le récepteur s'allume/s'éteint automatiquement une fois le code retenu.

Remarque : NE PAS connecter le récepteur à une installation d'éclairage, à des ventilateurs électriques ni à d'autres appareils pour éviter tout risque de dommage pouvant être causé pendant ce test de 2 secondes.

Déclenchement d'alarme
Cette fonction assure la commande d'un groupe à activer/désactiver une fois que l'alarme est activée. Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :2 Déclenchement alarme »** soit affiché.

Paramétrage par défaut : off (désactivé)

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Appuyez sur pour activer les appareils, ou
Appuyez sur pour désactiver les appareils.

Remarque : Surveillez l'appareil qui est relié à la commande de confort. Si **Déclenchement alarme** est réglé sur ON, la commande de confort est activée automatiquement une fois l'alarme déclenchée et l'appareil tel qu'une cafetière électrique reliée à la commande de confort se met en marche. Cela peut s'avérer dangereux si personne n'est à la maison.

Tout activer
Cette fonction permet d'activer/désactiver tous les récepteurs d'un groupe. Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :3 Tout On »** soit affiché.

Paramétrage par défaut : OFF (désactivé)

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Appuyez sur pour activer les appareils du groupe, ou

Appuyez sur pour désactiver les appareils du groupe.

SMS distant (pour passerelle GMS)
Cette fonction active/désactive un appareil commandé à distance. Par exemple, si la commande de confort est reliée à une cafetière électrique et que cette fonction est réglée sur OFF (désactivé), la cafetière ne peut pas être activée via la commande à distance.

Pour activer ou désactiver cette fonction, faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :4 SMS distant » soit**

affiché.

Paramétrage par défaut : OFF (désactivé)

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Appuyez sur pour activer la fonction SMS distant, ou

Appuyez sur pour désactiver la fonction SMS distant.

Type modèle

Pour sélectionner le type d'appareil, faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :i5 Type modèle »** soit affiché et appuyez sur .

Déroulez les options proposées **(Commutateur rideau, Variateur et Tableau commutation)** jusqu'à ce que le type de modèle soit affiché puis

Appuyez sur pour sauvegarder le paramétrage et quitter, ou

Appuyez sur pour quitter sans sauvegarder le paramétrage.

Remarque : Si le type de modèle n'est pas sélectionné convenablement, l'appareil ne fonctionnera pas correctement.

État de commande

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :6 Etat commande »** soit affiché.

Paramétrage par défaut : OFF (désactivé)

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Appuyez sur pour activer la commande de confort, ou

Appuyez sur pour désactiver la commande de confort.

Appuyez sur pour sauvegarder le paramétrage et quitter, ou

Appuyez sur pour quitter sans sauvegarder le paramétrage.

Remarque : La position ON correspond à un état d'activation tandis que la position OFF correspond à un état de désactivation de la commande. Le réglage par défaut passe automatiquement sur la position ON une fois le code d'identification reconnu.

Supprimer la commande

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :7 Etat commande »** soit affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Appuyez sur pour supprimer le groupe, ou

Appuyez sur pour conserver le groupe.

Remarque : L'option « supprimer » ayant été sélectionnée, la commande de confort (récepteur) est annulée avec le paramétrage qui lui est associé.

Capteur de confort distant

Pour les appareils du type émetteur, faites défiler le menu jusqu'à ce que **« 6-2 Capteur de confort distant »** soit affiché.

Entrez le numéro de l'appareil (1-32) à configurer puis appuyez sur .

Apprentissage de code

Cette fonction permet la reconnaissance de l'identifiant du capteur de confort distant par la centrale de commande sans fil.

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :1 Apprentissage identifiant »** soit affiché et appuyez sur .

Appuyez sur la touche d'apprentissage de l'émetteur pendant 3 secondes pour générer et transmettre instantanément un code d'identification à la centrale de commande sans fil.

Les trois options suivantes peuvent se présenter :

Apprentissage OK – le code d'identification a été retenu par la centrale de commande sans fil.

Délai de temporisation – le délai pour l'apprentissage du code d'identification est de 30 s.Pendant cet intervalle, si la centrale de commande sans fil ne parvient pas à retenir le code d'identification transmis par l'émetteur, un état de dépassement du délai de programmation est établi.

Duplication identifiant – le même code d'identification a été retenu par la centrale de commande sans fil.

État de l'appareil

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le capteur de confort distant. Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :2 Etat appareil »** soit affiché.

Paramétrage par défaut : OFF (désactivé)

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Appuyez sur pour activer le capteur de confort distant, ou

Appuyez sur pour désactiver le capteur de confort distant.

Remarque : La position ON correspond à un état d'activation tandis que la position OFF correspond à un état de désactivation du capteur. Le réglage par défaut passe automatiquement sur la position ON une fois le code d'identification reconnu.

Supprimer l'appareil

Pour supprimer l'appareil, faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :3 Supprimer appareil »** soit affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur .

Appuyez sur pour supprimer l'appareil, ou

Appuyez sur pour conserver l'appareil.

ENREGISTRER UNE SCÈNE VOCALE

Cette fonction permet de configurer l'enregistrement vocal sur scène, événement et programme. Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« 6-3 Enregistrer scène vocale »** soit affiché et appuyez sur .

Faites défiler le menu jusqu'à ce que le numéro de voix à enregistrer soit affiché puis appuyez sur .

Appuyez sur pour lancer l'enregistrement, ou
Appuyez sur pour arrêter l'enregistrement.

Remarque : la durée d'enregistrement est de 4 secondes.

LIRE UNE SCÈNE VOCALE

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« 6-4 Lire scène vocale »** soit affiché. Appuyez sur puis déroulez le menu jusqu'à ce la voix à lire soit affichée et appuyez sur .

Pour repasser le message, appuyez sur .

Appuyez sur ESC pour revenir au menu de configuration de lecture de scène vocale de niveau supérieur.

CONFIGURATION OPTIMISÉE

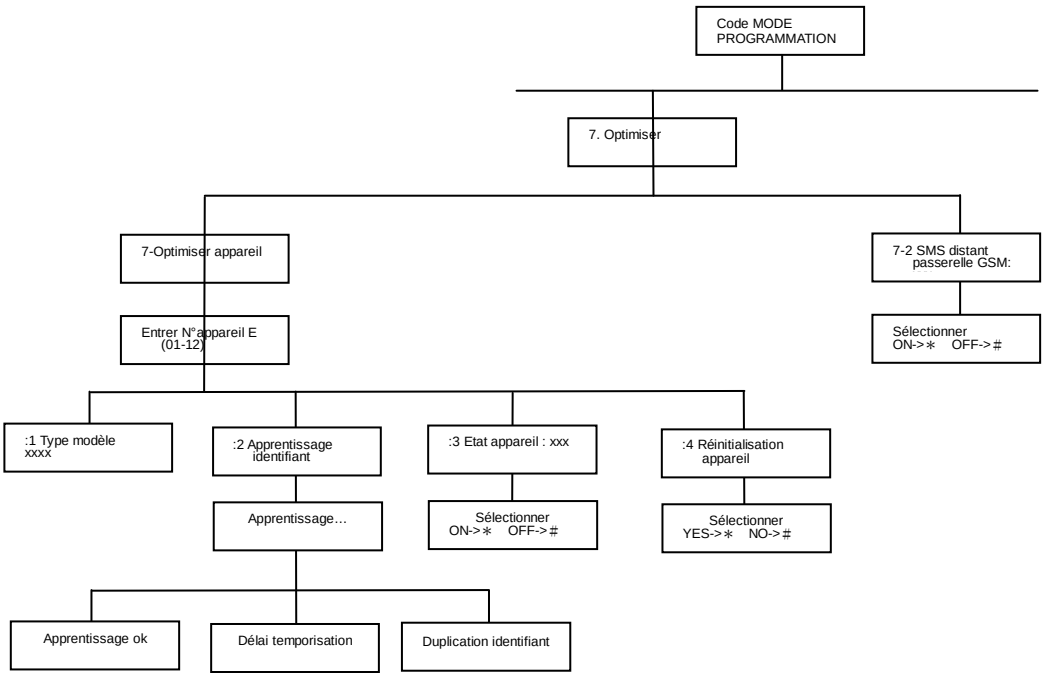

Le paramétrage du mode optimisé est conçu spécifiquement pour les appareils du type émetteur, c'est-à-dire les appareils avec radiofréquence de 868 MHz

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« 7. Optimiser appareil »** soit affiché et appuyez sur ↵.

Entrez le numéro de l'appareil (1-12) à configurer puis appuyez sur ↵

Type modèle

Après avoir entré le numéro de l'appareil, **« :1 Type modèle »** s'affiche. Le nom correspondant au modèle de l'appareil retenu sera affiché.

Apprentissage de code

Cette fonction permet la reconnaissance de l'identifiant de chaque émetteur par la centrale de commande sans fil.

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :2 Apprentissage identifiant »** soit affiché et appuyez sur ↵.

En appuyant sur la touche de reconnaissance de l'émetteur, un code d'identification est transmis instantanément à la centrale de commande sans fil.

Les trois options suivantes peuvent se présenter :

Apprentissage OK – le code d'identification a été retenu par la centrale de commande sans fil.

Délai de temporisation – le délai pour l'apprentissage du code d'identification est de 30 s. Pendant ce délai, si la centrale de commande sans fil ne parvient pas à retenir le code d'identification émis par l'appareil, un état de dépassement de délai est établi.

Duplication identifiant – le même code d'identification a été retenu par la centrale de commande sans fil.

État de l'appareil

Cette fonction permet d'activer ou désactiver l'appareil. Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :3 Etat appareil »** soit affiché.

Paramétrage par défaut : OFF (désactivé)

Pour changer le paramétrage, appuyez sur ↵.

Appuyez sur * pour activer l'appareil, ou
Appuyez sur # pour désactiver l'appareil.

Remarque : La position ON correspond à un état d'activation tandis que la position OFF correspond à un état de désactivation de l'appareil. Le réglage par défaut passe automatiquement sur la position ON une fois le code d'identification reconnu.

Supprimer l'appareil

Pour supprimer l'appareil, faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :4 Réinitialisation appareil »** soit affiché.

Pour changer le paramétrage, appuyez sur ↵.

Appuyez sur * pour supprimer l'appareil, ou
Appuyez sur # pour annuler la suppression.

SMS distant par passerelle GSM

Pour désactiver ou activer la passerelle GSM afin de piloter à distance la centrale de commande sans fil, faites défiler le menu jusqu'à ce que **« 7-3 SMS distant passerelle GSM »** soit affiché.

Paramétrage par défaut : ON (activé)

Pour changer le paramétrage, appuyez su ↵ .

Appuyez sur * pour activer la commande à distance, ou
Appuyez sur # pour désactiver la commande ç distance.

Si la centrale de commande sans fil qui est pilotée par une passerelle GSM à l'aide de messages SMS s'avère insuffisamment sécurisée, l'utilisateur peut désactiver cette fonction.

SAUVEGARDE ET RESTAURATION

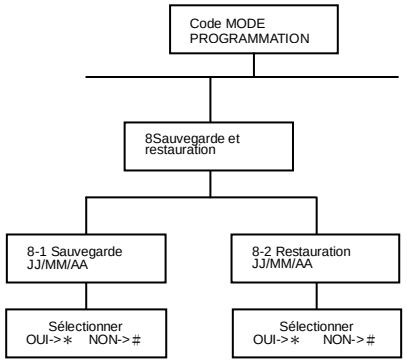

Faites défiler le menu de programmation jusqu'à ce que **« 8. Sauvegarde et restauration »** soit affiché et app sur .

Utilisez les boutons et pour faire défiler le menu jusqu'à ce que l'option voulue soit affiché puis appuyez sur .

SAUVEGARDE

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :8-1 Sauvegarde JJ/MM/AA »** soit affiché.

Pour effectuer le paramétrage, appuyez sur .

Appuyez sur pour activer la sauvegarde, ou

Appuyez sur pour annuler la sauvegarde.

Remarque : la date affichée sera la date locale en cours.

RESTAURATION

Faites défiler le menu jusqu'à ce que **« :8-2 Restauration JJ/MM/AA »** soit affiché.

Pour effectuer le paramétrage, appuyez sur .

Appuyez sur pour activer la restauration, ou

Appuyez sur pour annuler la restauration.

Remarque : la date affichée sera la date de la dernière restauration.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Lorsque vous quittez votre domicile, le système doit être activé. Toutefois, avant de procéder à l'activation du système, vérifiez que toutes les fenêtres sont fermées et verrouillées, que toutes les portes protégées sont fermées et que les détecteurs de mouvements ne sont pas obstrués. Assurez-vous que les animaux domestiques sont confinés aux zones non protégées par les détecteurs de mouvements.

Le système comporte quatre modes d'activation : mode complet, mode vacances, mode partiel et mot nuit. Le mode d'activation nuit est similaire au mode d'activation partiel qui permet à des zones sélectionnées d'être laissées désactivées tout en maintenant le système activé, tandis que le mode d'activation vacances est similaire au mode d'activation complet.

Lorsque le système est activé (quel que soit le mode), la centrale de commande sans fil affiche le mode d'activation et l'état de la fonction Latch Key sont affichés pendant quelques secondes. S'il est activé, le délai de sortie imparti par le système est lancé et le décompte s'affiche sur l'écran. Le délai de sortie arrivant à expiration, la centrale de commande sans fil émet une série de bips dont le rythme s'accélère au fur et à mesure que le délai s'écoule. À la fin du délai de sortie, toutes les zones à protéger sont activées. Dans l'intervalle, l'utilisateur doit avoir quitté la maison avec la porte étant verrouillée.

Si pendant que le système est activé, un détecteur dans une zone active est enclenché, le délai d'entrée éventuellement programmé pour toutes les zones est lancé et le décompte s'affiche sur l'écran. Le délai d'entrée arrivant à expiration, la centrale de commande sans fil émet une série de bips dont le rythme s'accélère au fur et à mesure que le délai s'écoule. Si le système n'a pas été désactivé lorsque le délai d'entrée arrive à son terme, une alarme se déclenche. Si toutefois, le délai d'entrée pour la zone concernée a été désactivé, une alarme se déclenche immédiatement.

À la fin du délai d'alarme programmé; la sirène et les alarmes de la centrale de commande sans fil s'arrêtent et le système est automatiquement réarmé.

MODE D'ACTIVATION COMPLET

Pour régler le système sur le mode d'activation complet à l'aide de la télécommande ou de la centrale de commande sans fil, procédez comme suit :

Télécommande :

Appuyez sur la touche « Activation » .

Centrale de commande sans fil :

Appuyez sur le bouton « Activation » suivi par le mot de passe utilisateur

puis sur le bouton « Entrée » :

Mot de passe utilisateur

Zn appuyant sur , le délai de sortie programmé sera annulé pendant 5 secondes.

Remarque : Une fois le système activé, le voyant « ACTIVATION » reste allumé.

MODE D'ACTIVATION VACANCES

Télécommande :

Appuyez sur la touche « Activation » , pour activer la centrale de commande sans fil en mode d'activation complet. Réappuyez sur la touche « Activation » pour passer en mode d'activation vacances.

Centrale de commande sans fil :

Permutez la touche « Activation » de « Mode d'activation complet » à « Mode d'activation vacances ». Le « Mode d'activation vacances » étant activé, entrez le mot de passe puis appuyez sur le bouton « Entrée ». Si le mot de passe utilisateur est correct, l'indication « Mode d'activation vacances » s'affiche sur l'écran LCD.

Mot de passe utilisateur

En appuyant sur , le délai de sortie programmé sera annulé pendant 5 secondes.

Remarque : Une fois le système activé, le voyant « ACTIVATION » reste allumé.

MODE D'ACTIVATION NUIT

Pour régler le système sur le mode d'activation nuit à l'aide de la télécommande ou de la centrale de commande sans fil, procédez comme suit :

Télécommande :

Appuyez sur la touche « Mode d'activation nuit »

Centrale de commande sans fil :

Appuyez sur le bouton « Mode d'activation nuit », suivi par le mot de passe utilisateur, puis appuyez sur le bouton « Entrée ». Si le mot de passe utilisateur est correct, l'indication « Mode d'activation nuit » s'affiche sur l'écran LCD.



Mot de passe utilisateur

En appuyant sur , le délai de sortie programmé sera annulé pendant 5 secondes.

Remarque : Le système étant en mode d'activation nuit, le voyant « ACTIVATION » clignote et s'éteint alternativement.

MODE D'ACTIVATION PARTIEL

Télécommande :

Appuyez sur la touche « Activation » pour commuter la centrale de commande sans fil en mode d'activation nuit. Réappuyez sur la touche « Activation » pour passer en mode d'activation partiel.

Centrale de commande sans fil :

Permutez la touche « Activation » de « Mode nuit » à « Mode partiel ». Lorsque l'indication « Mode d'activation partiel » s'affiche, entrez le mot de passe utilisateur puis appuyez sur la touche « Entrée ». Si le mot de passe utilisateur est correct, l'indication « Mode d'activation partiel » s'affiche sur l'écran LCD.



Mot de passe utilisateur

En appuyant su , le délai de sortie programmé sera annulé pendant 5 secondes.

Remarque : Le système étant en mode d'activation partiel, le voyant « ACTIVATION » clignote et s'éteint alternativement.

DÉSACTIVATION

Pour désactiver le système à l'aide de la télécommande ou de la centrale de commande sans fil, procédez comme suit :

Télécommande :

Appuyez sur la touche « Désactivation » .

Centrale de commande sans fil :

Mot de passe utilisateur

Si le système est désactivé que le voyant « MEM ALARME/MESSAGE » clignote avec la centrale émettant un bip toutes les quelques secondes, cela indique qu'un état d'alarme s'est produit. Utilisez le journal des événements pour localiser l'emplacement où l'alarme s'est produite et identifier la cause de l'alarme.

RÉGLAGES RAPIDES

Sont indiqués ci-dessous des raccourcis pour les différentes fonctions à l'aide des touches numériques. Assurez-vous que la centrale de commande sans fil se trouve en mode désactivé avant d'utiliser ces touches.

Raccourci d'activation

Pour raccourcir le délai d'activation en 5 s, en annulant ainsi le délai de sortie programmé.

Appuyez sur les touches

Mot de passe utilisateur

Ces opérations permettent au système de passer en mode d'activation complet.

Carillon

Appuyez sur 2 pour activer et désactiver alternativement le carillon.

Remarque : Si le carillon est activé et que le système est ensuite armé, le carillon restera activé même si le système est désarmé par la suite.

Sourdine

Appuyez sur 3 pour activer et désactiver alternativement la sourdine.

Remarque : Lorsque la sourdine est activée, les instructions vocales en cours d'utilisation ne sont pas diffusées. Si la sourdine est désactivée, les instructions vocales sont alors diffusées. Toutefois, si le voyant « ETAT DE LIGNE » s'allume alors que la sourdine est activée, les instructions vocales ne seront pas disponibles.

FONCTION DE COMMANDE DE CONFORT

Appuyez sur 6 pour accéder à la fonction de sélection des commandes de confort, et utilisez les boutons ▲ et ▼ pour sélectionner la commande de confort à exécuter puis appuyez ↵ .

Utilisez les boutons * (On), # (Off), ▲ (Marche) et ▼ (Arrêt) pour actionner la commande concernée.

Scène

Appuyez sur 7 pour accéder à la fonction de sélection de scène, et utilisez les boutons ▲ et ▼ pour sélectionner la scène voulue à exécuter, puis appuyez sur ↵ .

Activer tout/désactiver tout

Appuyez sur * pour activer toutes les commandes de confort,
ou
Appuyez sur # pour désactiver toutes les commandes de confort.

Remarque : Nos commandes de commutation des rideaux ne peuvent pas être exécutées.
Fonction Activer tout/désactiver tout.

Journal des événements

Le journal des événements peut mémoriser les 100 derniers événements liés à l'activation, la désactivation du système, aux alarmes et au niveau faible des piles de détecteurs. Le journal des événements enregistre l'heure, la date et les détails pour chaque événement. Si, lorsque le système est désactivé, le voyant « MEM ALARME/MESSAGE » clignote et que la centrale de commande sans fil émet un bip toutes les 10 s, ce qui peut être modifié (reportez-vous à la configuration « home box » dans le sous-menu « bip erreur » pour la sélection), cela indique qu'une alarme s'est produite. Pour annuler le voyant et arrêter le bip ESC s devez accéder au journal des événements et appuyer sur pour quitter de façon à neutraliser le clignotement du voyant « MEM ALARME/MESSAGE » ainsi que le bip.

Pour accéder au journal des événements, appuyez sur . 8

Le journal des événements défile automatiquement et affiche les données liées aux événements, en commençant par celui le plus récent. Les données pour chaque événement sont affichées sur deux écrans (nom de l'événement en premier, suivi par le jour de l'événement) et chaque écran est affiché pendant 5 secondes avant de passer à l'écran suivant puis à l'événement suivant.

Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour dérouler manuellement le journal des événements et l'amener à la position voulue au besoin.

Appuyez sur le bouton ESC pour revenir au mode désactivé.

INDICATION DES VOYANTS

Les voyants indiquent les états suivants :

	Allumé en permanence	**Clignotant**	**Éteint**
⏻	Tension secteur utilisée	Piles utilisées	**-----**
🎧	Système en mode d'activation complet/vacances	Système réglé sur mode d'activation partiel/nuit	Système désactivé
▤	Message	Mémoire alarme	Normal
⎍	Téléphone utilisé	Ligne téléphonique anormale	Ligne téléphonie normale

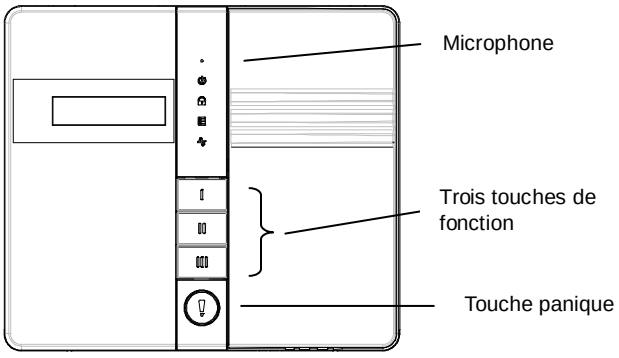

TOUCHES DE FONCTION

La centrale de commande sans fil dispose de quatre touches de fonction sur sa face avant.

L'équipement comprend un détecteur de mouvements PIR, un détecteur à un contact magnétique, une commande de confort et un capteur de confort distant. Lorsqu'une touche de fonction est actionnée, les appareils passent en mode activé/désactivé (domotique de sécurité). Le tableau ci-dessous indique la configuration prédéfinie pour ces quatre appareils après avoir actionné une touche de fonction.

Appareil / Touche de fonction	Message prédéfini	Détecteur	Détecteur à	Commande
I (Mode d'activation complet)	Je surveille toute la maison !	Sécurité	Sécurité	OFF (désactivé)
II (Désactivation)	Bienvenue à la maison	Domotique	Domotique	ON (activé)
III (Mode d'activation nuit)	Bonne nuit, faites de beaux rêves	Domotique	Sécurité	Inchangé

Séquence de paramétrage :
En appuyant I ->, est annoncé « Je surveille toute la maison ! ». -> le système passe en mode complet -> le détecteur PIR est placé sur ON (activé) tandis que le détecteur à contact magnétique et la commande de confort sont placés sur OFF (désactivés).

Remarque : En appuyant sur la touche de fonction , le parar III je préfini des événements est initié et la fonction événement est placée sur ON (activée). Ainsi, si un mouvement est décelé par le détecteur PIR, la commande de confort est activée puis désactivée 5 minutes plus tard.

Interrupteur panique

La centrale de commande comporte également un interrupteur Panique. En appuyant sur ! pendant 2 secondes, un état d'alarme totale est immédiatement initié, que le système soit activé ou désactivé.

Autoprotection

Si le couvercle du logement de pile d'un appareil est enlevé ou si le détecteur de mouvements ou la centrale

de commande sans fil sont arrachés du mur, un état d'alarme totale est généré même si le système est désactivé. L'état d'alarme persiste soit pendant la durée définie de l'alarme lorsque le système se réinitialise automatiquement ou soit jusqu'à ce que le système soit désactivé.

Le voyant « MEM ALARME/MESSAGE » de la centrale de commande sans fil clignote et la centrale émet un bip à intervalles de quelques secondes pour indiquer qu'une alarme s'est produite.

DÉTECTION DE LIGNE TÉLÉPHONIQUE

Si la fonction composeur vocal est activée et que le voyant « ÉTAT DE LIGNE » clignote, cela indique un mauvais état de connexion de la ligne téléphonique ou un dérangement du réseau téléphonique. Vérifiez la ligne téléphonique et retestez-la.

Si la fonction composeur téléphonique en numérique est activée et que le voyant « ÉTAT DE LIGNE » clignote, cela peut être dû à deux causes possibles. La première résulte d'un mauvais état de connexion de la ligne téléphonique ou du dérangement du réseau téléphonique. La seconde résulte du dysfonctionnement au niveau de la station centrale de surveillance. Contactez la station centrale de surveillance pour obtenir de l'aide.

COMMANDE À DISTANCE DU SYSTÈME

Si la fonction de commande à distance du système est activée, la centrale de commande sans fil répond aux appels après le nombre de sonneries défini et émet trois bips sur la ligne téléphonique pour inviter à entrer un mot de passe utilisateur à l'aide du clavier du téléphone.

Un mot de passe utilisateur incorrect sera rejeté par une annonce vocale.

Si le mot de passe utilisateur n'est pas entré dans un délai de 30 s ou un mot de passe incorrect est saisi trois fois de suite, la centrale de commande sans fil raccroche automatiquement.

En appuyant sur la touche # du clavier téléphonique dans un délai de 30 secondes, la centrale de commande sans fil raccroche automatiquement.

Utilisation avec un combiné téléphone-répondeur externe

Si la commande à distance du système doit être utilisée conjointement avec un combiné téléphone-répondeur externe :

Le nombre de sonneries d'appel pour la centrale de commande sans fil doit être supérieur à celui du combiné téléphone-répondeur externe, sinon la centrale de commande sans fil prendra systématiquement l'appel avant le combiné téléphone-répondeur.

Pour accéder à la fonction de commande à distance du système; la centrale de commande sans fil est dotée d'une fonctionnalité « double appel » qui permet à la centrale de prendre l'appel avant que le combiné téléphone-répondeur s'enclenche. La procédure de double appel s'effectue comme suit :

1. Décrochez au niveau du système et raccrochez après deux sonneries.

2. Rappelez le système dans un délai de 28 s au maximum (14 s au minimum) et le système décrochera après 1 sonnerie.

3. Entrez le mot de passe utilisateur normalement.

Les fonctions ci-dessous sont accessibles via le système de commande à distance. Le système confirme la réception de chaque signal par instruction vocale.

Appuyez sur * 1 pour initier le mode d'activation du système.

Appuyez sur * 2 pour initier le mode d'activation partiel.

Appuyez su* 3 pour initier le mode d'activation vacances.

Appuyez sur * 4 pour désactiver le système

Appuyez sur * 5 pour désactiver toutes les commandes de confort.

Appuyez sur ✻ 6 pour désactiver la sirène.

Appuyez sur ✻ 7 pour activer la sirène.

Appuyez sur ✻ 8 pour écouter via le microphone de la centrale de commande sans fil.

Appuyez sur # pour arrêter l'écoute.

Remarque : L'écoute sera automatiquement annulée après 5 minutes si elle n'est pas annulée manuellement.

Appuyez sur ✻ 9 pour interroger le système sur son état. Un message diffusant le dernier état en cours peut être perçu.

Appuyez sur ✻ 0 pour relever l'état de l'alimentation électrique.

Appuyez sur ✻ # pour mettre fin à la commande à distance du système et raccrocher la ligne de la centrale de commande sans fil.

SURVEILLANCE DES PILES

Tous les appareils associés au système assurent la surveillance en continu de l'état de leur pile. La centrale de commande sans fil assure également la surveillance de l'état de la pile de tous les détecteurs PIR et à contact magnétique. Si le niveau de la pile d'un appareil baisse anormalement, une indication de niveau faible de pile sera activée. De plus, si un détecteur PIR ou à contact magnétique présente un état faible de sa pile, cet état sera enregistré par la centrale de commande sans fil et un message correspondant consigné dans le journal des événements.

Si l'adaptateur vient à être débranché au niveau de la centrale de commande sans fil, cette dernière en faisant appel aux batteries rechargeables peut continuer à fonctionner normalement pendant 8 heures (en mode Désactivé). Les batteries de cet appareil doivent toutefois être remplacées dès que possible.

Remarque : Avant d'enlever le couvercle du logement de la pile sur un appareil pour remplacer la pile, assurez-vous de placer le système en mode Test pour éviter de déclencher un état d'alarme totale.

Le niveau faible de la ou des piles ou batteries de chaque appareil au sein du système est indiqué comme suit :

Centrale de commande sans fil

En cas d'interruption de l'alimentation secteur, la centrale de commande sans fil fonctionne sur les batteries de secours rechargeables. Dans ce cas, un signal radio est émis vers la station centrale de surveillance ou le composeur vocal appelle immédiatement le numéro de téléphone défini. Cette procédure se répète après 4 heures. Lorsque l'état des batteries est normal, le voyant d'alimentation de la centrale clignote par intervalles d'une seconde.

Télécommande

Lorsque l'état de la pile de la télécommande est faible, le voyant de transmission continue de clignoter après avoir relâché la touche.

Lorsque l'état de la pile est normal, le voyant s'éteint en relâchant la touche.

Détecteurs de mouvements PIR

Si l'état de la pile d'un détecteur est faible, le voyant derrière la lentille clignote lorsqu'un mouvement est détecté pour indiquer que la pile doit être remplacée.

Lorsque l'état de pile est normal, le voyant ne s'allume pas à moins que le détecteur PIR se trouve en mode Test de fonctionnement.

Détecteurs à contact magnétiques pour portes/fenêtres

Si l'état de la pile est faible, lorsque le détecteur est activé, le voyant de transmission s'allume pendant environ une seconde lorsque la porte ou la fenêtre est ouverte.

Si l'état de la pile est normal, le voyant ne s'allume pas lorsque le détecteur est actionné (à moins qu'il se trouve en mode Test avec le couvercle du logement de la pile enlevé).

Interrupteur mural
Si l'état de la pile est faible, le voyant clignote en appuyant sur le bouton.

Lorsque l'état de la pile est normal, le voyant s'allume en appuyant sur le bouton.

ENTRETIEN

Votre système d'alarme ne nécessite qu'un entretien minimum. Certaines opérations sont toutefois nécessaires pour garantir sa fiabilité et son bon fonctionnement.

CENTRALE DE COMMANDE SANS FIL

Les batteries rechargeables ont une durée de vie d'environ 3 à 4 ans et ne nécessitent aucun entretien particulier pendant cette période, à condition de les maintenir chargées. Les batteries peuvent se détériorer si elles sont entreposées en état de décharge pendant une période de temps prolongée.

DÉTECTEURS ET TÉLÉCOMMANDE

Les détecteurs ne nécessitent que très peu d'entretien. Les piles doivent être remplacées une fois par an ou lorsqu'un état de niveau faible est indiqué.

IMPORTANT : Si, pour une raison quelconque, vous devez interrompre totalement l'alimentation électrique du système (par ex. pour le transférer dans une autre maison), placez en premier lieu le système en mode Test avant d'enlever le cache de la centrale de commande sans fil, de débrancher l'alimentation électrique et d'enlever les batteries de secours.

PILES

Avant d'enlever le couvercle du logement de la pile sur un appareil pour remplacer la pile, assurez-vous de placer le système en mode Test pour éviter de déclencher une alarme.

Les piles de rechange suivantes sont à prévoir en cas de remplacement :

Télécommande	1 x Pile au lithium 3V CR2032
	(ou équivalent)
Détecteur à contact magnétique	1 x Pile au lithium 3,6 V type 1/2 AA (ou équivalent)
Détecteurs de mouvements PIR	1 x Pile au lithium 3,6 V type 1/2 AA (ou équivalent)
Interrupteur mural	1 x Pile 12 V type 23A (ou équivalent)

Remarque : Des piles rechargeables ne doivent PAS être utilisées.

Les piles usagées doivent être mises au rebut dans un centre de collecte agréé. Ne pas les jeter avec les ordures ménagères. NE PAS LES JETER AU FEU.

Les batteries rechargeables contiennent de l'acide sulfurique : NE PAS OUVRIR LEUR BOÎTIER.

ENREGISTREMENT DES ALARMES

Complétez les informations ci-dessous lors de l'installation pour vous y référer ultérieurement lorsque vous ajouterez des éléments à votre système et pour vous aider à dépister les éventuelles pannes.

			Paramètres de zones des capteurs de sécurité			
Zone	Type de détecteur	Emplacement	Type	Carillon	Mode d'activation nuit	Mode d'activation partiel
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Zone	Type de détecteur	Emplacement	Type	Carillon	Mode d'activation nuit	Mode d'activation partiel
33						
34						
35						
36						

Vous pouvez noter votre mot de passe utilisateur et le mode de passe installateur ci-dessous.

Mot de passe système

Utilisateur 1 : _____ Utilisateur 2 : _____Utilisateur 3 : _____

Utilisateur 4 : _____ Utilisateur 5 : _____Utilisateur 6 : _____

Utilisateur 7 : _____

Utilisateur administrateur : _____

Numéros de téléphone pour composeur vocal

Téléphone n°1 : _____ Té léphone n°2 : _____

Téléphone n°3 : _____ Té léphone n°4 : _____

Téléphone n°5 : _____ Té léphone n°6 : _____

Téléphone n°7 _____ Télé phone n°8 : _____

Téléphone n°9 _____ Télé phone n°10 : _____

Numéros de téléphone pour composeur numérique

N°de téléphone_____ N°identif iant système _____

Ces informations sont confidentielles et doivent être conservées en lieu sûr.

NIVEAUX D’ALARME

Cet organigramme vous permet de distinguer les différences entre le niveau Panique, le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3.

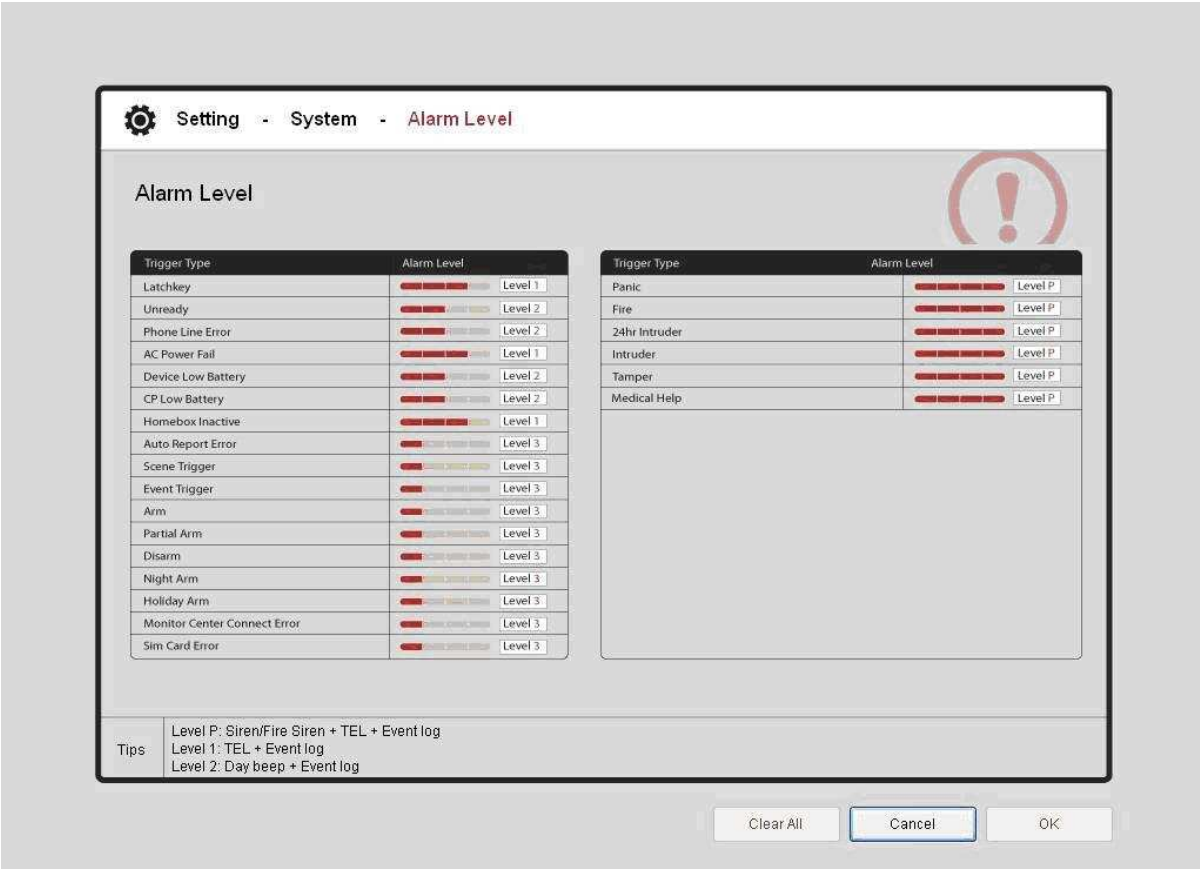

Niveau Panique : **Alarme + Composeur vocal + SMS pour passerelle GSM + Bip erreur + Journal des événements**

Lorsque la centrale de commande sans fil est enclenchée (incendie, panique, intrus et intrus 24 h sur 24), en cas d’événement lié à incident impliquant un incendie, le composeur vocal intégré appelle le numéro de téléphone prédéfini, la passerelle GMS envoie un SMS, un bip d’erreur est généré à intervalles réguliers après écoulement du délai d’alarme et cet événement spécifique est également enregistré dans le journal des événements.

Niveau 1 : **Composeur vocal + SMS pour passerelle GSM + Bip erreur + Journal des événements**

Lorsque la centrale de commande sans fil est enclenchée, en cas de panne de l’alimentation secteur, le composeur vocal appelle le numéro de téléphone prédéfini, la passerelle GSM envoie un SMS et cet événement spécifique est également enregistré dans le journal des événements.

Niveau 2 : **SMS pour passerelle GSM + Bip erreur + Journal des événements**

Lorsque la centrale de commande sans fil étant désactivée est amenée en mode d’activation complet mais une porte ou une fenêtre est mal fermée, la passerelle GSM envoie un SMS, un bip d’erreur est généré à intervalles réguliers et cet événement spécifique est également enregistré dans le journal des événements.

Niveau 3 : **Journal des événements**

Lorsque la centrale de commande sans fil est activée ou désactivée, cet événement spécifique est consigné dans le journal des événements.

DÉPANNAGE

Centrale de commande sans fil ne fonctionnant pas - voyant d'alimentation éteint ou clignotant

1. Panne d'alimentation secteur - vérifiez si d'autres circuits électriques fonctionnent normalement.
2. Vérifiez que l'adaptateur secteur est bien enfiché et que la prise est sur ON (en circuit).
3. Vérifiez que le fusible d'alimentation secteur dans la prise n'est pas claqué.
4. Vérifiez que la fiche de connexion en courant continu issue de l'adaptateur secteur est raccordée à la centrale.
5. Vérifiez le fusible/MCB dans le bloc de consommation sur le circuit desservant la centrale.

   Remarque : Avant de remplacer un fusible ou de remettre à zéro le MCB, la cause de la panne doit être identifiée et rectifiée.

Centrale de commande sans fil refusant le mot de passe utilisateur

1. Pause trop longue entre les pressions sur les touches. Ne pas dépasser plus de 5 secondes entre les pressions exercées sur les touches.
2. Code incorrect saisi :
3. Réinitialisez le système aux paramètres d'usine et reprogrammez-le.

Centrale de commande sans fil ne répondant pas aux détecteurs

1. Assurez-vous que l'apprentissage du code des détecteurs a été effectué correctement.
2. Assurez-vous que le détecteur concerné se trouve dans la portée des ondes radio de la centrale et que l'équipement n'est pas monté à proximité d'objets métalliques.
3. Pile de détecteur faible – remplacez la pile.

Composeur vocal ne répondant pas à une alarme

1. Ligne téléphonique non connectée ou défectueuse – vérifiez la ligne téléphonique avec un autre téléphone.
2. Réglez la fonction « Composition vocale » sur On (activé).
3. Numéro de téléphone incorrect programmé.
4. Numéros de téléphone désactivés dans la séquence d'appel.
5. Messages d'alarme non enregistrés.
6. En vous reportant à Configuration de notification dans les cadre des instructions de programmation, réglez le « niveau Panique » et le « niveau 1 » sur On (activé).

Centrale de commande sans fil n'entrant pas en contact avec le service de la station centrale de surveillance suite à une alarme

1. Ligne téléphonique non connectée ou défectueuse – vérifiez la ligne téléphonique avec un autre téléphone.
2 Réglez « Centre de veille » sur On (activé).
3. Numéro de téléphone incorrect pour le service de la station centrale de surveillance programmée.
4. Numéro de téléphone incorrect pour le service de la station centrale de surveillance programmée.
5. Service de la station centrale de surveillance non mis en service ni signé.

Centrale de commande sans fil ne répondant pas à l'accès d'un téléphone distant

1. Ligne téléphonique non connectée ou défectueuse – vérifiez la ligne téléphonique avec un autre téléphone.
2. Réglez « TEL/SMS distant » sur On (activé).
3. Mot de passe utilisateur incorrect saisi.

Fonction Latchkey ne répondant pas lorsque le système est désactivé

1. Ligne téléphonique non connectée ou défectueuse – vérifiez la ligne téléphonique avec un autre téléphone.
2. Réglez la fonction « Composition vocale » sur On (activé).
3. Réglez la fonction « Rapport Latchkey » sur On (activé).
4. Aucun numéro de téléphone pour fonction Latchkey programmé.
5. En vous reportant à Configuration de notification dans les cadre des instructions de programmation, réglez le « niveau 1 » de « TEL Téléphone 1 » sur On (activé).

État d'alarme totale se produisant lorsque le système n'a pas été déclenché par un intrus ou est désactivé

1. Interrupteur d'autoprotection activé :
   - vérifiez que les couvercles des logements de piles sont correctement en place.
   - vérifiez que la centrale et la sirène sont bien montées sur le mur et que l'interrupteur d'autoprotection est fermé.
2. Alarme panique déclenchée à partir d'une télécommande ou d'un clavier.
3. Circuit de détection de brouillage activé.

Voyant lumineux sur la télécommande ne s'allumant pas ou faiblissant lorsque la télécommande est actionnée

1. Assurez-vous que la pile est installée selon la polarité correcte.
2. Assurez-vous que les contacts de la pile sont bien assurés.
3. Remplacez la pile.

Fausse alarme de détecteur PIR

1. Assurez-vous que le détecteur ne pointe pas vers une source de chaleur ou un objet mobile.
2. Assurez-vous que le détecteur n'est pas monté au-dessus d'un radiateur ou d'une poêle.
3. Assurez-vous que le détecteur ne fait pas face à une fenêtre ou à la lumière directe du soleil.
4. Assurez-vous que le détecteur ne se trouve pas dans une zone en courant d'air.
5. Sensibilité de détection réglée trop haute – abaissez le niveau de sensibilité.

Détecteur PIR ne décelant pas les mouvements d'une personne

1. Assurez-vous que les contacts de la pile sont bien assurés.
2. Sensibilité de détection réglée trop basse – remontez le niveau de sensibilité.
3. Vérifiez que le détecteur est correctement installé.
4. Assurez-vous que les positions 1-2 du commutateur SW2 sont correctement réglées.
5. Assurez-vous que le détecteur est monté dans le bon sens (c'est-à-dire avec la fenêtre de détection en bas).
6. Assurez-vous que le détecteur est monté à la bonne hauteur (c'est-à-dire entre 2 et 2,5 m).
7. Laissez le détecteur se stabiliser pendant trois minutes.

Voyant de détecteur PIR clignotant suite à la détection d'un mouvement (appareil en mode de fonctionnement normal)

1. Pile faible – remplacez la pile.

Événement et programme ne fonctionnant pas en modes complet et partiel

Réglez la fonction « Événement et programme » sur On (activé).

Détecteur à contact magnétique ne fonctionnant pas

1. Assurez-vous que la pile est installée selon la polarité correcte.
2. Assurez-vous que les contacts de la pile sont bien assurés.
3. Assurez-vous que la procédure « Apprentissage de code » émis vers la centrale est correctement effectuée.
4. Si aucun contact externe n'est connecté, assurez-vous que le commutateur est réglé correctement.
5. Si des contacts externes sont connectés :
   a. Vérifiez que tous les contacts sont fermés.
   b. Vérifiez que tous les contacts sont câblés en série.

Fausse alarme de détecteur à contact magnétique

1. Assurez-vous que l'écartement entre le contact magnétique et le détecteur est inférieur à 10 mm.
2. Interrupteur d'autoprotection en dessous du couvercle de logement de pile non enfoncé – vérifiez que le couvercle du logement de pile est correctement en place et que les pattes de retenue ne sont pas cassées.

Voyant sur détecteur à contact magnétique s'allumant lorsque la porte ou la fenêtre est ouverte
1. Pile faible – remplacez la pile.

PROTOCOLE DE TRANSMISSION DU COMPOSEUR NUMÉRIQUE

Codes d'événements liés aux identifiants de contact

Définition	Code
Alarme assistance médicale	100
Alarme incendie/fumée	110
Alarme Panique	120
Alarme intrus	130
Alarme intrus 24 h sur 24	133
Autoprotection système	137
Panne secteur	301
Batteries système faibles	302
Autoprotection capteur	383
Pile capteur faible	384
Annulation/interruption alarme	406
Test système	601
Désactivation (ouverture)/Activation (fermeture) par utilisateur	401
Rapport de test périodique	602
Alarme inondation	113
Alarme gaz	151

A501111603R01

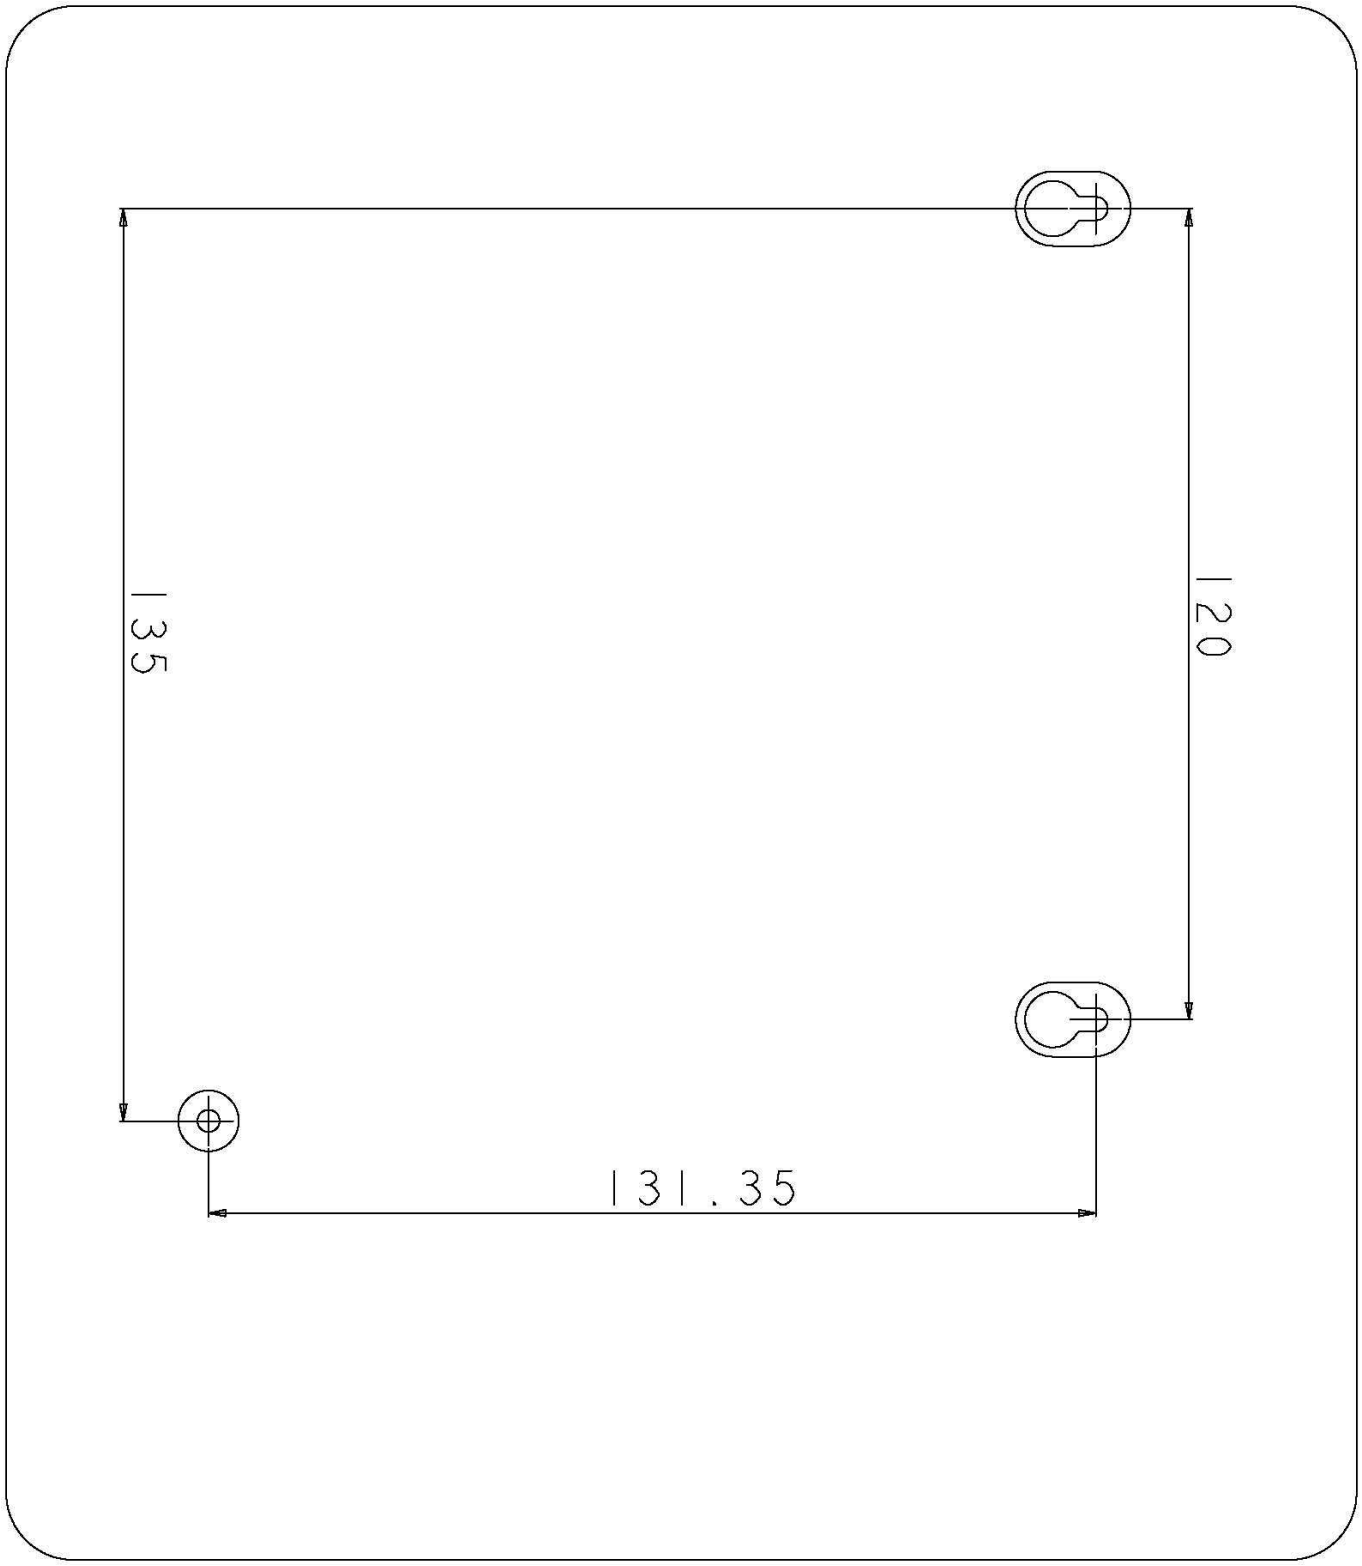
135
120
131.35